



LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP

Руководство пользователя



M575



Цветной МФП HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575

Руководство пользователя

Авторские права и лицензия

© 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Копирование, адаптация или перевод без предварительного письменного разрешения запрещены, за исключением случаев, разрешенных законом об авторских правах.

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Гарантии на изделия и услуги HP устанавливаются в специальных гарантийных положениях, прилагаемых к таким изделиям и услугам. Ничто из сказанного в настоящем документе не должно истолковываться как дополнительная гарантия. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки или упущения, содержащиеся в настоящем документе.

Номер изделия: CD644-90924

Edition 1, 5/2012

Информация о товарных знаках

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® и PostScript® являются зарегистрированными товарными знаками Adobe Systems Incorporated.

Название Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Computer, Inc., зарегистрированными в США и других странах/регионах. iPod являются товарным знаком компании Apple Computer, Inc. Устройства iPod предназначены только для легального копирования с разрешения правообладателя. Не воруйте музыку!

Microsoft®, Windows®, Windows XP® и Windows Vista® являются зарегистрированными в США товарными знаками Microsoft Corporation.

PANTONE® является стандартным товарным знаком Pantone, Inc. для цвета.

UNIX® является зарегистрированным товарным знаком Open Group.

Содержание

1 Знакомство с устройством	1
Изображения устройства	2
Вид спереди	2
Вид изделия сзади	3
Интерфейсные порты	4
Серийный номер и расположение номера модели	4
Панель управления	6
Главный экран панели управления	6
Чистка панели управления	7
Справка панели управления	7
Отчеты устройства	9
2 Подключите изделие и установите программное обеспечение	11
Присоединение устройства к компьютеру при помощи USB-кабеля и установка программного обеспечения (Windows)	12
Присоедините устройство к сети при помощи сетевого кабеля и установите программное обеспечение (Windows)	13
Настройка IP-адреса	13
Установка программного обеспечения	14
Присоединение устройства к компьютеру при помощи USB-кабеля и установка программного обеспечения (Mac)	16
Присоединение устройства к сети при помощи сетевого кабеля и установка программного обеспечения (Mac)	17
Настройка IP-адреса	17
Установка программного обеспечения	18
3 Подающие и выходные лотки	21
Поддерживаемые форматы бумаги	22
Поддерживаемые типы бумаги	25
Настройка лотков	27
Настройка лотка при загрузке бумаги	27
Настройка лотка для соответствия параметрам задания на печать	27

Настройка лотка с помощью панели управления	27
Альтернативный режим бланков	29
Лоток 1	30
Емкость лотка и ориентация бумаги	30
Загрузка в лоток 1	32
Печать на конвертах	34
Автоматическое распознавание бумаги (режим автораспознавания)	34
Параметры автораспознавания	35
Лоток 2	36
Емкость лотка и ориентация бумаги	36
Загрузка в лоток 2	38
Автоматическое распознавание бумаги (режим автораспознавания)	39
Параметры автораспознавания	40
Дополнительный лоток 3	41
Емкость лотка и ориентация бумаги	41
Загрузка лотка 3	43
Автоматическое распознавание бумаги (режим автораспознавания)	44
Параметры автораспознавания	45
Стандартный выходной лоток	46
Использование полуавтоматического сшивателя (только модели со сшивателем)	47

4 Управление расходными материалами и дополнительными принадлежностями 49

Заказ комплектующих, дополнительных принадлежностей и расходных материалов	50
Политика фирмы HP относительно расходных материалов других производителей	51
Веб-сайт HP по вопросам защиты от подделок	52
Использование картриджей с заканчивающимся ресурсом	53
Включение и отключение параметров Параметры "при очень низком уровне" на панели управления	54
Детали для самостоятельного ремонта	56
Дополнительные принадлежности	58
Картриджи с тонером	59
Вид картриджа с тонером	59
Сведения о картридже с тонером	59
Утилизация картриджей с тонером	60
Хранение картриджа с тонером	60
Политика HP в отношении картриджей с тонером других производителей	60
Замена картриджей с тонером	60
Модуль сбора тонера	64
Замена модуля сбора тонера	64
Сшивка (только для моделей со сшивателем)	67

Загрузка скрепок	67
5 Печать	69
Поддерживаемые драйверы печати (Windows)	70
Универсальный драйвер печати HP	71
Режимы установки универсального драйвера печати	71
Изменение настроек задания печати (Windows)	72
Изменение параметров всех заданий печати до закрытия программного обеспечения	72
Изменение параметров по умолчанию для всех заданий печати	72
Изменение параметров конфигурации продукта	72
Изменение настроек задания печати (Mac OS X)	73
Изменение параметров всех заданий печати до закрытия программного обеспечения	73
Изменение параметров всех заданий печати	73
Изменение параметров конфигурации продукта	73
Задания печати (Windows)	74
Использование ярлыка печати (Windows)	74
Создание ярлыка печати (Windows)	75
Автоматическая печать на обеих сторонах (Windows)	77
Печатать несколько страниц на листе (Windows)	79
Выбор ориентации страницы (Windows)	81
Выбор типа бумаги (Windows)	82
Печать первой и последней страниц на бумаге другого типа (Windows)	85
Масштабирование документа под формат страницы (Windows)	88
Создание буклета (Windows)	89
Задания печати (Mac OS X)	92
Использование предварительных установок печати (Mac OS X)	92
Создание предварительных установок печати (Mac OS X)	92
Автоматическая двусторонняя печать (Mac OS X)	92
Печатать несколько страниц на листе (Mac OS X)	92
Выбор ориентации страницы (Mac OS X)	93
Выбор типа бумаги (Mac OS X)	93
Печать обложки с помощью (Mac OS X)	93
Масштабирование документа под формат страницы (Mac OS X)	94
Создание буклета (Mac OS X)	94
Дополнительные задания печати (Windows)	95
Отмена задания печати (Windows)	95
Выбор формата бумаги (Windows)	95
Выбор произвольного формата бумаги (Windows)	96
Печать водяных знаков (Windows)	96

Дополнительные задания печати (Mac OS X)	97
Отмена задания печати (Mac OS X)	97
Выбор формата бумаги (Mac OS X)	97
Выбор произвольного формата бумаги (Mac OS X)	97
Печать водяных знаков (Mac OS X)	98
Цветная печать	99
Использование технологии HP EasyColor	99
Изменение параметров цвета (Windows)	99
Изменение цветовых тем для задания печати (Windows)	100
Изменение параметров цвета (Mac OS X)	101
Установка параметров цвета вручную	101
Согласование цветов	102
Система цветоподбора по книгам образчиков	103
Печать цветовых примеров	103
Система цветоподбора PANTONE®	103
Хранение заданий печати на устройстве	105
Создание сохраненного задания (Windows)	105
Создание сохраненного задания (Mac OS X)	107
Печать сохраненного задания	108
Удаление сохраненного задания	108
Добавлять разделитель заданий (Windows)	110
Использование HP ePrint	111
Драйвер мобильной печати HP ePrint Mobile:	112
Использование Apple AirPrint	113
Программа HP Smart Print (Windows)	114
Непосредственная печать через USB-порт	115
Печать по USB без компьютера	115
6 Копирование	117
Установка новых параметров по умолчанию для копирования	118
Восстановление параметров копирования по умолчанию	120
Печать одной копии	121
Выполнение нескольких копий	122
Копирование многостраничного оригинала	124
Сортировка выполненных копий	126
Двустороннее копирование	128
Двустороннее копирование	128
Копирование на обеих сторонах листа бумаги вручную	129
Уменьшение или увеличение размера копий	131
Цветное и черно-белое копирование	133
Оптимизация качества для копирования текста или изображений	134

Настройка яркости/насыщенности копирования	135
Установите тип и формат бумаги для копирования на специальную бумагу	137
Использование режима создания задания	138
Копирование книг	139
Копирование фотографий	141
7 Сканировать/Отправить	143
Настройка функций сканирования/отправки	144
Изменение настроек сканирования/отправки по умолчанию с панели управления устройства	146
Отправка отсканированного документа в сетевую папку	148
Отправка отсканированного документа в папку в памяти устройства	151
Отправка отсканированного документа на флэш-накопитель USB	152
Отправка отсканированных документов на один или несколько адресов электронной почты	155
Отправка по электронной почте с помощью адресной книги	158
Добавление контактов в адресную книгу с панели управления устройства	158
Отправка документов по электронной почте с помощью адресной книги	160
Сканирование фотографии	163
8 Факс.	165
Настройка параметров факса	166
Мастер настройки факса Fax Setup Wizard	166
Установка и проверка даты и времени	167
Установка и проверка формата даты и времени	168
Настройка параметров факса	169
Настройка параметров передачи факса	171
Использование кодов оплаты	172
Настройка параметров по умолчанию для отправки факсов	173
Настройка параметров приема факса	175
Расписание печати факсов	176
Блокировка входящих факсов	177
Создание списка заблокированных номеров факсов	177
Удаление номеров из списка заблокированных номеров факсов	177
Настройка параметров по умолчанию для приема факсов	178
Архивирование и пересылка факсов	179
Включение архивирования факсов	179
Включение переадресации факсов	179
Создание списка быстрого набора	181
Добавление номера к существующему списку быстрого набора	184
Удаление списка быстрого набора	185

Удаление одного номера из списка быстрого набора	186
Отправка факса с ручным вводом номера	187
Отправка факса с помощью быстрого набора	189
Поиск в списке быстрого набора по имени	191
Отправка факса с помощью номеров из адресной книги факсов	192
Поиск в адресной книге факсов	195
Отмена факса	196
Отчеты факса	197
Журнал активности факса	197
Отчет по кодам оплаты	198
Отчет о заблокированных факсах	198
Отчет по быстрому набору	198
Отчет по вызовам факса	198
9 Управление устройством	199
Настройка параметров IP-сети	200
Отказ от совместного использования принтера	200
Просмотр и изменение сетевых параметров	200
Настройка параметров TCP/IP IPv4 вручную с панели управления	200
Настройка параметров TCP/IP IPv6 вручную с панели управления	201
Встроенный веб-сервер HP	202
Открытие встроенного веб-сервера HP	202
Функции встроенного веб-сервера HP	203
Вкладка Информация	203
Вкладка Общие	204
Вкладка Копирование/печать	205
Вкладка Сканирование/цифровая отправка	205
Вкладка Факс	207
Вкладка Устранение неполадок	208
Вкладка "Безопасность"	208
Вкладка "Веб-службы HP "	209
Вкладка "Сеть"	209
Прочие ссылки список	209
HP Utility (Mac OS X)	210
Откройте утилиту HP Utility	210
Функции HP Utility	210
Использование ПО HP Web Jetadmin	212
Настройки экономичных режимов	213
Оптимизация скорости и расхода электроэнергии	213
Настройка режима ожидания	213
Настройка расписания режима ожидания	213

Функции безопасности устройства	215
Сведения о безопасности	215
Протокол IPsec (IP Security)	215
Вход в устройство	215
Назначение системного пароля	215
Поддержка шифрования. Высокопроизводительные зашифрованные жесткие диски HP	216
Блокировка отсека форматтера	216
Обновление микропрограммы устройства	217

10 Решение проблем 219

Контрольный список устранения неполадок	220
Факторы, влияющие на производительность устройства	222
Восстановление заводских настроек по умолчанию	223
Справка панели управления	224
Неправильная подача бумаги и возникновение замятий	225
Устройство не захватывает бумагу	225
Устройство захватывает больше одного листа бумаги.	225
Устройство подачи заминает, перекашивает бумагу или подает несколько листов сразу.	226
Предотвращение замятий бумаги	226
Устранение замятий	228
Автоматическая навигация по устранению замятий	228
Места возникновения замятий бумаги	228
Устранение замятий в устройстве подачи документов	229
Устранение замятий в области выходного приемника	231
Устранение замятий в лотке 1	231
Устранение замятий в лотке 2	234
Устранение замятий в правой дверце	234
Устранение замятий в дополнительном лотке 3	238
Устраните замятия в правой нижней дверце (лоток 3)	238
Смена настроек функции устранения замятия	240
Улучшение качества печати	241
Попробуйте выполнить печать из другой программы.	241
Установка типа бумаги для задания печати	241
Проверка параметра типа бумаги (Windows)	241
Проверка параметра типа бумаги (Mac OS X)	241
Проверка статуса картриджа с тонером	242
Калибровка устройства для выравнивания цвета	243
Печать страницы очистки	243
Служебные страницы проверки качества печати	244

Осмотр картриджа с тонером	244
Проверка бумаги и среды печати	244
Используйте бумагу, которая соответствует требованиям HP	244
Проверьте среду	245
Регулировка настроек цвета (Windows)	245
Попробуйте другой драйвер печати	247
Настройка лотка для бумаги	248
Повышение качества копий	249
Проверка стекла сканера на наличие загрязнений	249
Калибровка сканера	250
Проверка параметров бумаги	251
Смена типа и формата бумаги	251
Выбор лотка для копирования	251
Проверьте настройки изменения изображения.	251
Оптимизация качества для копирования текста или изображений	252
Копирование от края до края	252
Очистите подающие ролики и подающую пластину устройства подачи документов.	253
Улучшение качества сканирования	255
Проверка стекла сканера на наличие загрязнений	255
Проверка параметров разрешения	256
Проверка настроек цвета	257
Проверка настроек изменения изображения.	257
Оптимизация качества текста или изображений	258
Проверка параметров качества печати	258
Очистите подающие ролики и подающую пластину устройства подачи документов.	259
Повышение качества факса	261
Проверка стекла сканера на наличие загрязнений	261
Проверка параметров разрешения при отправке факса	263
Проверьте настройки изменения изображения.	263
Оптимизация качества текста или изображений факса	263
Проверьте настройки исправления ошибок	264
Отправка задания на другой факсимильный аппарат	264
Очистите подающие ролики и подающую пластину устройства подачи документов.	265
Проверка параметра масштабирования под формат страницы	266
Проверка факсимильного аппарата отправителя	267
Устройство не печатает или печать выполняется слишком медленно	268
Устройство не печатает	268
Устройство медленно печатает	269

Устранение неполадок с непосредственной печатью через USB-порт	270
Меню "Параметры загрузки с USB-накопителя" не открывается при подключении USB-устройства хранения данных	270
Не удастся распечатать файл с USB-устройства флэш-памяти	271
Файл, который следует печатать, не указан в меню "Получить с USB-устройства"	271
Устранение неполадок USB-подключения	272
Решение проблем проводной сети	273
Плохое физическое соединение.	273
В компьютере используется неверный IP-адрес устройства	273
Компьютер не может связаться с устройством	274
В устройстве используется неверное подключение и неправильные параметры двусторонней печати	274
Новое программное обеспечение может вызывать неполадки с совместимостью.	274
Неправильные настройки компьютера или рабочей станции	274
Устройство отключено или настройки сети неверны	274
Устранение неполадок факса	275
Контрольный список по неполадкам факса	275
Какой тип телефонной линии используется?	275
Используется ли устройство защиты от скачков напряжения?	276
Используется ли такая услуга телефонной компании, как передача речевых сообщений или автоответчик?	276
Оснащен ли телефон функцией ожидания вызова?	276
Проверка состояния факс-платы	276
Общие проблемы с факсом	277
Использование факса с сетями VoIP	278
Проблемы с получением факсов	279
Проблемы с отправкой факсов	281
Коды ошибок факса	282
Сообщения об ошибках факса на панели управления	282
Сообщения об отправке факса	284
Сообщения о получении факса	286
Параметры сервиса	287
Параметры меню Устранение неполадок	287
Устранение неполадок программного обеспечения устройства (Windows)	288
В папке принтеров отсутствует драйвер печати для данного устройства	288
Во время установки ПО появилось сообщение об ошибке	288
Устройство находится в режиме готовности, но печать не выполняется	288
Устранение неполадок программного обеспечения устройства (Mac OS X)	290
Название устройства не отображается в списке "Принтеры и факсы" или "Печать и сканирование"	290
Задание печати не было отправлено на нужное устройство	290

При подключении с помощью USB-кабеля устройство не появляется в списке	
"Принтеры и факсы" или "Печать и сканирование" после выбора драйвера	290
Удаление программного обеспечения (Windows)	292
Удаление драйвера печати (Mac OS X)	293


Указатель	295
------------------------	------------

1 Знакомство с устройством

- [Изображения устройства](#)
- [Панель управления](#)
- [Отчеты устройства](#)

Изображения устройства


Вид спереди

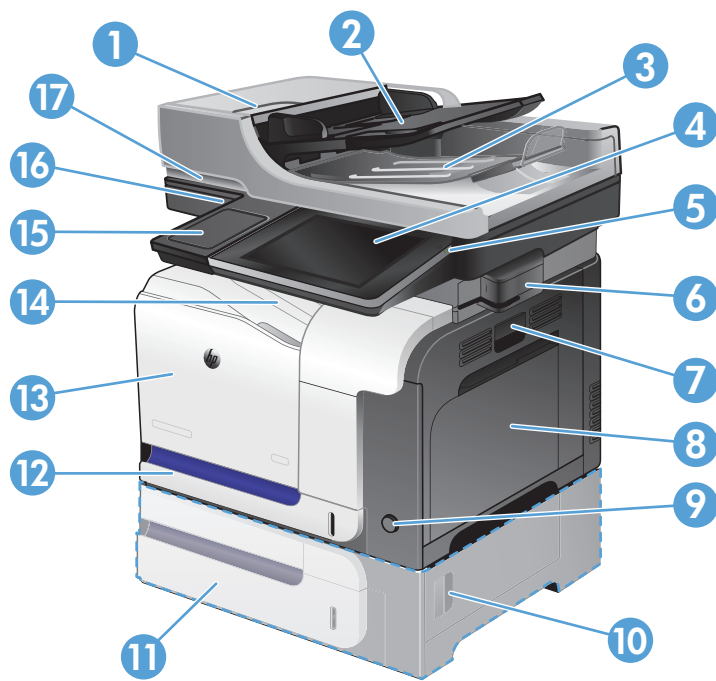

1	Защелка крышки устройства подачи документов (доступ для устранения замятий)
2	Подающий лоток податчика документов
3	Выходной приемник устройства АПД
4	Панель управления с цветным сенсорным дисплеем (наклоняется для удобства обзора)
5	Кнопка "Главный экран" (возвращает устройство к главному экрану) ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка находится сбоку на панели управления.
6	Сшиватель (только для МФУ M575f)
7	Ручка правой дверцы (позволяет открыть для устранения замятий)
8	Лоток 1
9	Выключатель
10	Дверца для устранения замятий в дополнительном лотке 3
11	Дополнительный лоток 3
12	Лоток 2
13	Передняя дверца (доступ к картриджам и модулю сбора тонера)
14	Выходной лоток


15	Гнездо аппаратной интеграции для подключения устройств сторонних производителей
16	USB-порт облегченного доступа (для печати и сканирования без компьютера)
17	Рукоятка сканера (для подъема крышки сканера)

Вид изделия сзади

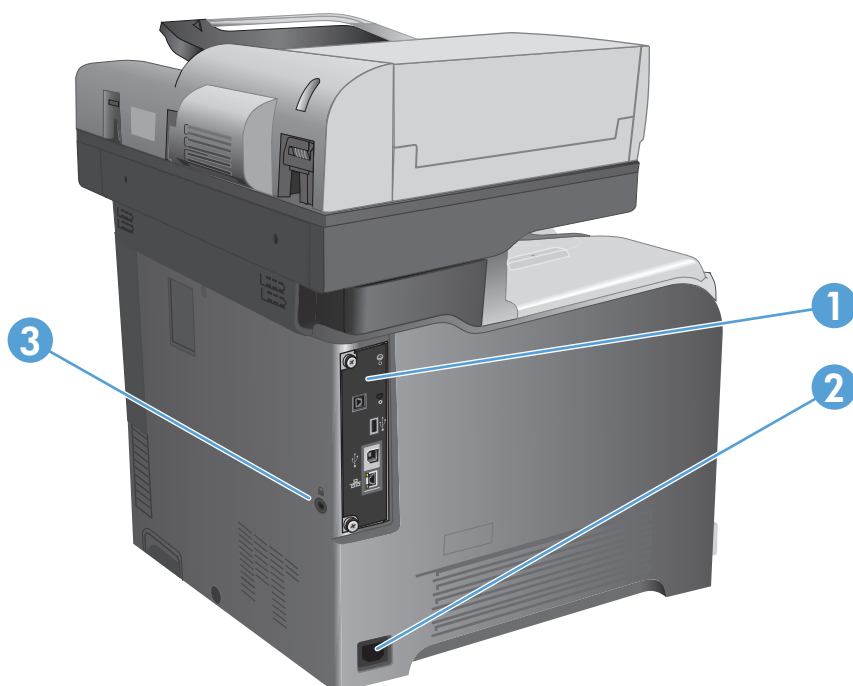

1	Форматтер (содержит интерфейсные порты)
2	Разъем шнура питания
3	Разъем замка блокировки кабельного типа


Интерфейсные порты

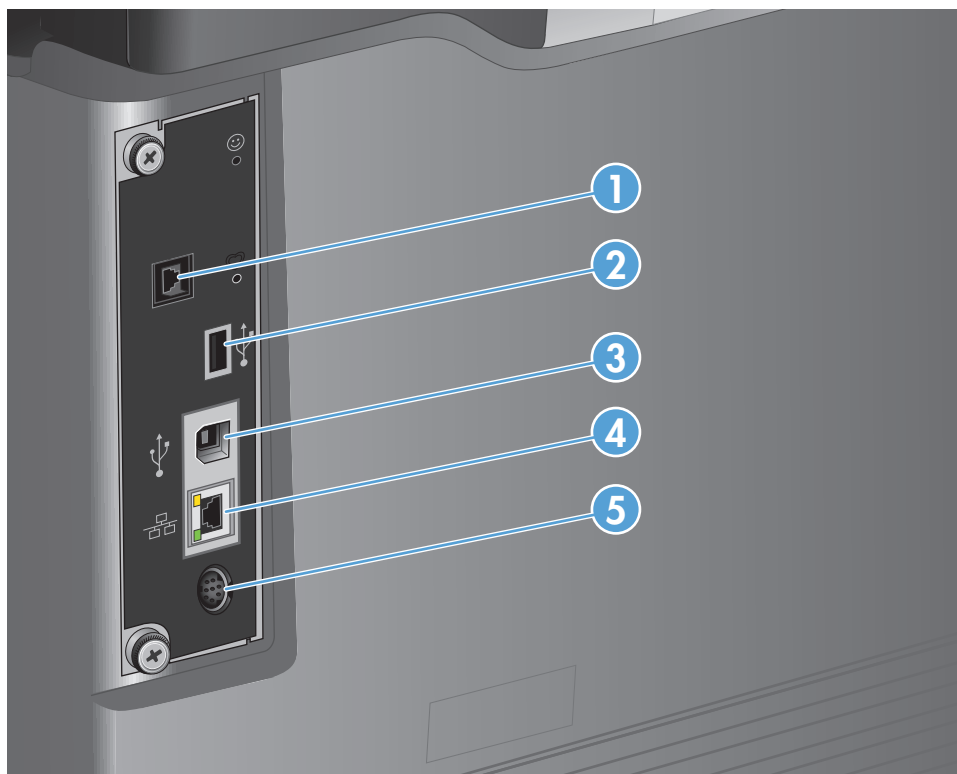

1	Порт факса
2	USB-порт для внешних USB-устройств (порт может быть закрыт)
3	Порт печати Hi-Speed USB 2.0
4	Разъем подключения к локальной сети (LAN) Ethernet (RJ-45)
5	Разъем интерфейса для подключения устройств сторонних производителей

Серийный номер и расположение номера модели

Номер модели и серийный номер указаны на идентификационной наклейке, расположенной на задней панели устройства. Серийный номер содержит сведения о стране/регионе производства, версии, производственном коде и производственном номере изделия.

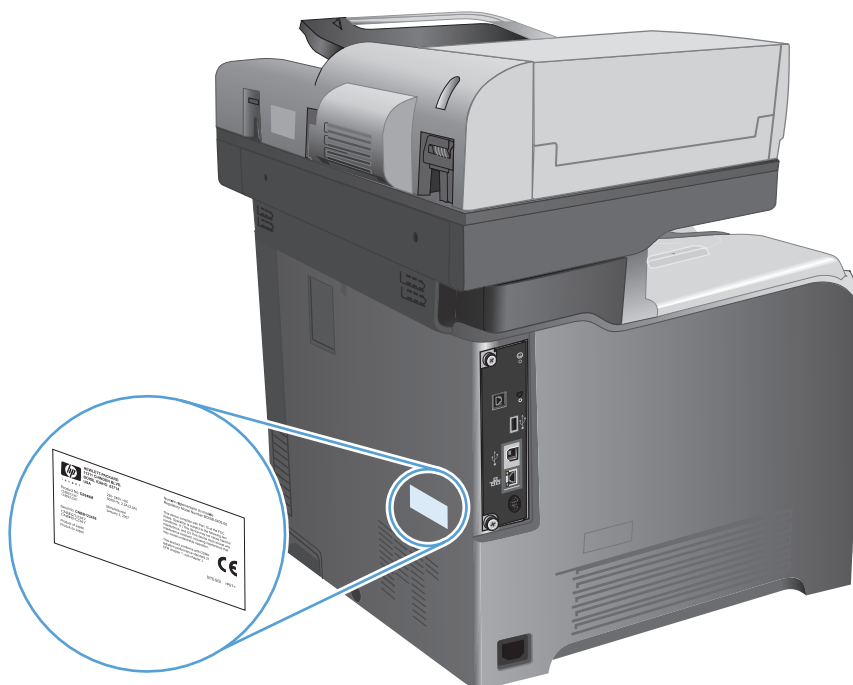

Название модели	Номер модели
M575dn	CD644A
M575f	CD645A

Панель управления

Главный экран панели управления

Главный экран дисплея обеспечивает доступ к функциям устройства и отображает его текущее состояние.

Вы можете вернуться на Главный экран в любой момент нажатием кнопки "Главный экран" на правой стороне панели управления устройства.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** HP регулярно обновляет функциональные возможности устройства и выпускает новые версии микропрограммы. Чтобы воспользоваться новейшими функциями, обновите микропрограмму устройства. Загрузить новейшую версию микропрограммы можно на сайте www.hp.com/go/lj500colorMFP575_firmware.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Функции, доступные на главном экране, могут различаться, в зависимости от конфигурации устройства.



1	Клавиша обновления	Коснитесь этой кнопки для сброса любых изменений и возврата к параметрам по умолчанию.
2	Вход или Выход.	Чтобы получить доступ к защищенным функциям, нажмите кнопку Вход . Если вы вошли в систему (для доступа к защищенным функциям), нажмите кнопку Выход , чтобы выйти из нее. После вашего выхода устройство восстанавливает значения по умолчанию для всех параметров.
3	Кнопка "Стоп"	Нажмите эту кнопку для приостановки текущего задания. Открывается экран Состояние задания , и можно отменить задание или продолжить его выполнение.
4	Кнопка "Пуск"	Нажмите кнопку "Пуск" для запуска задания копирования.
5	Состояние продукта	Строка состояния содержит информацию об общем состоянии устройства.
6	Кнопка выбора языка	Этой кнопкой можно выбрать язык дисплея панели управления устройства.
7	Кнопка "Ожидание"	Коснитесь этой кнопки для перевода устройства в режим ожидания.
8	Кнопка "Сеть"	Нажмите эту кнопку для поиска информации о сетевом соединении.
9	Кнопка "Справка"	Нажмите кнопку "Справка" для вызова встроенной справочной системы.

10	Поле Копии	В поле Копии указывается число копий, которое данное устройство должно сделать.
11	Полоса прокрутки	Нажимайте стрелки вверх или вниз на полосе прокрутки, чтобы просмотреть весь список доступных функций.
12	Функции	В зависимости от настроек устройства, функции, отображаемые в данной области, могут включать в себя следующие элементы: • Готовые наборы • Копирование • Эл. почта • Факс (для устройств с установленной факс-платой) • Сохранить на USB • Сохранение в сетевую папку • Сохранение в память устройства • Получить с USB-устройства • Получить из памяти устройства • Состояние задания • Расходные материалы • Лотки • Администрирование • Обслуживание устройства

Чистка панели управления

Протирайте панель управления сухой неволокнистой тканью. Не применяйте бумажные полотенца и салфетки, так как они имеют абразивные свойства и могут повредить экран. Если необходимо удалить стойкие загрязнения, смочите ткань водой или средством для очистки стекла.

Справка панели управления

В устройстве предусмотрена встроенная справочная система, поясняющая способы работы с каждым экраном. Чтобы открыть справочную систему, нажмите кнопку Справка  в верхнем правом углу экрана.

В некоторых экранах нажатием кнопки "Справка" открывается глобальное меню, в котором можно пользоваться функцией поиска конкретных тем. Поиск по структуре меню осуществляется путем нажатия кнопок в меню.

Для экранов с настройками отдельных заданий справочная система открывает раздел с пояснениями для данного экрана.

Если устройство уведомляет об ошибке или предупреждает о возможной проблеме, нажмите кнопку Ошибка  или Предупреждение , чтобы открыть сообщение с описанием проблемы. В таком сообщении также содержатся инструкции по разрешению данной проблемы.

Можно распечатать отчет по всему меню [Администрирование](#) для поиска требуемых индивидуальных настроек.

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Отчеты](#)
 - [Страницы конфигурации/состояния](#)
3. Выберите параметр [Карта меню "Администрирование"](#).
4. Чтобы распечатать отчет, нажмите кнопку [Печать](#). Чтобы распечатать отчет, нажмите кнопку [Вид](#).

Отчеты устройства

Отчеты устройства содержат сведения об устройстве и его текущей конфигурации. Ниже описаны процедуры печати и просмотра отчетов.

1. На главном экране панели управления устройства найдите и нажмите кнопку [Администрирование](#).
2. Откройте меню [Отчеты](#).
3. Выберите одну из категорий отчета:
 - [Страницы конфигурации/состояния](#)
 - [Отчеты факса](#) (только для моделей с факсом)
 - [Другие страницы](#)
4. Выберите отчет, который требуется просмотреть, затем нажмите кнопку [Печать](#), чтобы распечатать его, или кнопку [Вид](#), чтобы просмотреть.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Вариант [Вид](#) недоступен для некоторых страниц.

Таблица 1-1 Меню "Отчеты"

Уровень 1	Уровень 2	Описание
Страницы конфигурации/состояния	Карта меню "Администрирование"	Отображение структуры меню Администрирование .
	Страница текущих настроек	Содержит текущие настройки для каждого параметра меню Администрирование .
	Страница конфигурации	Содержит параметры устройства и список установленных дополнительных устройств.
	Страница состояния расходных материалов	Содержит сведения о приблизительно оставшемся сроке службы расходных материалов; статистические данные об общем количестве обработанных страниц и заданий, серийный номер, данные счетчиков страниц и информацию по обслуживанию. Для удобства пользователей HP указывает приблизительно оставшийся срок службы расходных материалов. Фактический срок службы расходных материалов может отличаться от указанных приблизительных значений.
	Страница расхода	Содержит счетчик всех форматов, обработанных устройством, включая сведения о типе (односторонние, двусторонние, черно-белые или цветные), а также счетчик страниц.

Таблица 1-1 Меню "Отчеты" (продолжение)

Уровень 1	Уровень 2	Описание
	Страница файлового каталога	Отображает имена файлов и папок для файлов, сохраненных в памяти устройства.
	Страница состояния веб-служб	Отображение обнаруженных веб-служб для устройства.
	Журнал учета заданий цветной печати	Отображение статистики использования цвета по устройству.
Отчеты факса	Журнал факса	Содержит список факсов, которые были отправлены или получены устройством.
	Отчет кодов оплаты	Список кодов оплаты, которые использовались для оплаты исходящих факсов. Указывается, для какого количества факсов был выписан счет по каждому коду.
	Список блокир. факсов	Список заблокированных телефонных номеров, с которых невозможна отправка факсов на данное устройство.
	Список быстрого набора	Список номеров быстрого набора, сохраненных в устройстве.
	Отчет о вызовах факса	Подробный отчет о последнем полученном или отправленном факсе.
Другие страницы	Демонстрационная страница	Позволяет напечатать демонстрационную страницу, по которой можно определить качество печати устройства.
	Образцы RGB	Позволяет напечатать образцы цвета для различных значений параметров RGB. Образцы можно использовать для цветоподбора.
	Образцы CMYK	Позволяет напечатать образцы цвета для различных значений параметров CMYK. Образцы можно использовать для цветоподбора.
	Сп. шриф. PCL	Позволяет напечатать список доступных шрифтов PCL.
	Список шрифтов PS	Печать доступных шрифтов эмуляции HP postscript уровня 3.

2 Подключите изделие и установите программное обеспечение


- [Присоединение устройства к компьютеру при помощи USB-кабеля и установка программного обеспечения \(Windows\)](#)
- [Присоедините устройство к сети при помощи сетевого кабеля и установите программное обеспечение \(Windows\)](#)
- [Присоединение устройства к компьютеру при помощи USB-кабеля и установка программного обеспечения \(Mac\)](#)
- [Присоединение устройства к сети при помощи сетевого кабеля и установка программного обеспечения \(Mac\)](#)

Присоединение устройства к компьютеру при помощи USB-кабеля и установка программного обеспечения (Windows)

Данное устройство поддерживает соединение USB 2.0. Необходимо использовать кабель USB типа "А-В". Убедитесь, что длина кабеля не превышает 2 метра ((6,5 футов)).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не подключайте USB-кабель до появления соответствующего сообщения в процессе установки ПО.

1. Завершите работу всех активных приложений.
2. Установите программное обеспечение с компакт-диска, следуя инструкциям на экране.
3. При появлении запроса, выберите **Подключить напрямую к этому компьютеру с помощью USB-кабеля**, затем нажмите **Далее**.
4. При появлении соответствующего сообщения подключите USB-кабель к устройству и компьютеру.

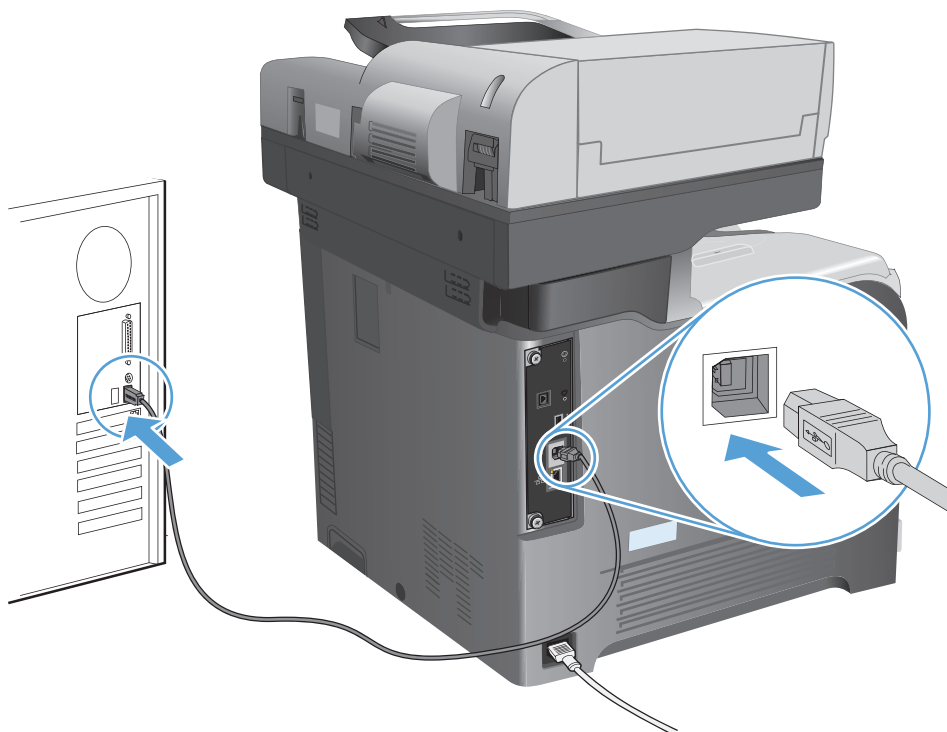


5. На последнем этапе установки нажмите кнопку **Готово** или выберите **Дополнительные параметры**, чтобы установить дополнительное ПО либо настроить базовые функции цифровой отправки.
6. Для проверки правильности установки ПО распечатайте страницу из любой программы.

Присоедините устройство к сети при помощи сетевого кабеля и установите программное обеспечение (Windows)

Настройка IP-адреса

1. Убедитесь, что устройство включено, а на панели управления отображается сообщение **Готово**.
2. Подключите сетевой кабель к устройству и к сети.

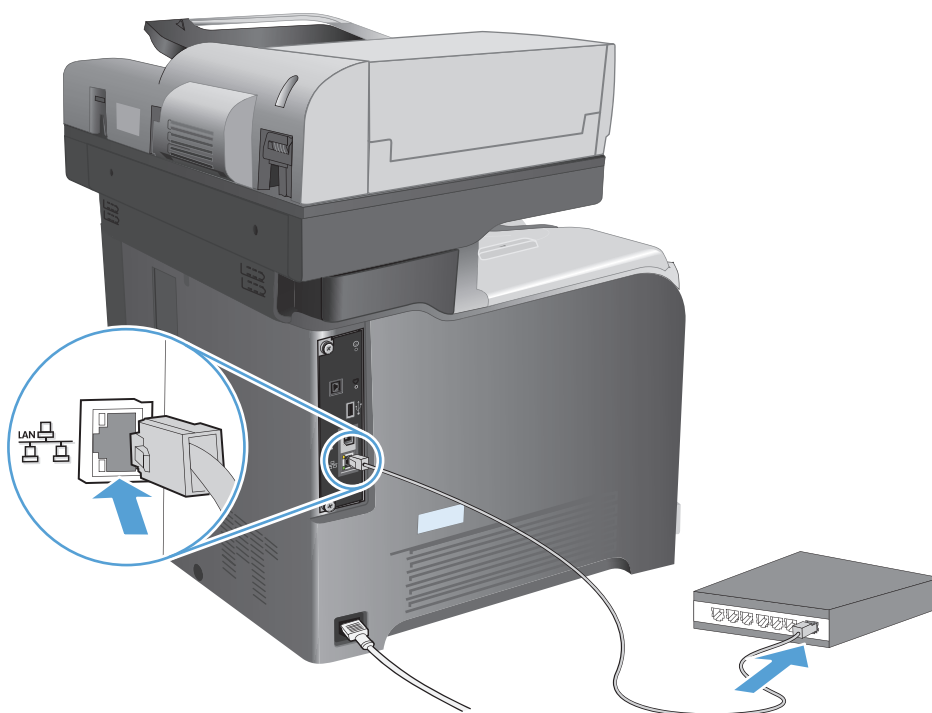


3. Подождите одну минуту. За это время сеть обнаружит устройство и присвоит ему IP-адрес или имя хоста.

4. Чтобы задать IP-адрес или имя хоста устройства, нажмите кнопку Сеть  на панели управления.

Если кнопка Сеть  не отображается, IP-адрес или имя хоста можно узнать, распечатав страницу конфигурации.

- а. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
- б. Откройте следующие меню:
 - [Отчеты](#)
 - [Страницы конфигурации/состояния](#)
 - [Страница конфигурации](#)
- в. Нажмите кнопку [Вид](#), чтобы просмотреть информацию на экране панели управления, или кнопку [Печать](#), чтобы распечатать сведения.
- г. Найдите IP-адрес на странице Jetdirect.

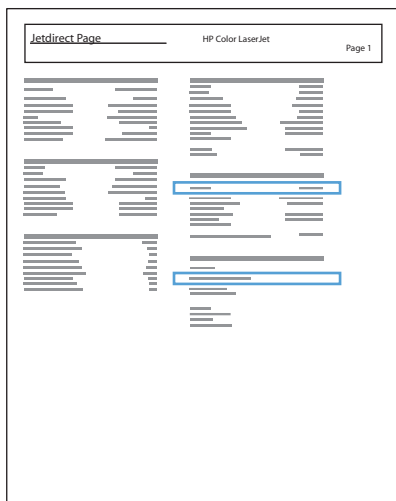

5. **IPv4.** Если IP-адрес имеет вид 0.0.0.0, 192.0.0.192 или 169.254.x.x, его следует установить вручную. В противном случае сеть была успешно настроена.

IPv6. Если IP-адрес начинается с "fe80:", устройство должно печатать. В противном случае необходимо вручную установить IP-адрес.

Установка программного обеспечения


1. Завершите работу всех программ.
2. Установите программное обеспечение с компакт-диска.
3. Следуйте инструкциям на экране.
4. При запросе выберите параметр **Подключить по проводной сети**.

5. В списке доступных устройств выберите то, которое имеет правильный IP-адрес. Если устройства нет в списке, введите вручную IP-адрес устройства, имя хоста, или аппаратный адрес.
6. На последнем этапе установки нажмите кнопку **Готово** или выберите **Дополнительные параметры**, чтобы установить дополнительное ПО либо настроить базовые функции цифровой отправки.
7. Для проверки правильности установки ПО распечатайте страницу из любой программы.

Присоединение устройства к компьютеру при помощи USB-кабеля и установка программного обеспечения (Mac)

Данное устройство поддерживает соединение USB 2.0. Необходимо использовать кабель USB типа "А-В". Убедитесь, что длина кабеля не превышает 2 метра ((6,5 футов)).

1. Подключите USB-кабель к устройству и компьютеру.

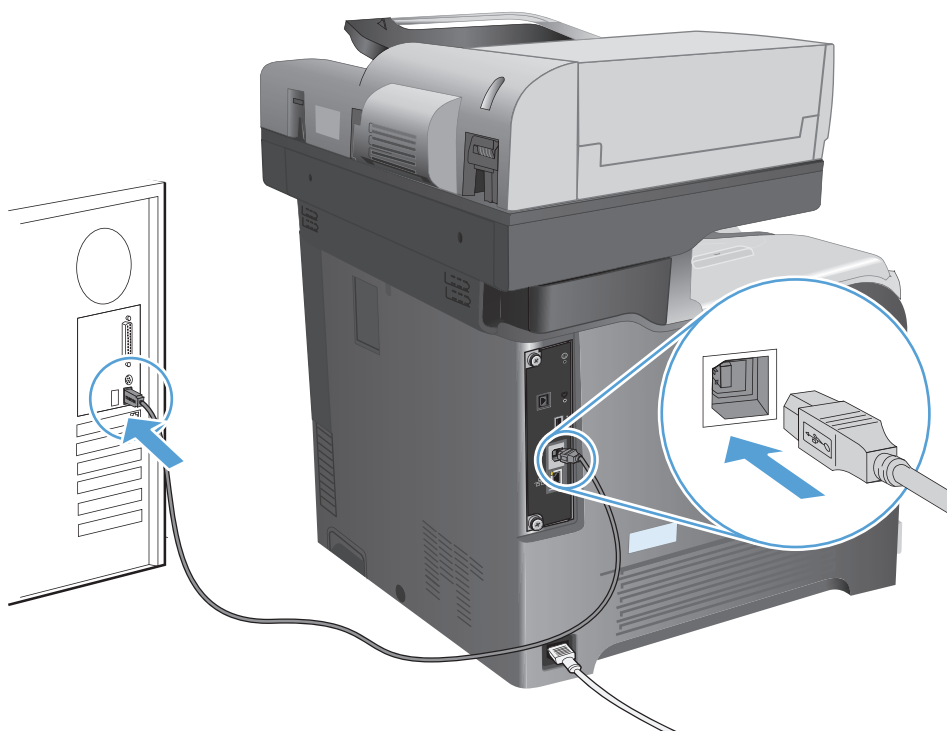


2. Установите программное обеспечение с компакт-диска.
3. Щелкните по значку устройства и следуйте инструкциям на экране.
4. Нажмите кнопку **Заккрыть**.
5. Для проверки правильности установки ПО распечатайте страницу из любой программы.

Присоединение устройства к сети при помощи сетевого кабеля и установка программного обеспечения (Mac)

Настройка IP-адреса

1. Убедитесь, что устройство включено, а на панели управления отображается сообщение **Готово**.
2. Подключите сетевой кабель к устройству и к сети.

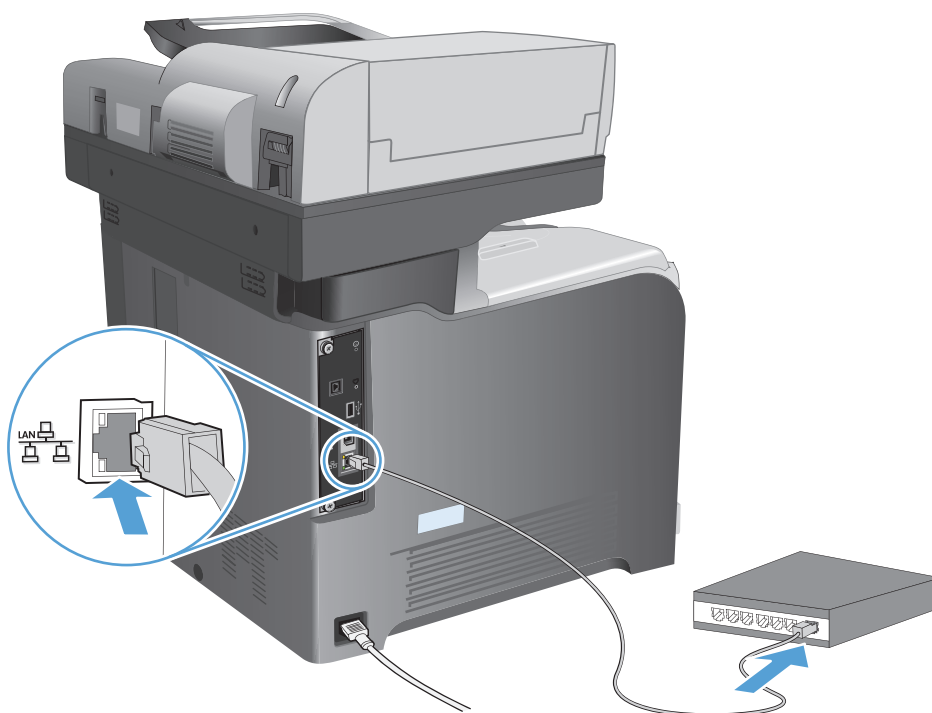


3. Подождите одну минуту. За это время сеть обнаружит устройство и присвоит ему IP-адрес или имя хоста.

4. Чтобы задать IP-адрес или имя хоста устройства, нажмите кнопку Сеть  на панели управления.

Если кнопка Сеть  не отображается, IP-адрес или имя хоста можно узнать, распечатав страницу конфигурации.

- а. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
- б. Откройте следующие меню:
 - [Отчеты](#)
 - [Страницы конфигурации/состояния](#)
 - [Страница конфигурации](#)
- в. Нажмите кнопку [Вид](#), чтобы просмотреть информацию на экране панели управления, или кнопку [Печать](#), чтобы распечатать сведения.
- г. Найдите IP-адрес на странице Jetdirect.

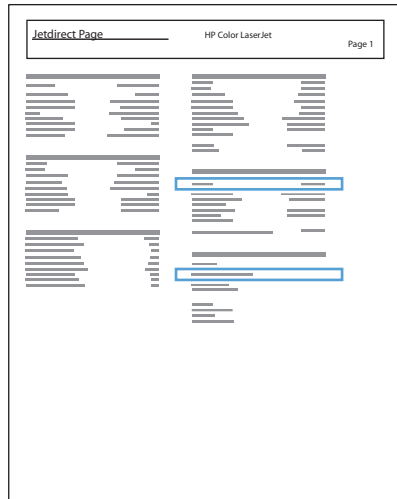

5. **IPv4.** Если IP-адрес имеет вид 0.0.0.0, 192.0.0.192 или 169.254.x.x, его следует установить вручную. В противном случае сеть была успешно настроена.

IPv6. Если IP-адрес начинается с "fe80:", устройство должно печатать. В противном случае необходимо вручную установить IP-адрес.

Установка программного обеспечения

1. Завершите работу всех программ.
2. Установите программное обеспечение с компакт-диска.
3. Щелкните по значку устройства и следуйте инструкциям на экране.

4. После завершения установки нажмите кнопку **Заккрыть**.



ПРИМЕЧАНИЕ. Выполните следующие действия *после* установки программного обеспечения *только* если вы не добавили принтер в процессе установки.

5. На компьютере откройте меню Apple , выберите меню **Системные настройки** и щелкните значок **Печать и факс** (OS X v10.5 and 10.6) или **Печать и сканирование** (OS X v10.7).
6. Нажмите символ (+).
7. Используйте Bonjour (браузер по умолчанию) или печать по IP для сетевого соединения.



ПРИМЕЧАНИЕ. Bonjour - самый легкий и лучший способ использовать устройство, если оно установлено в локальной сети.

Печать по IP *должна* использоваться для установки устройства в другой сети.

Если вы используете Bonjour, выполните следующие действия:

- a. Перейдите на вкладку **Браузер по умолчанию**.
- б. Выберите устройство из списка. Нажмите для проверки, что устройство подключено к сети. Поле **Печать с помощью** автоматически заполняется правильным PPD для устройства.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы печатаете в сети, где есть более одного устройства, напечатайте страницу конфигурации и установите соответствие имя принтера Bonjour и имени в списке, чтобы идентифицировать устройство, которое вы устанавливаете.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если устройство не появляется в списке, проверьте, что оно включено и подключено к сети, затем попробуйте выключить и включить устройство. Если PPD устройства нет в раскрывающемся меню **Печать с помощью**, выключите и снова включите компьютер и затем продолжите процесс установки.

- в. Нажмите **Добавить**, чтобы начать процесс обновления.

Если вы используете метод печати по IP, выполните следующие действия:

- a. Перейдите на вкладку **IP-принтер**.
- б. Выберите **HP Jetdirect - Socket** из всплывающего меню **Протокол**, Это рекомендованная настройка для устройств HP.
- в. Введите IP-адрес в поле **Адрес** на экране добавления принтера.
- г. Автоматически заполняются поля **Имя**, **Местоположение**, и **Печать с помощью**. Если PPD устройства нет в раскрывающемся меню **Печать с помощью**, выключите и снова включите компьютер и затем продолжите процесс установки.

3 Подающие и выходные лотки

- [Поддерживаемые форматы бумаги](#)
- [Поддерживаемые типы бумаги](#)
- [Настройка лотков](#)
- [Альтернативный режим бланков](#)
- [Лоток 1](#)
- [Лоток 2](#)
- [Дополнительный лоток 3](#)
- [Стандартный выходной лоток](#)
- [Использование полуавтоматического сшивателя \(только модели со сшивателем\)](#)

Поддерживаемые форматы бумаги



ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения наилучших результатов выбирайте правильный тип и формат бумаги в драйвере перед печатью.

Таблица 3-1 Поддерживаемые форматы бумаги

Формат и размеры	Лоток 1	Лоток 2	Лоток 3 (дополнительны й)	Автоматическая двусторонняя печать
Letter 216 x 279 мм	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 мм	✓		✓	✓
A4 210 x 297 мм	✓	✓	✓	✓
RA4 215 x 305 мм	✓		✓	✓
A5 148 x 210 мм	✓	✓	✓	✓
B5 (JIS) 182 x 257 мм	✓	✓	✓	✓
B6 (JIS) 128 x 182 мм	✓			
Executive 184 x 267 мм	✓	✓	✓	✓
Statement 140 x 216 мм	✓			
4x6 102 x 152 мм	✓			
10 x 15 см 102 x 152 мм	✓			
3x5 76 x 127 мм	✓			
5x7 127 x 178 мм	✓			

Таблица 3-1 Поддерживаемые форматы бумаги (продолжение)

Формат и размеры	Лоток 1	Лоток 2	Лоток 3 (дополнительны й)	Автоматическая двусторонняя печать
5x8 127 x 203 мм	✓			
A6 105 x 148 мм	✓			
Открытки (JIS) 100 x 148 мм(3,9" x 5,8")	✓			
Двойная почтовая карточка (JIS) 200 x 148 мм	✓			
16K 184 x 260 мм	✓	✓	✓	✓
16K 195 x 270 мм	✓	✓	✓	✓
16K 197 x 273 мм	✓	✓	✓	✓
8,5" x 13" 216 x 330 мм	✓		✓	✓
Конверт № 10 105 x 241 мм	✓			
Конверт № 9 98 x 225 мм	✓			
Конверт B5 176 x 250 мм	✓			
Конверт C5 162 x 229 мм	✓			
Конверт C6 114 x 162 мм	✓			
Конверт DL 110 x 220 мм	✓			
Конверт Monarch 98 x 191 мм	✓			

Таблица 3-1 Поддерживаемые форматы бумаги (продолжение)

Формат и размеры	Лоток 1	Лоток 2	Лоток 3 (дополнительны й)	Автоматическая двусторонняя печать
Нестандартный От 76 x 127 мм до 216 x 356 мм	✓			
Нестандартный От 148 x 210 мм до 216 x 297 мм		✓		
Нестандартный От 148 x 210 мм до 216 x 356 мм			✓	✓

Поддерживаемые типы бумаги

Полный список бумаги HP, поддерживаемой данным устройством, расположен по адресу www.hp.com/support/lj500colorMFPM575.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для получения наилучших результатов выбирайте правильный тип и формат бумаги в драйвере перед печатью.

Тип бумаги	Лоток 1	Лоток 2'	Лоток 3 (дополнительно)	Автоматическая двусторонняя печать
Обычная	✓	✓	✓	✓
Низкая плотность 60–74 г/м ²	✓	✓	✓	✓
Средняя плотность (96–110 г/м ²)	✓	✓	✓	✓
Плотная 111–120 г/м ²	✓			
Плотная 111–130 г/м ²		✓	✓	✓
Сверхплотная 131–175 г/м ²	✓		✓	✓
Сверхплотная 131–163 г/м ²		✓		
Прозрачная пленка для цветной печати	✓	✓	✓	
Этикетки	✓		✓	
Фирменный бланк	✓	✓	✓	✓
Печатный бланк	✓	✓	✓	✓
Перфорированная	✓	✓	✓	✓
Цветная	✓	✓	✓	✓
Грубый	✓	✓	✓	✓
Высокосортная бумага	✓	✓	✓	✓
Переработанная	✓	✓	✓	✓
Конверт	✓			
Стопка карточек 176–220 г/м ²	✓			
Среднеплотная глянцевая (105–110 г/м ²)	✓	✓		✓
Плотная глянцевая (111–130 г/м ²)	✓	✓	✓	✓
Сверхплотная глянцевая (131–175 г/м ²)	✓	✓	✓	✓
Глянцевая карточка (176–220 г/м ²)	✓	✓	✓	✓
Непрозрачный диапозитив	✓	✓	✓	✓
HP EcoSMART Lite	✓	✓	✓	✓
Грубая бумага HP	✓	✓	✓	✓

Тип бумаги	Лоток 1	Лоток 2 ¹	Лоток 3 (дополнительно)	Автоматическая двусторонняя печать
Матовая бумага HP (105 г/м ²)	✓	✓	✓	✓
Матовая бумага HP (120 г/м ²)	✓	✓	✓	✓
Матовая бумага HP (160 г/м ²)	✓	✓	✓	✓
Матовая бумага HP (200 г/м ²)	✓			
Мягкая глянцевая бумага HP (120 г/м ²)	✓	✓	✓	✓
Глянцевая HP 130-2 г/м ²	✓	✓	✓	✓
Глянцевая HP 160-2 г/м ²	✓	✓	✓	✓
Глянцевая HP 220-2 г/м ²	✓	✓	✓	✓

¹ Высота пачки для лотка 2: 100 листов для глянцевой бумаги и 20 мм для короткой бумаги (A5, A6, 4x6 и альбомная).

Настройка лотков

Устройство автоматически запрашивает настройку лотка для соответствующего типа и формата бумаги в следующих ситуациях:

- При загрузке бумаги в лоток.
- Если вы выбираете лоток или тип бумаги для задания печати с помощью драйвера печати или программного обеспечения, но настройки лотка не соответствуют параметрам задания печати.



ПРИМЕЧАНИЕ. Сообщение не появляется, если печать выполняется из лотка 1, для которого заданы значения **Любой формат** (формат бумаги) и **Любой тип** (тип бумаги). В этом случае, если в задании печати не указан определенный лоток, устройство печатает из лотка 1, даже если настройки формата и типа бумаги в задании на печать не соответствуют бумаге в лотке 1.

Настройка лотка при загрузке бумаги

1. Загрузите бумагу в лоток. Закройте лоток, если используются лотки 2 и 3.
2. На панели управления устройства отображается сообщение о настройке лотка.
3. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы принять обнаруженный формат и тип, или нажмите кнопку **Изменить**, чтобы выбрать другой формат и тип бумаги.
4. Выберите правильный размер и тип, затем нажмите кнопку **ОК**.

Настройка лотка для соответствия параметрам задания на печать

1. В приложении укажите исходный лоток, формат и тип бумаги.
2. Отправьте задание на устройство.

Если необходимо настроить лоток, на панели управления устройства появляется сообщение о настройке лотка.
3. Загрузите в лоток бумагу указанного типа и формата, а затем закройте его.
4. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы принять обнаруженный формат и тип, или нажмите кнопку **Изменить**, чтобы выбрать другой формат и тип бумаги.
5. Выберите правильный размер и тип, затем нажмите кнопку **ОК**.

Настройка лотка с помощью панели управления

Можно также настроить тип и формат для лотков без запроса устройства.

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке **Лотки** и нажмите ее.
2. Выберите лоток, который нужно настроить, и нажмите кнопку **Изменить**.

3. В списке параметров выберите формат и тип бумаги.
4. Нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить выбор.

Альтернативный режим бланков

При использовании функции **Альтернативный режим бланков** можно загружать фирменные бланки в лоток одним и тем же способом, независимо от того, будет печать или копирование производиться на одну сторону листа или на обе. При работе в этом режиме загрузите бумагу так же, как для автоматической двусторонней печати.

Чтобы воспользоваться этой функцией, включите ее при помощи панели управления устройства. Чтобы использовать эту функцию с Windows, ее нужно включить в драйвере печати и настроить тип бумаги в драйвере печати.

Включите Альтернативный режим бланков при помощи панели управления устройства

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке **Администрирование** и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - **Управление лотками**
 - **Альтернативный режим бланков**
3. Выберите параметр **Включение**.

Чтобы использовать Альтернативный режим бланков в Windows, выполните следующие действия для каждого задания печати.

Печать – Альтернативный режим бланков в (Windows)

1. Из окна программы выберите параметр **Печать**.
2. Выберите устройство, а затем нажмите кнопку **Свойства** или **Настройки**.
3. Перейдите на вкладку **Дополнительно**.
4. Разверните список **Возможности принтера**.
5. В раскрывающемся списке **Альтернативный режим фирменных бланков** выберите параметр **Вкл..**
6. Нажмите кнопку **Применить**.
7. Перейдите на вкладку **Бумага/качество**.
8. В раскрывающемся списке **Тип бумаги** выберите параметр **Больше....**
9. Разверните список параметров **Тип:**.
10. Раскройте список опций **Другое** и выберите опцию **Фирменный бланк**. Нажмите кнопку **ОК**.
11. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Свойства документа**. В диалоговом окне **Печать** нажмите кнопку **ОК**, чтобы распечатать задание.

Лоток 1

Емкость лотка и ориентация бумаги

Чтобы избежать замятий, не переполняйте лотки. Верх стопки должен располагаться ниже индикатора заполнения лотка. Для короткой/узкой и плотной/глянцевой бумаги: загружайте бумагу до уровня, более чем в два раза ниже индикатора заполнения лотка.

Таблица 3-2 Емкость лотка 1

Тип бумаги	Технические характеристики	Количество
Бумага	Диапазон:	Максимальная высота пачки: 10 мм
	60 г/м ² и 220 г/м ²	Высота, эквивалентная 100 листам 75 г/м ²
Конверты	От менее чем 60 г/м ² до 90 г/м ²	До 10 конвертов
Наклейки	Максимум: толщина 0,102 мм	Максимальная высота пачки: 10 мм
Прозрачные пленки	Минимум: толщина 0,102 мм	Максимальная высота пачки: 10 мм
		До 50 листов
Глянцевая бумага	Диапазон:	Максимальная высота пачки: 10 мм
	От 105 г/м ² до 220 г/м ²	До 50 листов

Таблица 3-3 Ориентация бумаги в лотке 1

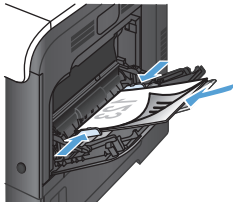
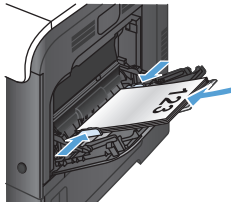
Тип бумаги	Ориентация изображения	Режим двусторонней печати	Как загрузить бумагу	Как загрузить бумагу
			Альтернативный режим бланков = Отключено	Альтернативный режим бланков = Включено
Печатные или фирменные бланки	Книжная	1-сторонняя печать	Лицевой стороной вниз	Лицевой стороной вверх
			Верхним краем по направлению к принтеру	Нижним краем по направлению к принтеру
				

Таблица 3-3 Ориентация бумаги в лотке 1 (продолжение)











Тип бумаги	Ориентация изображения	Режим двусторонней печати	Как загрузить бумагу Альтернативный режим бланков = Отключено	Как загрузить бумагу Альтернативный режим бланков = Включено
		2-сторонняя печать	Лицевой стороной вверх Нижним краем по направлению к принтеру 	Лицевой стороной вверх Нижним краем по направлению к принтеру 
	Альбомная	1-сторонняя печать	Лицевой стороной вверх Верхним краем по направлению к фронтальной стороне устройства 	Лицевой стороной вверх Верхним краем по направлению к фронтальной стороне устройства 
		2-сторонняя печать	Лицевой стороной вверх Верхним краем по направлению к фронтальной стороне устройства 	Лицевой стороной вверх Верхним краем по направлению к фронтальной стороне устройства 
Перфорированная	Книжная или альбомная	Односторонняя/двусторонняя печать	Отверстиями к тыльной стороне устройства 	Не применимо

Таблица 3-3 Ориентация бумаги в лотке 1 (продолжение)


Тип бумаги	Ориентация изображения	Режим двусторонней печати	Как загрузить бумагу Альтернативный режим бланков = Отключено	Как загрузить бумагу Альтернативный режим бланков = Включено
Конверты	Длинной стороной конверта к устройству	1-сторонняя печать	Лицевой стороной вниз Верхним краем по направлению к принтеру 	Не применимо
	Короткой стороной конверта к устройству	1-сторонняя печать	Лицевой стороной вниз Верхним краем по направлению к тыльной стороне устройства 	Не применимо

Загрузка в лоток 1


1. Откройте лоток 1.

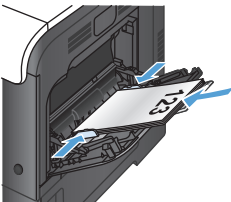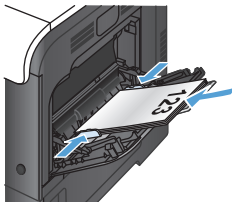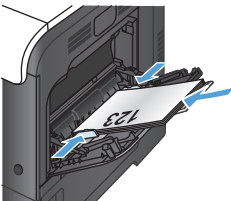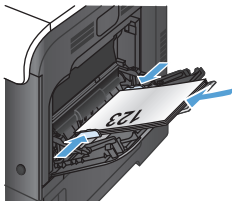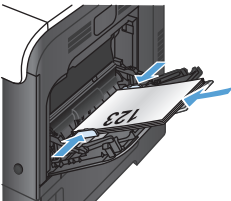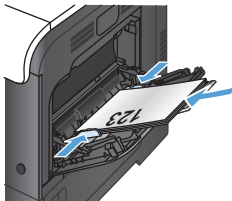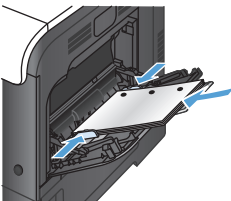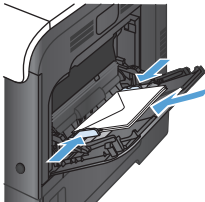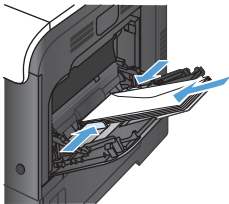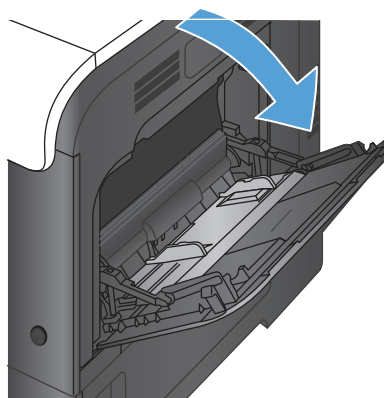


2. Вытяните надставку лотка.

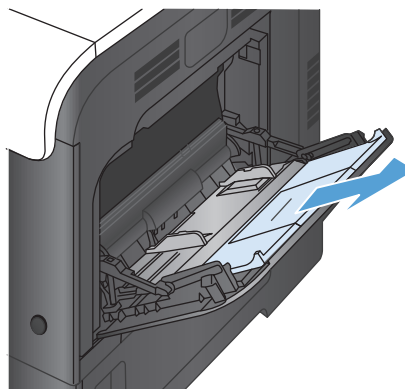


3. Выдвиньте удлинитель лотка для поддержки бумаги и откройте боковые направляющие.

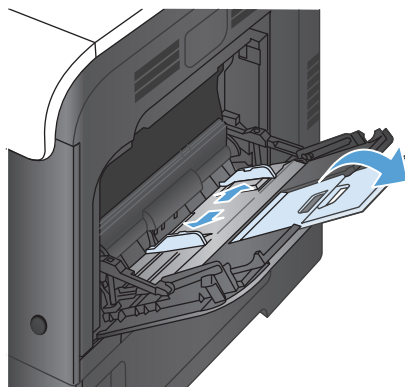


4. Загрузите бумагу лицевой стороной вниз, коротким краем к устройству.

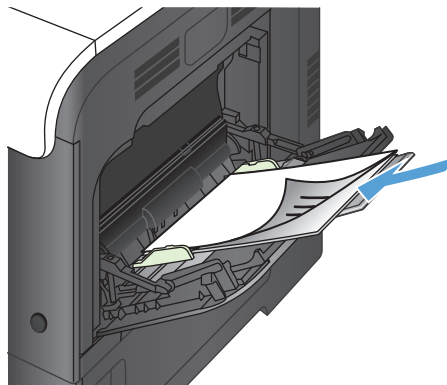

5. Убедитесь в том, что стопка бумаги не выходит по высоте за выступы на направляющих и находится не выше ограничительной линии.

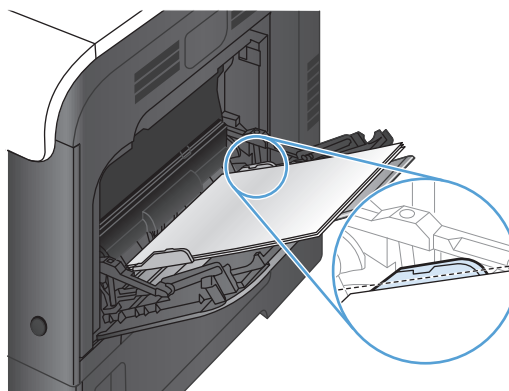

6. Установите боковые направляющие так, чтобы они слегка касались бумаги, но не сгибали ее.

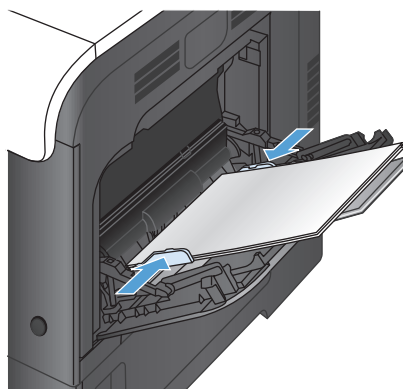

Печать на конвертах

Если в приложении формат конверта не задается автоматически, укажите для ориентации страницы параметр **Альбомная** в приложении или драйвере печати. Соблюдайте следующие требования, чтобы установить поля для обратного адреса и адреса получателя на конвертах типов Commercial #10 или DL.

Тип адреса	Левое поле	Верхнее поле
Обратный адрес	15 мм	15 мм
Назначение	102 мм	51 мм

Для конвертов других форматов настройте параметры полей соответствующим образом.

Автоматическое распознавание бумаги (режим автораспознавания)

Датчик автораспознавания типа бумаги работает только в том случае, если для лотка установлено значение **Любой тип** или **Обычная**.

После захвата бумаги из лотка устройство может идентифицировать прозрачные пленки, определить вес бумаги и уровень ее глянца.

Для дополнительного контроля выберите конкретный тип бумаги в задании или настройках лотка.

Параметры автораспознавания

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Общие параметры](#)
 - [Кач-во печати](#)
 - [Параметры автораспознавания](#)
3. Выберите один из режимов автоматического распознавания.

Полное распознавание (только лоток 1)	Для каждого листа бумаги, который захватывается из лотка, устройство определяет следующие форматы бумаги: легкую, обычную, плотную, глянцевую, грубую бумагу или прозрачные пленки.
Расширенное определение ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр задан по умолчанию для всех лотков.	Для нескольких первых листов бумаги, которые захватываются из лотка, устройство различает легкую, обычную, плотную, глянцевую, грубую бумагу или прозрачные пленки. Устройство считает, что все остальные листы относятся к тому же типу.
Только прозр. пленка	Устройство распознает только прозрачность и непрозрачность. Этот параметр обеспечивает наибольшую скорость печати, но для некоторых типов бумаги качество печати может снизиться.

Лоток 2

Емкость лотка и ориентация бумаги

Чтобы избежать замятий, не переполняйте лотки. Верх стопки должен располагаться ниже индикатора заполнения лотка. Для короткой/узкой и плотной/глянцевой бумаги: загружайте бумагу до уровня, более чем в два раза ниже индикатора заполнения лотка.

Таблица 3-4 Емкость лотка 2

Тип бумаги	Технические характеристики	Количество
Бумага	Диапазон:	Высота, эквивалентная 250 листам 75 г/м ²
	60 г/м ² и 220 г/м ²	Максимальная высота пачки: 25 мм
		Для форматов бумаги A5, A6 и 4x6 и для бумаги, которая печатается в альбомной ориентации: максимальная высота пачки составляет 15 мм,
Прозрачная пленка	Минимум: толщина 0,102 мм	Максимальная высота пачки: 25 мм
Глянцевая бумага	Диапазон:	100 листов
	От 105 г/м ² до 220 г/м ²	

Таблица 3-5 Ориентация бумаги в лотке 2

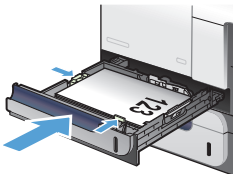
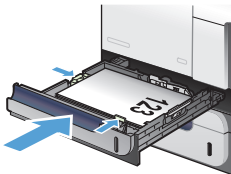
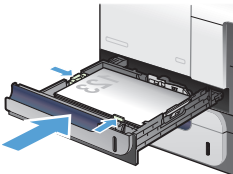
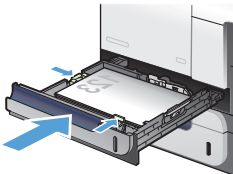
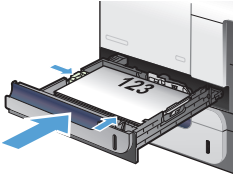
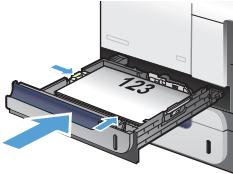
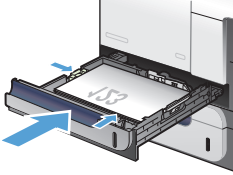
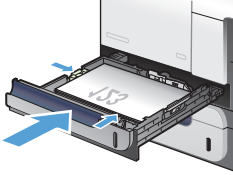
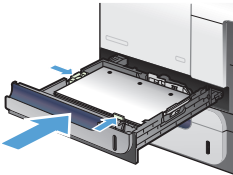
Тип бумаги	Ориентация изображения	Режим двусторонней печати	Как загрузить бумагу	Как загрузить бумагу
			Альтернативный режим бланков = Отключено	Альтернативный режим бланков = Включено
Бланковая бумага или фирменные бланки	Книжная	1-сторонняя печать	Лицевой стороной вверх	Лицевой стороной вверх
			Верхним краем с правой стороны лотка	Верхним краем с правой стороны лотка
				

Таблица 3-5 Ориентация бумаги в лотке 2 (продолжение)

Тип бумаги	Ориентация изображения	Режим двусторонней печати	Как загрузить бумагу Альтернативный режим бланков = Отключено	Как загрузить бумагу Альтернативный режим бланков = Включено
		2-сторонняя печать	Лицевой стороной вниз Верхним краем с левой стороны лотка 	Лицевой стороной вниз Верхним краем с левой стороны лотка 
	Альбомная	1-сторонняя печать	Лицевой стороной вверх Верхним краем по направлению к тыльной стороне устройства 	Лицевой стороной вверх Верхним краем по направлению к тыльной стороне устройства 
		2-сторонняя печать	Лицевой стороной вниз Верхним краем по направлению к фронтальной стороне устройства 	Лицевой стороной вниз Верхним краем по направлению к фронтальной стороне устройства 
Перфорированная	Книжная или альбомная	Односторонняя/двусторонняя печать	Отверстиями к тыльной стороне устройства 	Не применимо


Загрузка в лоток 2

Этот лоток вмещает до 250 листов бумаги плотность 75 г/м². Если плотность бумаги превышает это значение, данное количество листов может не поместиться в лотке. Не следует переполнять лоток.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не печатайте на конвертах, этикетках, открытках или материалах неподдерживаемого формата из лотка 2. Печать на таких типах бумаги выполняется только при подаче из лотка 1.

1. Выдвиньте лоток.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не открывайте лоток во время его использования.

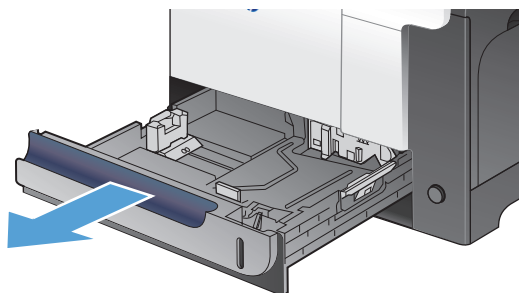


2. Отрегулируйте ограничитель длины и ширины бумаги: нажмите на регулировочные защелки и переместите ограничители согласно длине/ширине используемой бумаги.

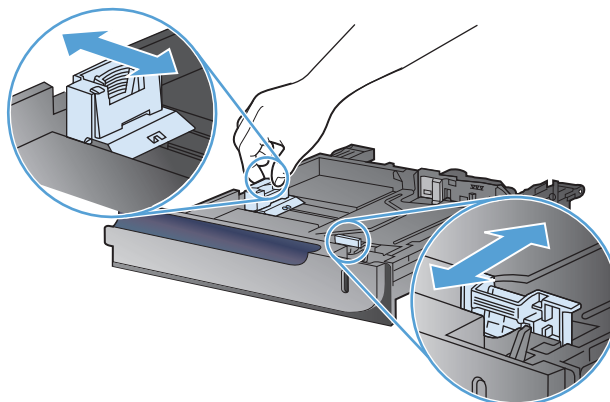


3. Загружайте бумагу в лоток лицевой стороной вверх. Убедитесь, что ограничители слегка касаются стопки, но не сгибают ее.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы избежать замятий, не переполняйте лоток. Верх стопки должен располагаться ниже индикатора заполнения лотка.


ПРИМЕЧАНИЕ. Если лоток отрегулирован неправильно, то во время печати может появиться сообщение об ошибке или произойдет замятие печатного носителя.

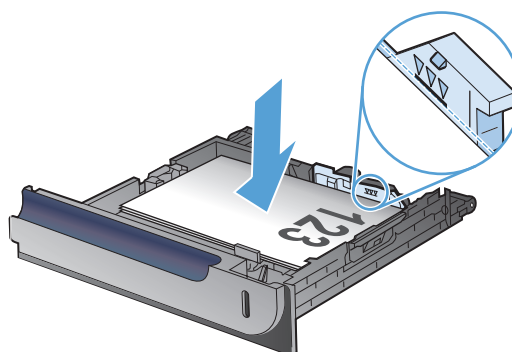

4. Задвиньте лоток в устройство.

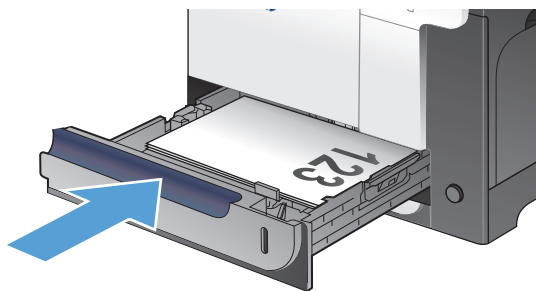

5. На панели управления отображаются тип и формат бумаги, помещенной в лоток. В случае неправильной конфигурации следуйте инструкциям по изменению формата или типа на дисплее панели управления.
6. Для нестандартного формата бумаги необходимо указать длину и ширину бумаги

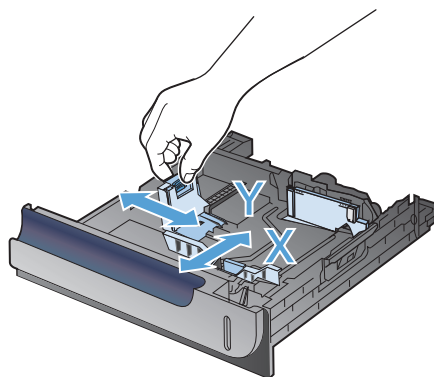

Автоматическое распознавание бумаги (режим автораспознавания)

Датчик автораспознавания типа бумаги работает только в том случае, если для лотка установлено значение **Любой тип** или выбран обычный тип.

После захвата бумаги из лотка устройство может идентифицировать прозрачные пленки, определить вес бумаги и уровень ее глянца.

Для дополнительного контроля выберите конкретный тип бумаги в задании или настройках лотка.

Параметры автораспознавания

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Общие параметры](#)
 - [Кач-во печати](#)
 - [Параметры автораспознавания](#)
3. Выберите один из режимов автоматического распознавания.

Расширенное определение	Для нескольких первых листов бумаги, которые захватываются из лотка, устройство различает легкую, обычную, плотную, глянцевую, грубую бумагу или прозрачные пленки. Устройство считает, что все остальные листы относятся к тому же типу.
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр задан по умолчанию для всех лотков.	
Только прозрачность	Устройство распознает только прозрачность и непрозрачность. Этот параметр обеспечивает наибольшую скорость печати, но для некоторых типов бумаги качество печати может снизиться.

Дополнительный лоток 3

Емкость лотка и ориентация бумаги

Чтобы избежать замятий, не переполняйте лотки. Верх стопки должен располагаться ниже индикатора заполнения лотка. Для короткой/узкой и плотной/глянцевой бумаги: загружайте бумагу до уровня, более чем в два раза ниже индикатора заполнения лотка.

Таблица 3-6 Емкость лотка 3

Тип бумаги	Технические характеристики	Количество
Бумага	Диапазон: 60 г/м ² и 220 г/м ²	Высота, эквивалентная 500 листам 75 г/м ² Максимальная высота пачки: 56 мм
Наклейки	Максимум: толщина 0,102 мм	Максимальная высота пачки: 56 мм
Прозрачные пленки	Минимум: толщина 0,102 мм	Максимальная высота пачки: 56 мм
Глянцевая бумага	Диапазон: От 105 г/м ² до 220 г/м ²	Максимальная высота пачки: 56 мм

Таблица 3-7 Ориентация бумаги в лотке 3

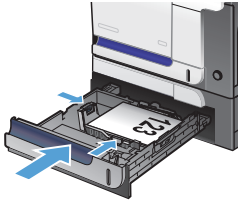
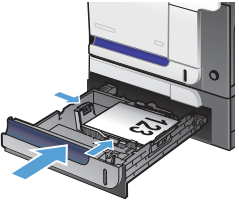
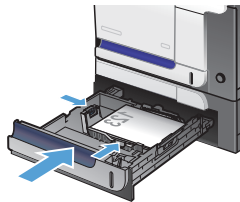
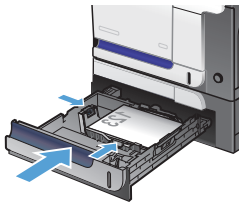
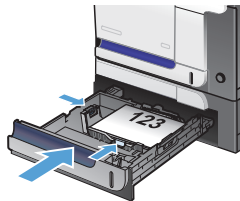
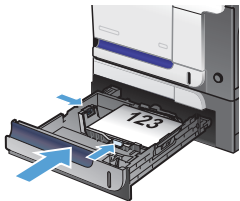
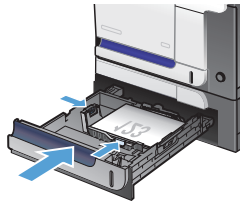
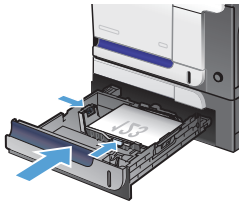
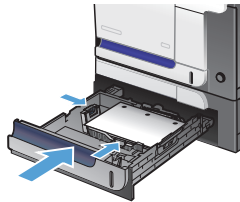
Тип бумаги	Ориентация изображения	Режим двусторонней печати	Как загрузить бумагу Альтернативный режим бланков = Отключено	Как загрузить бумагу Альтернативный режим бланков = Включено
Бланковая бумага или фирменные бланки	Книжная	1-сторонняя печать	Лицевой стороной вверх Верхним краем с правой стороны лотка 	Лицевой стороной вверх Верхним краем с правой стороны лотка 

Таблица 3-7 Ориентация бумаги в лотке 3 (продолжение)

Тип бумаги	Ориентация изображения	Режим двусторонней печати	Как загрузить бумагу Альтернативный режим бланков = Отключено	Как загрузить бумагу Альтернативный режим бланков = Включено
		2-сторонняя печать	Лицевой стороной вниз Верхним краем с левой стороны лотка	Лицевой стороной вниз Верхним краем с левой стороны лотка
				
	Альбомная	1-сторонняя печать	Лицевой стороной вверх Верхним краем по направлению к тыльной стороне устройства	Лицевой стороной вверх Верхним краем по направлению к тыльной стороне устройства
				
		2-сторонняя печать	Лицевой стороной вниз Верхним краем по направлению к фронтальной стороне устройства	Лицевой стороной вниз Верхним краем по направлению к фронтальной стороне устройства
				
Перфорированная	Книжная или альбомная	Односторонняя/двусторонняя печать	Отверстиями к тыльной стороне устройству	Не применимо
				


Загрузка лотка 3

Этот лоток вмещает до 500 листов бумаги плотностью 75 г/м². Если плотность бумаги превышает это значение, данное количество листов может не поместиться в лотке. Не следует переполнять лоток.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не печатайте на конвертах или бумаге неподдерживаемых форматов из лотка 3. Печать на таких типах бумаги выполняется только при подаче из лотка 1.

1. Выдвиньте лоток.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не открывайте лоток во время его использования.

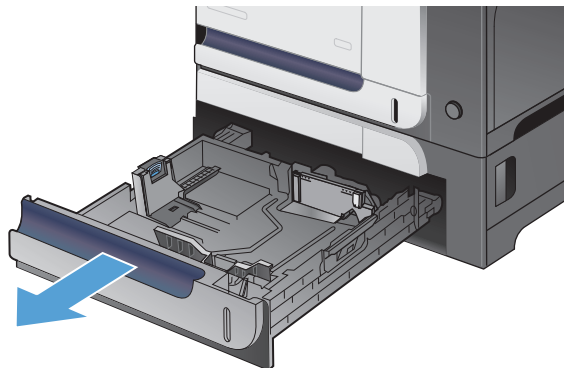


2. Отрегулируйте ограничитель длины и ширины бумаги: нажмите на регулировочные защелки и переместите ограничители на длину/ширину используемой бумаги.

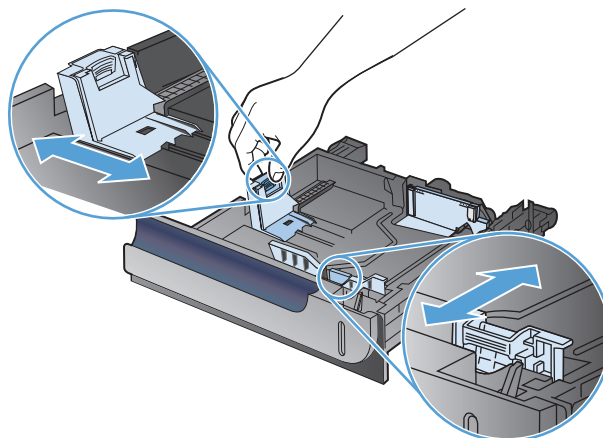


3. Загружайте бумагу в лоток лицевой стороной вверх. Убедитесь, что ограничители слегка касаются стопки, но не сгибают ее.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы избежать замятий, не переполняйте лоток. Верх стопки должен располагаться ниже индикатора заполнения лотка.


ПРИМЕЧАНИЕ. Если лоток отрегулирован неправильно, то во время печати может появиться сообщение об ошибке или произойдет замятие печатного носителя.

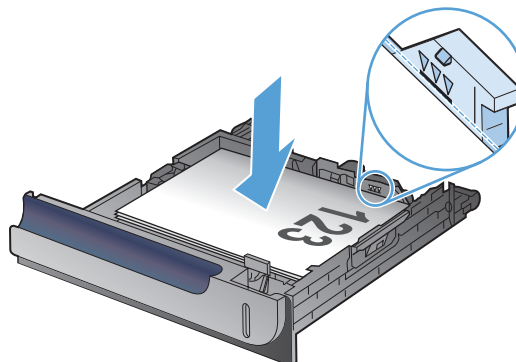

4. Задвиньте лоток в устройство.

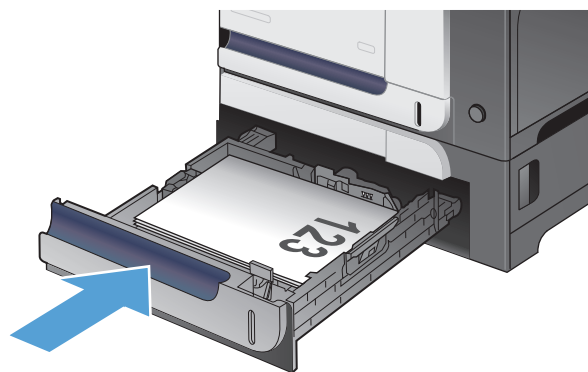

5. На панели управления отображаются тип и формат бумаги, помещенной в лоток. В случае неправильной конфигурации следуйте инструкциям по изменению формата или типа на дисплее панели управления.
6. Для нестандартного формата бумаги необходимо указать длину и ширину бумаги

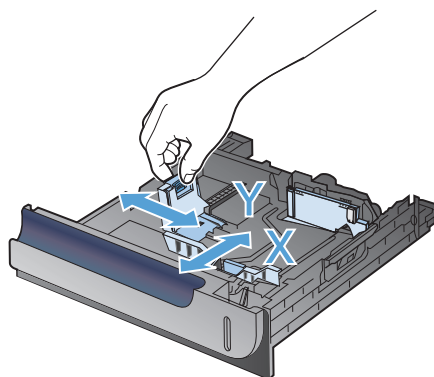

Автоматическое распознавание бумаги (режим автораспознавания)

Датчик автораспознавания типа бумаги работает только в том случае, если для лотка установлено значение **Любой тип** или выбран обычный тип.

После захвата бумаги из лотка устройство может идентифицировать прозрачные пленки, определить вес бумаги и уровень ее глянца.

Для дополнительного контроля выберите конкретный тип бумаги в задании или настройках лотка.

Параметры автораспознавания

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Общие параметры](#)
 - [Кач-во печати](#)
 - [Параметры автораспознавания](#)
3. Выберите один из режимов автоматического распознавания.

Расширенное определение	Для нескольких первых листов бумаги, которые захватываются из лотка, устройство различает легкую, обычную, плотную, глянцевую, грубую бумагу или прозрачные пленки. Устройство считает, что все остальные листы относятся к тому же типу.
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр задан по умолчанию для всех лотков.	
Только прозрачность	Устройство распознает только прозрачность и непрозрачность. Этот параметр обеспечивает наибольшую скорость печати, но для некоторых типов бумаги качество печати может снизиться.

Стандартный выходной лоток

Выходной лоток находится под устройством подачи и вмещает до 250 листов бумаги плотностью 75 г/м².

Использование полуавтоматического сшивателя (только модели со сшивателем)

Приведите в действие механизм сшивателя, загрузив носитель во встроенный сшиватель.

1. Вставьте до 20 листов бумаги плотностью 75 г/м² в слот в дверце сшивателя. Если плотность носителя превышает 75 г/м², вставьте меньшее количество листов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте встроенный сшиватель для сшивания пластмассы, картона или дерева. При попытке сшить эти материалы можно повредить сшиватель.

ПРИМЕЧАНИЕ. Превышение рекомендуемого количества листов может привести к замятию носителя или повреждению сшивателя.




2. Подождите, пока листы будут сшиты. Чтобы привести в действие механизм сшивателя, вставьте бумагу в прорезь сшивателя до конца.



3. Извлеките сшитые страницы из прорези.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если после сшивания страницы извлечь не удастся, аккуратно откройте дверцу сшивателя и плавно вытяните документ.

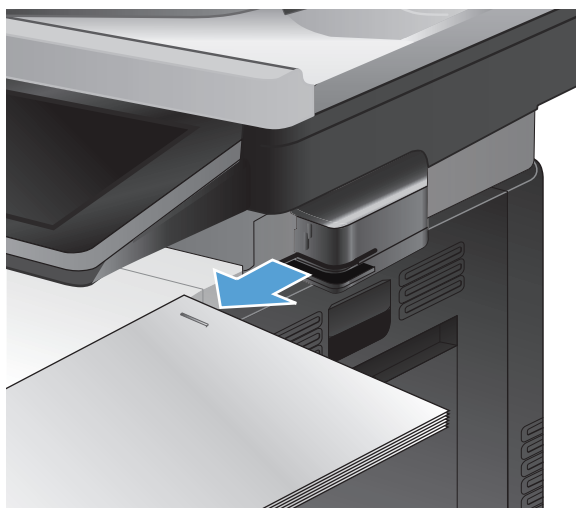

4 Управление расходными материалами и дополнительными принадлежностями

- [Заказ комплектующих, дополнительных принадлежностей и расходных материалов](#)
- [Политика фирмы HP относительно расходных материалов других производителей](#)
- [Веб-сайт HP по вопросам защиты от подделок](#)
- [Использование картриджей с заканчивающимся ресурсом](#)
- [Включение и отключение параметров Параметры "при очень низком уровне" на панели управления](#)
- [Детали для самостоятельного ремонта](#)
- [Дополнительные принадлежности](#)
- [Картриджи с тонером](#)
- [Модуль сбора тонера](#)
- [Сшивка \(только для моделей со сшивателем\)](#)

Заказ комплектующих, дополнительных принадлежностей и расходных материалов

Заказ расходных материалов и бумаги	www.hp.com/go/suresupply
Заказ оригинальных комплектующих и дополнительных принадлежностей HP	www.hp.com/buy/parts
Заказ через сервисный центр или службу поддержки	Обратитесь в уполномоченный сервисный центр или службу поддержки HP.
Заказ с помощью программного обеспечения HP	Встроенный веб-сервер HP содержит ссылку на сайт HP SureSupply, который представляет возможности приобретения оригинальных расходных материалов HP.

Политика фирмы HP относительно расходных материалов других производителей

Компания Hewlett-Packard не рекомендует использовать картриджи с тонером других производителей, в том числе новые или восстановленные.



ПРИМЕЧАНИЕ. Использование в принтерах HP картриджей с тонером других производителей (не HP) или повторно заправленных картриджей, не влияет на гарантийные обязательства перед клиентом или на доступность клиентской поддержки HP. Однако, если сбой или повреждение связано с использованием картриджа другого производителя (не HP) или повторно заправленного картриджа, компанией HP взимается оплата за время и материалы по стандартным расценкам за обслуживание устройства в связи с конкретным сбоем или повреждением.

Веб-сайт HP по вопросам защиты от подделок

Перейдите на страницу www.hp.com/go/anticounterfeit, если при установке картриджа с тонером HP на панели управления выводится сообщение, что это не картридж HP. Компания HP поможет определить, является ли картридж оригинальным, и принять меры по устранению неполадки.

При возникновении описанных ниже условий, возможно, картридж картриджи с тонером не является подлинным изделием HP.

- На странице состояния расходных материалов указано, что установлен расходный материал другого производителя (не HP).
- Многочисленные проблемы с картриджем.
- Картридж выглядит необычно (например, упаковка отличается от обычной упаковки HP).

Использование картриджей с заканчивающимся ресурсом

<Color> <Supply> Low (<Цвет> <Расходный материал> - уровень низкий)

Сообщение появляется, когда расходные материалы подходят к расчетному моменту окончания ресурса. В этом сообщении <Color> (<Цвет>) — цвет расходного материала, а <Supply> (<Расходный материал>) — тип расходного материала.

<Color> <Supply> Very Low (<Цвет> <Расходный материал> - уровень очень низкий)

Сообщение появляется, когда расходные материалы подходят к расчетному моменту окончания ресурса. При использовании расходных материалов с заканчивающимся сроком службы качество печати может ухудшиться.

Включение и отключение параметров **Параметры "при очень низком уровне"** на панели управления

Параметры по умолчанию можно включать и отключать в любое время. Их не требуется повторно активировать после установки нового картриджа.

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке **Администрирование** и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - **Упр. расх. мат**
 - **Параметры расходных материалов**
3. Выберите один из следующих вариантов:
 - **Черный картридж**
 - **Цветные картриджи**
 - **Модуль сбора тонера**
 - **Набор термофиксатора**
 - **Набор подачи документов**
4. Выберите один из следующих параметров:
 - Выберите параметр **Стоп**, чтобы устройство прерывало печать (в том числе факсов) и не возобновляло ее до замены картриджа.
 - Выберите параметр **Запрос на продолжение**, чтобы устройство прерывало печать (в том числе факсов) и запрашивало замену картриджа. Вы сможете подтвердить запрос и продолжить печать.
 - Выберите параметр **Продолжение**, чтобы устройство предупреждало о том, что срок службы картриджа на исходе, но продолжало печать.



ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании параметра **Продолжение** печать не будет прерываться при низком уровне расходных материалов (Very Low), но ее качество может быть неудовлетворительным.

При выборе параметра **Стоп** или **Запрос на продолжение** устройство будет прерывать печать, если уровень расходных материалов достигнет значения Very Low (Очень низкий). Устройство автоматически возобновит печать после замены картриджа.

Если выбран параметр **Стоп** или **Запрос на продолжение**, факсы могут не распечататься после возобновления печати. Это произойдет, если факсы, поступившие во время ожидания, не сохранились в устройстве из-за переполнения памяти.

Если выбрать параметр **Продолжение** для цветного и черного картриджей, печать факсов не будет прерываться при низком уровне расходных материалов (Very Low), но это может негативно отразиться на ее качестве.

Если уровень расходного материала HP достигнет значения Very Low (Очень низкий), действие относящейся к нему гарантии HP Premium Protection Warranty закончится.

Детали для самостоятельного ремонта

Для вашего устройства доступны следующие детали для самостоятельного ремонта.

- Детали, для которых самостоятельная замена является **обязательной**, должны устанавливаться пользователем (персонал сервисной службы HP выполняет такую замену только за дополнительную плату). Гарантия на устройство HP не покрывает замену таких деталей на месте или их возврат на склад.
- Детали, для которых самостоятельная замена является **необязательной**, бесплатно устанавливаются персоналом сервисной службы HP по запросу в течение гарантийного периода.



ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные сведения см. по адресу www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Таблица 4-1 Детали для самостоятельного ремонта

Элемент	Описание	Самостоятельная замена	Номер детали
Набор термофиксатора 110B	Запасной термофиксатор	Обязательная	CD644-67906
Набор термофиксатора 220B	Запасной термофиксатор	Обязательная	CD644-67907
Набор для обслуживания роликов устройства подачи	Набор для обслуживания роликов для устройства подачи документов.	Обязательная	L2725-60002
Набор правой дверцы	правая дверца для лотка на 500 листов, фиксатор дверцы и шарнир	Обязательная	CC468-67906
Набор панели управления	Запасная панель управления	Обязательная	CD644-67916
Дополнительный модуль аналогового факса Analog Fax Accessory 500 для МФП HP LaserJet	Обеспечивает функции факсимильной связи	Обязательная	CC478-67901
Набор роликов для лотков 2 и 3	Ролики подачи и разделения для лотка 2 и лотка 3	Обязательная	CD644-67904
Набор роликов для лотка 1	Подающий ролик и подающая пластина для лотка 1	Обязательная	CD644-67903
Комплект форматтера (все страны/регионы кроме Китая)	Запасной форматтер (необходимо обменять на старый форматтер)	Обязательная	CD644-67909
Комплект форматтера (только Китай)	Запасной форматтер (необходимо обменять на старый форматтер)	Обязательная	CD644-67910
Набор памяти на жестком диске	Высокопроизводительный защищенный жесткий диск HP для замены	Опционально	CD644-67912

Таблица 4-1 Детали для самостоятельного ремонта (продолжение)

Элемент	Описание	Самостоятельная замена	Номер детали
Набор памяти на жестком диске	Высокопроизводительный защищенный жесткий диск HP для замены (опция для государственных)	Опционально	CD644-67913
Передняя дверца в сборе	Передняя дверца для замены	Обязательная	CD644-67902
Направляющая обратного хода дуплексера	Направляющая обратного хода дуплексера для замены	Обязательная	CC468-67913
Набор вторичного ролика переноса	Запасной ролик T2	Обязательная	CD644-67914
Ремень промежуточного перемещателя (ITB)	ITB для замены	Обязательная	CD644-67908
Модуль сбора тонера (TCU)	TCU для замены	Обязательная	CE254A
Комплект отражателя из пеноматериала	Подкладка крышки сканера для замены	Опционально	5851-4878
Пружина подающей пластины устройства подачи	Запасная пружина подающей пластины устройства подачи	Опционально	5851-4879


Дополнительные принадлежности

Элемент	Описание	Номер детали
Руководство по установке устройства подачи бумаги для принтеров HP Color LaserJet 1 x 500	Устройство подачи бумаги на 500 листов (дополнительный лоток 3)	CF084A
Дополнительный модуль аналогового факса Analog Fax Accessory 500 для МФП HP LaserJet	Обеспечивает функции факсимильной связи. В комплекте модели M575f.	CC478-67901
Стойка принтера HP LaserJet	Шкаф, устанавливаемый под устройством.	CF085A
Серверы печати HP Jetdirect	Сервер беспроводной печати HP Jetdirect ew2500	J8021A
	Сервер беспроводной печати HP Jetdirect 2700w USB	J8026A
Кабель USB	Стандартный 2-метровый кабель USB для подключения устройства	C6518A

Картриджи с тонером

- [Вид картриджа с тонером](#)
- [Сведения о картридже с тонером](#)
- [Замена картриджей с тонером](#)

Вид картриджа с тонером

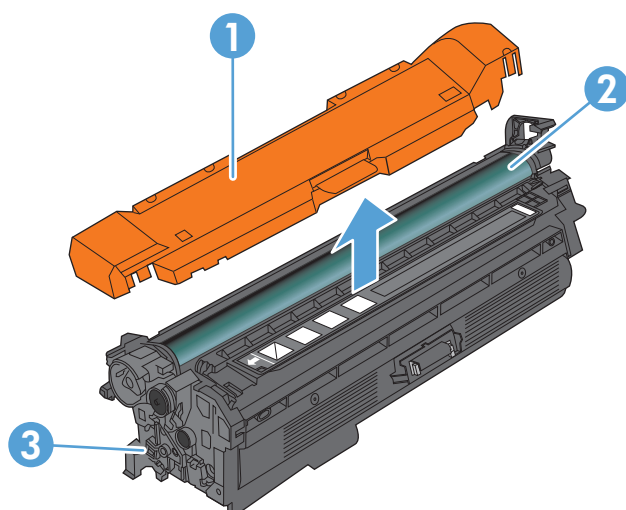

1	Пластиковая защитная крышка
2	Барабан передачи изображений ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не прикасайтесь к зеленому ролику. Это может привести к выходу картриджа из строя
3	Микросхема памяти

Сведения о картридже с тонером

Цветная печать	Номер картриджа	Номер детали
Сменный черный картридж с тонером стандартной емкости	507A	CE400A
Сменный черный картридж с тонером высокой емкости	507X	CE400X
Сменный голубой картридж с тонером	507A	CE401A
Сменный желтый картридж с тонером	507A	CE402A
Сменный пурпурный картридж с тонером	507A	CE403A

Ресурсосберегающие функции: Возвращайте картриджи на переработку с помощью специальной программы HP Planet Partners.

Дополнительные сведения о расходных материалах см. на сайте www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Самую свежую информацию по расходным материалам см. на www.hp.com/go/lj500colorMFP575_manuals.

Утилизация картриджей с тонером

Для утилизации оригинального картриджа HP поместите использованный картридж в коробку, в которой поставлялся новый картридж. Для отправки использованных расходных материалов на переработку в компанию HP используйте прилагаемую наклейку возврата. Полную информацию см. в руководстве по отправке на переработку, прилагаемом к каждому новому расходному материалу HP.

Хранение картриджа с тонером

Не распаковывайте картридж с тонером, если вы не намерены сразу же его использовать.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Чтобы предотвратить повреждение картриджа с тонером, не подвергайте его воздействию света дольше, чем на несколько минут. Закройте барабан переноса изображения, если необходимо извлечь картридж с тонером из устройства на продолжительное время.

Политика HP в отношении картриджей с тонером других производителей

Компания Hewlett-Packard не рекомендует использовать картриджи с тонером других производителей, в том числе новые или восстановленные.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Никакой ущерб, причиненный устройству вследствие установки картриджа стороннего производителя, не подпадает под действие гарантии HP и сервисных соглашений.

Замена картриджей с тонером

Устройство использует четыре цвета, для печати которых необходимы картриджи с тонером соответствующего цвета: черный (K), пурпурный (M), голубой (C) и желтый (Y).


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Попавший на одежду тонер следует стряхнуть куском сухой ткани, а затем промыть загрязненный участок холодной водой. Горячая вода закрепляет пятна тонера на ткани.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Сведения об утилизации использованных картриджей с тонером указаны на коробке картриджа.


1. Откройте переднюю дверцу устройства. Убедитесь, что дверца полностью открыта.




2. Возьмитесь за ручку использованного картриджа с тонером и потяните, чтобы вытащить.

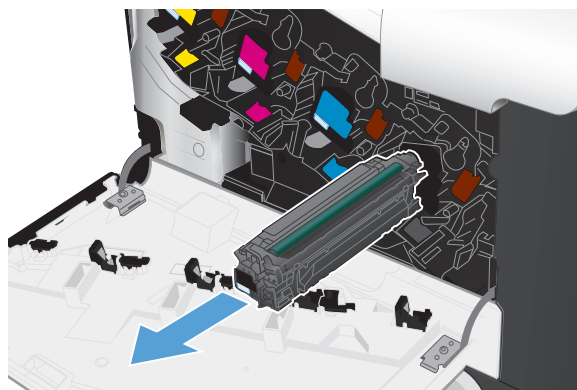

3. Извлеките новый картридж с тонером из защитного пакета.

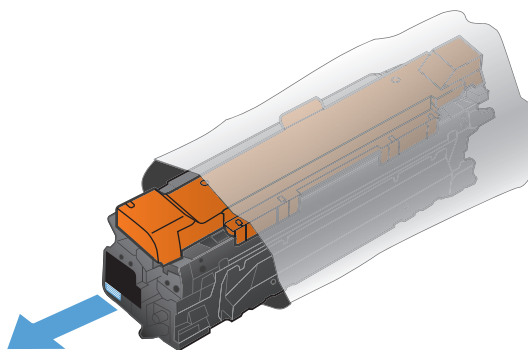


4. Возьмитесь за обе стороны картриджа с тонером и осторожно покачайте его, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа.

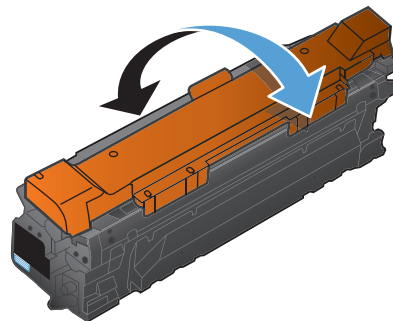


5. Снимите пластиковую обертку с картриджа с тонером.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Избегайте продолжительного воздействия света.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не дотрагивайтесь до зеленого ролика. Прикосновение к ролику может вывести картридж из строя.

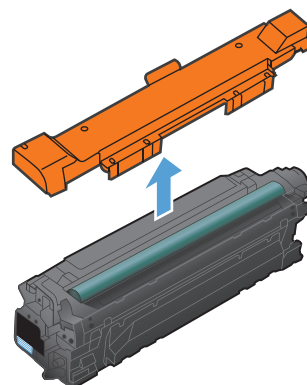

6. Совместите картридж с тонером со слотом и вставьте его на место со щелчком.

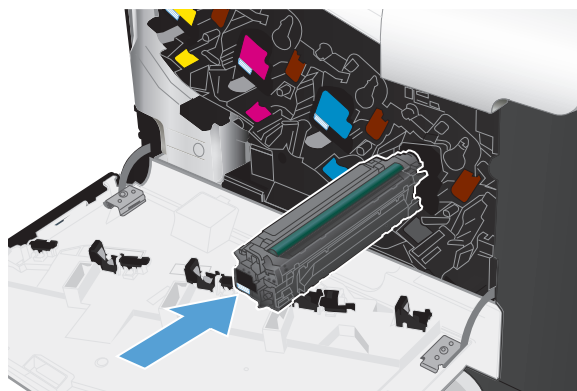

7. Закройте переднюю дверцу.



Модуль сбора тонера

Элемент	Описание	Номер детали
Модуль сбора тонера	Приемная емкость для отработанного тонера	CE254A

Дополнительные сведения см. по адресу www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Замена модуля сбора тонера

Замените модуль сбора тонера, когда на дисплее панели управления устройства появится сообщение о необходимости замены.


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Модуль сбора тонера рассчитан только на однократное использование. Не пытайтесь самостоятельно опорожнить модуль сбора тонера и использовать его повторно. Это может привести к просыпанию тонера внутри устройства и к ухудшению качества печати. После того, как модуль сбора тонера выработал свой ресурс, отправьте его на утилизацию партнерам HP, участвующим в программе HP Planet Partners.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если при печати документов расходуется большое количество тонера, устройство для сбора тонера может быстро заполниться. При печати таких документов HP рекомендует иметь дополнительное устройство для сбора тонера.


1. Откройте переднюю дверцу устройства. Убедитесь, что дверца полностью открыта.




2. Возьмите модуль сбора тонера за синюю метку в его верхней части и извлеките его из устройства.

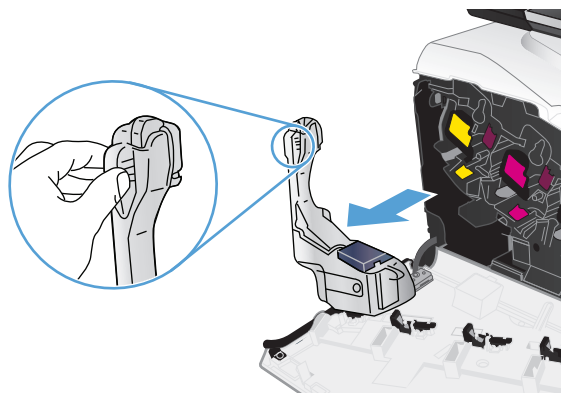


3. Поместите синий колпачок на синее отверстие в верхней части модуля.

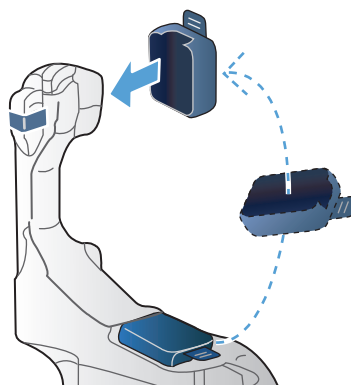

4. Извлеките новый модуль сбора тонера из упаковки.

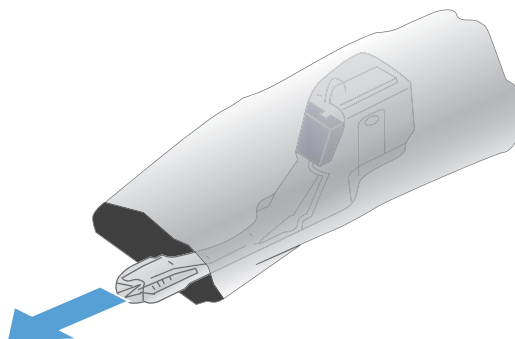

5. Сначала вставьте нижнюю часть нового модуля в устройство и затем протолкните верхнюю часть до щелчка.

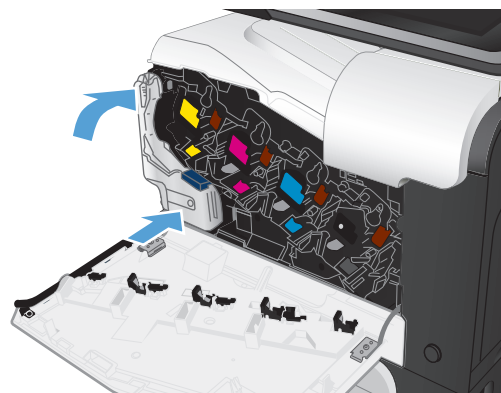

6. Закройте переднюю дверцу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если модуль сбора тонера установлен неправильно, передняя дверца будет закрыта неплотно.



Для утилизации отработанного модуля сбора тонера следуйте инструкциям, прилагаемым к новому модулю.

Сшивка (только для моделей со сшивателем)

Элемент	Описание	Номер детали
Картридж со скрепками	Упаковка с двумя картриджами для скрепок. Каждый картридж содержит 1500 неформованных скрепок.	Q7432A


Дополнительные сведения см. по адресу www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Загрузка скрепок


1. Откройте дверцу сшивателя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Открытие дверцы сшивателя, отключает его.


Инструкции и номера деталей скрепок для замены приведены на дверце сшивателя.

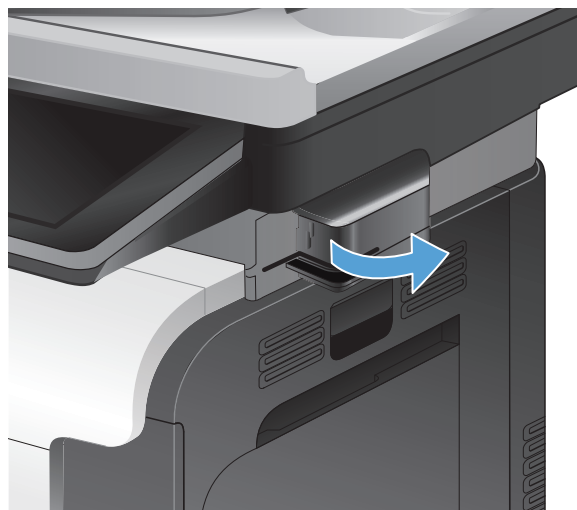


2. Если заменяется картридж сшивателя (например, если в картридже сшивателя кончились скрепки), выньте его из устройства.

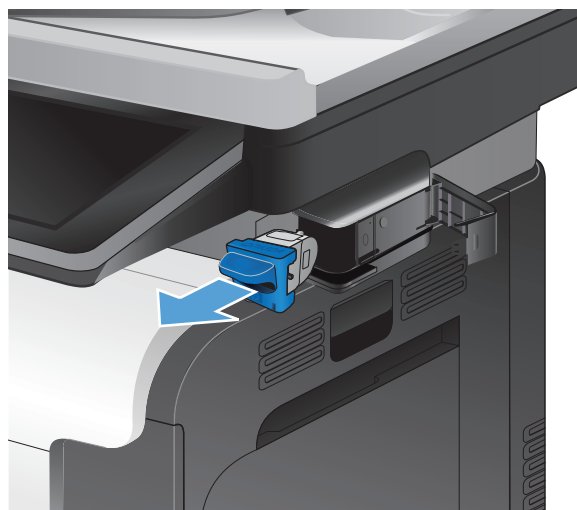

3. Вставьте новый картридж сшивателя в проем внутри дверцы сшивателя.

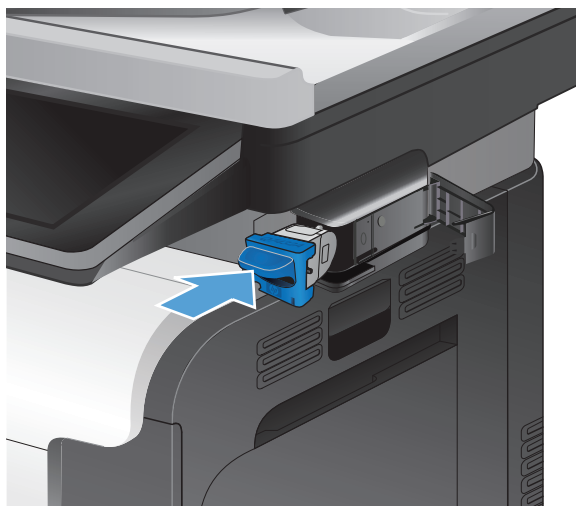

4. Закройте дверцу сшивателя.

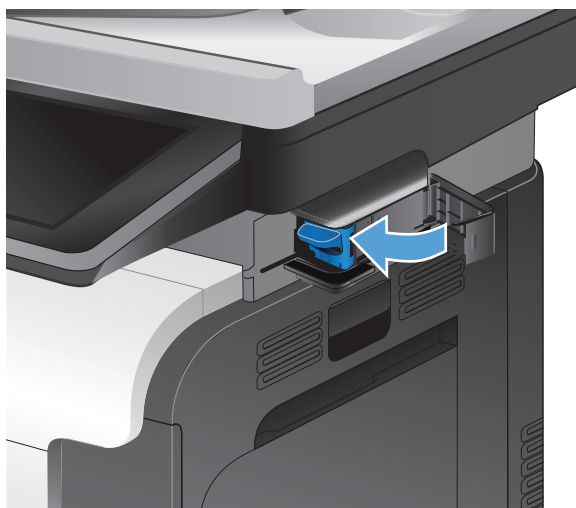

5 Печать

- [Поддерживаемые драйверы печати \(Windows\)](#)
- [Изменение настроек задания печати \(Windows\)](#)
- [Изменение настроек задания печати \(Mac OS X\)](#)
- [Задания печати \(Windows\)](#)
- [Задания печати \(Mac OS X\)](#)
- [Дополнительные задания печати \(Windows\)](#)
- [Дополнительные задания печати \(Mac OS X\)](#)
- [Цветная печать](#)
- [Хранение заданий печати на устройстве](#)
- [Добавлять разделитель заданий \(Windows\)](#)
- [Использование HP ePrint](#)
- [Драйвер мобильной печати HP ePrint Mobile:](#)
- [Использование Apple AirPrint](#)
- [Программа HP Smart Print \(Windows\)](#)
- [Непосредственная печать через USB-порт](#)

Поддерживаемые драйверы печати (Windows)

Драйверы печати обеспечивают доступ к функциям устройства и позволяют компьютеру обмениваться с ним данными (используя язык принтера). Следующие драйверы печати доступны на веб-узле по адресу www.hp.com/go/lj500colorMFPM575_software.

Драйвер HP PCL 6	• Предоставляется как драйвер по умолчанию на прилагаемом компакт-диске программного обеспечения. Этот драйвер устанавливается автоматически, если не был выбран другой драйвер. • Рекомендован для всех операционных систем Windows • Обеспечивает наилучшую скорость и качество печати, а также поддержку функций устройства для большинства пользователей • Разработан для соответствия требованиям графического интерфейса Windows Graphic Device Interface (GDI) с целью обеспечения максимальной скорости работы в среде Windows • Может быть не полностью совместим с пользовательскими приложениями и программами от сторонних производителей, использующих драйвер PCL 5
Универсальный драйвер печати HP (UPD) для PostScript (PS)	• Рекомендован для печати из программного обеспечения Adobe® или из других программных продуктов для работы со сложной графикой. • Обеспечивает поддержку печати с эмуляцией Postscript и поддержку шрифтов Postscript в файлах флэш-анимации
Универсальный драйвер печати HP (UPD) PCL 5	• Рекомендован для стандартных задач офисной печати в среде Windows • Совместим с предыдущими версиями PCL и устаревшими устройствами HP LaserJet • Это лучший выбор для печати в пользовательских приложениях и программах сторонних производителей • Лучший выбор при работе в смешанных средах, требующих установки драйвера PCL 5 для устройства (UNIX, Linux, мэйнфреймы) • Разработан для использования в корпоративных средах Windows в качестве единого драйвера для нескольких моделей изделий • Является предпочтительным для печати с мобильного компьютера Windows на несколько моделей изделий
Универсальный драйвер печати HP (UPD) PCL 6	• Рекомендуется использовать при печати во всех средах Windows • Обеспечивает наилучшие скорость и качество печати, а также полную поддержку функций принтера для большинства пользователей • Разрабатывался специально для работы с интерфейсом графического устройства Windows (GDI), что позволяет обеспечить наилучшую скорость печати в средах Windows • Может быть не полностью совместим с пользовательскими приложениями и программами от сторонних производителей, использующих драйвер PCL 5

Универсальный драйвер печати HP

Драйвер HP Universal Print Driver (UPD) для Windows — это единый драйвер печати, обеспечивающий мгновенный доступ практически к любому продукту HP LaserJet, из любого местоположения, без загрузки дополнительных драйверов. Он основан на проверенной технологии драйверов печати HP. Драйвер был тщательно протестирован и использован с множеством программ. Это мощное решение обеспечивает неизменно высокие результаты.

Универсальный драйвер HP взаимодействует напрямую со всеми продуктами HP, собирает данные по конфигурации и настраивает пользовательский интерфейс, чтобы он отражал уникальные функции, доступные в продукте. Он автоматически активирует функции продукта, такие как двусторонняя печать и сшивание. Таким образом, их активация вручную не потребуется.

Дополнительные сведения см. по адресу www.hp.com/go/upd.

Режимы установки универсального драйвера печати

Традиционный режим	• Для данного режима загрузите драйвер UPD из сети Интернет. Перейдите на сайт www.hp.com/go/upd. • Используйте этот режим для установки драйвера на один компьютер. • Он предназначен для работы с конкретным продуктом. • В этом режиме универсальный драйвер печати необходимо устанавливать на все компьютеры по отдельности.
Динамический режим	• Для данного режима загрузите драйвер UPD из сети Интернет. Перейдите на сайт www.hp.com/go/upd. • В динамическом режиме можно выбрать установку единого драйвера. Это позволит обнаруживать устройства HP и использовать их для печати из любой точки. • Используйте этот режим при установке универсального драйвера печати для рабочей группы.

Изменение настроек задания печати (Windows)

Изменение параметров всех заданий печати до закрытия программного обеспечения

Действия могут отличаться от указанных. Здесь приведена стандартная процедура.

1. Из окна программы выберите параметр **Печать**.
2. Выберите продукт и щелкните **Свойства** или **Пользовательские настройки**.

Изменение параметров по умолчанию для всех заданий печати

1. **Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008** (с помощью стандартного меню "Пуск"): Щелкните **Пуск**, а затем **Принтеры и факсы**.

Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008 (с помощью стандартного меню "Пуск"): Нажмите **Пуск**, выберите **Настройка**, а затем **Принтеры**.

Windows Vista: В левом нижнем углу экрана щелкните значок Windows, выберите **Панель управления**, затем нажмите **Принтеры**.

Windows 7: В левом нижнем углу экрана щелкните значок Windows и выберите **Устройства и принтеры**.

2. Правой кнопкой мыши щелкните на значке драйвера принтера и выберите **Настройка печати**.

Изменение параметров конфигурации продукта

1. **Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008** (с помощью стандартного меню "Пуск"): Щелкните **Пуск**, а затем **Принтеры и факсы**.

Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008 (с помощью стандартного меню "Пуск"): Нажмите **Пуск**, выберите **Настройка**, а затем **Принтеры**.

Windows Vista: В левом нижнем углу экрана щелкните значок Windows, выберите **Панель управления**, затем нажмите **Принтеры**.

Windows 7: В левом нижнем углу экрана щелкните значок Windows и выберите **Устройства и принтеры**.

2. Правой кнопкой мыши выберите значок драйвера печати, затем **Свойства** или **Свойства принтера**.
3. Выберите вкладку **Параметры устройства**.

Изменение настроек задания печати (Mac OS X)

Изменение параметров всех заданий печати до закрытия программного обеспечения

1. Перейдите в меню **Файл**, затем нажмите **Печать**.
2. В меню **Принтер** выберите это устройство.
3. По умолчанию драйвер печати показывает меню **Копии и страницы**. Откройте раскрывающийся список меню и откройте тот параметр, для которого вы хотите изменить настройки печати.
4. Для каждого меню выберите параметры печати, которые вы хотите изменить.
5. Измените требуемые параметры в соответствующих меню.

Изменение параметров всех заданий печати

1. Перейдите в меню **Файл**, затем нажмите **Печать**.
2. В меню **Принтер** выберите это устройство.
3. По умолчанию драйвер печати показывает меню **Копии и страницы**. Откройте раскрывающийся список меню и откройте тот параметр, для которого вы хотите изменить настройки печати.
4. Выберите параметры печати, которые нужно сохранить для повторного использования.
5. В меню **Готовые наборы** нажмите параметр **Сохранить как...** и введите название предварительной установки.
6. Нажмите кнопку **ОК**.

Эти параметры сохраняются в меню **Готовые наборы**. Для использования новой настройки необходимо выбирать этот параметр при каждом открытии программы и печати.



Изменение параметров конфигурации продукта

1. На компьютере откройте меню Apple , выберите меню **Системные настройки** и щелкните значок **Печать и факс** (OS X v10.5 and 10.6) или **Печать и сканирование** (OS X v10.7).
2. Выберите устройство в левой части окна.
3. Нажмите кнопку **Опции и расходные материалы**.
4. Перейдите на вкладку **Драйвер**.
5. Настройка устанавливаемых параметров.

Задания печати (Windows)


Использование ярлыка печати (Windows)

1. Из окна программы выберите параметр **Печать**.
2. Выберите устройство, а затем нажмите кнопку **Свойства** или **Настройки**.
3. Перейдите на вкладку **Ярлыки печати**.

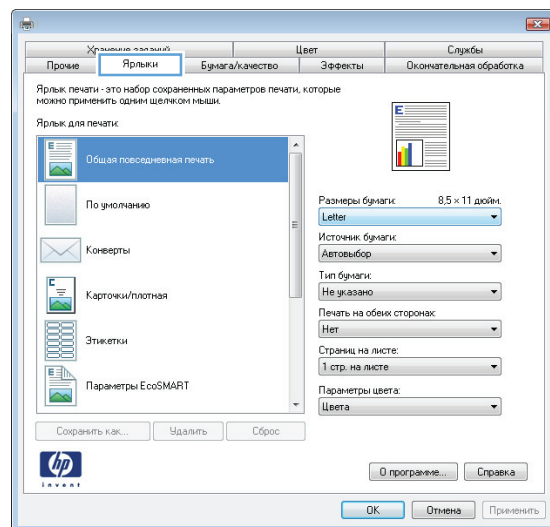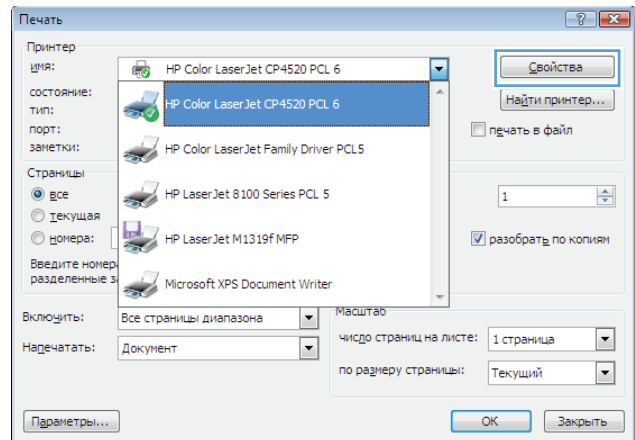


4. Выберите один из следующих разделов. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Свойства документа**.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе ярлыка меняются соответствующие параметры в других вкладках драйвера печати.

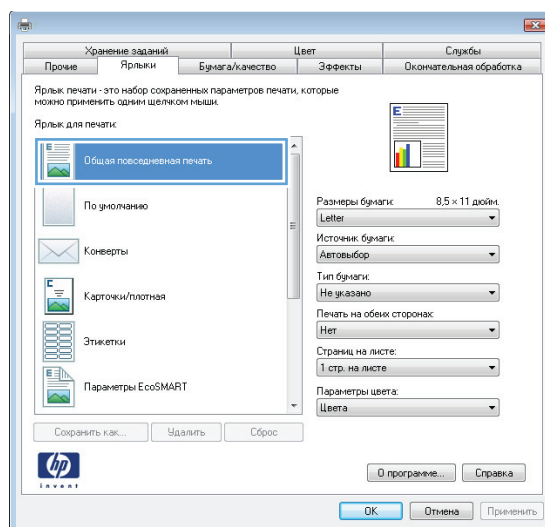


5. В диалоговом окне **Печать** нажмите кнопку **ОК**, чтобы распечатать задание.

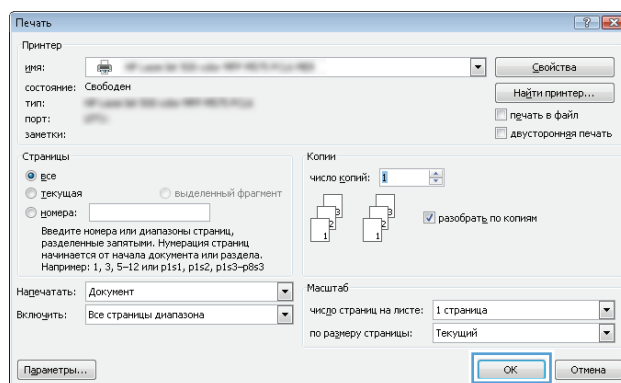


Создание ярлыка печати (Windows)

1. Из окна программы выберите параметр **Печать**.
2. Выберите устройство, а затем нажмите кнопку **Свойства** или **Настройки**.

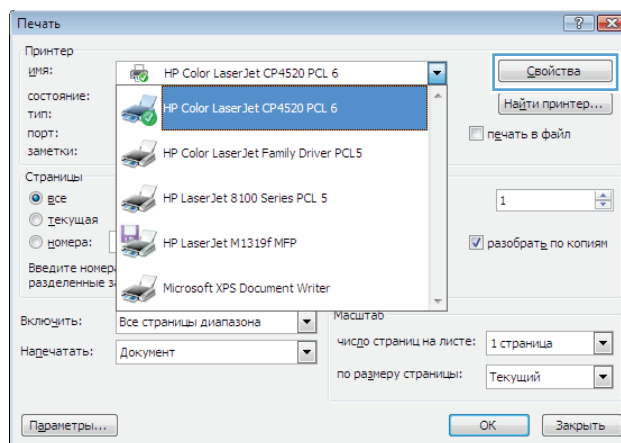


3. Перейдите на вкладку **Ярлыки печати**.

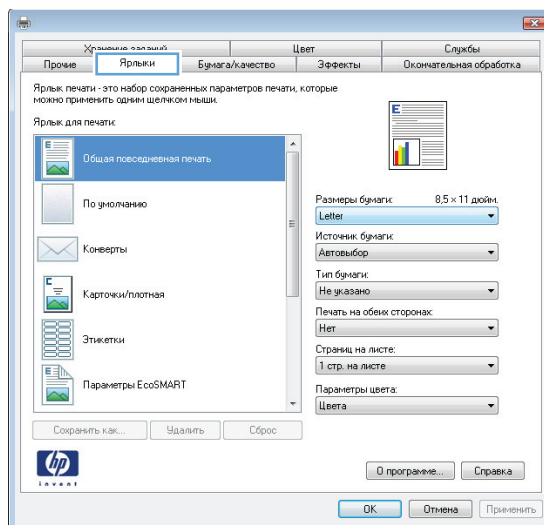


4. Выберите существующий ярлык в качестве основы.


ПРИМЕЧАНИЕ. Перед настройкой любых параметров всегда выбирайте ярлык в правой части экрана. Если выбрать ярлык после настройки параметров, все изменения будут утеряны.

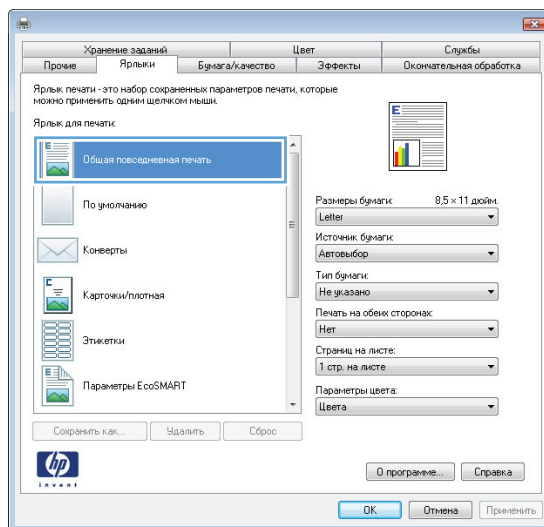


5. Выберите параметры печати для нового ярлыка.

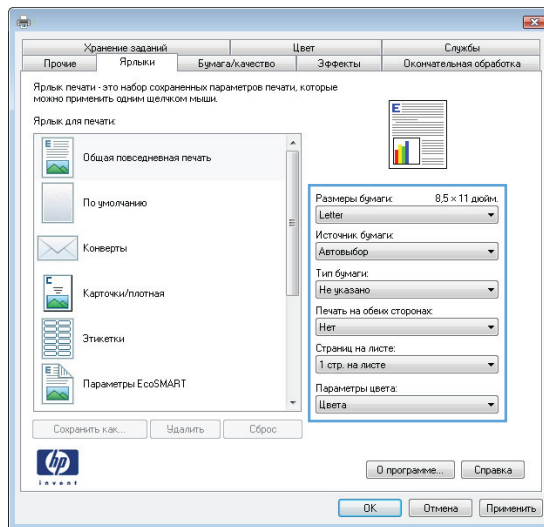


6. Нажмите клавишу **Сохранить как**.

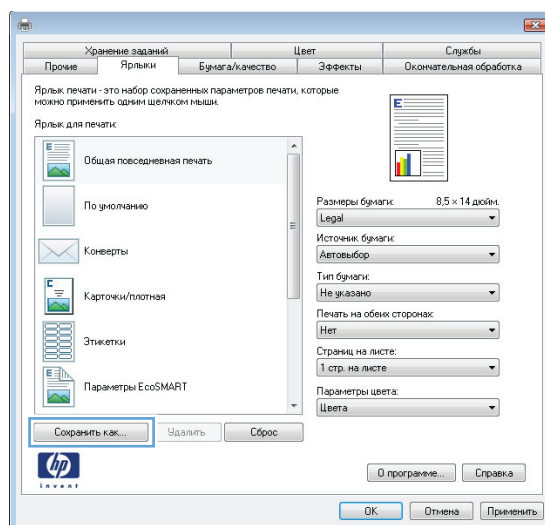

7. Введите имя ярлыка и нажмите кнопку **OK**.

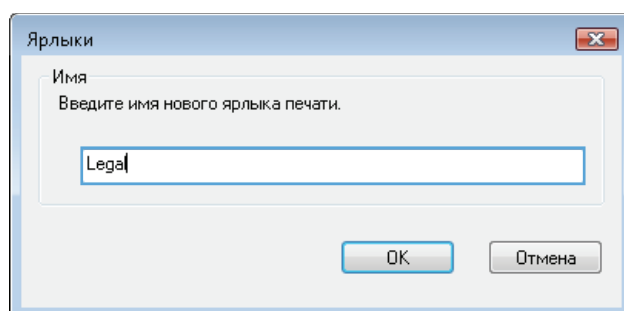


8. Нажмите кнопку **OK**, чтобы закрыть диалоговое окно **Свойства документа**. В диалоговом окне **Печать** нажмите кнопку **OK**, чтобы распечатать задание.

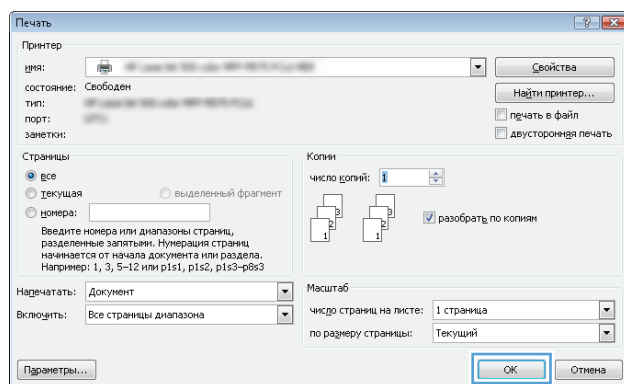


Автоматическая печать на обеих сторонах (Windows)

1. Из окна программы выберите параметр **Печать**.

2. Выберите устройство, а затем нажмите кнопку **Свойства** или **Настройки**.

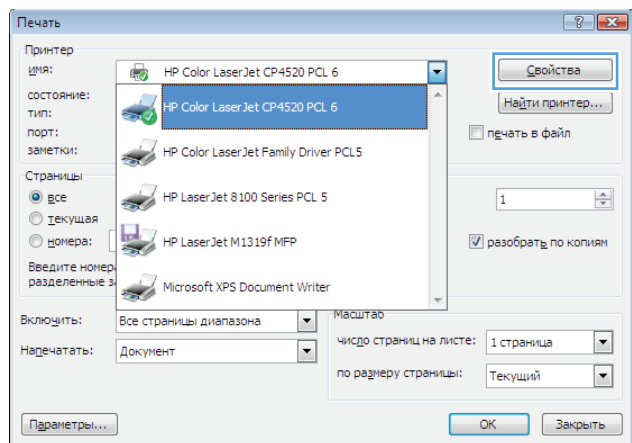

3. Перейдите на вкладку **Обработка**.

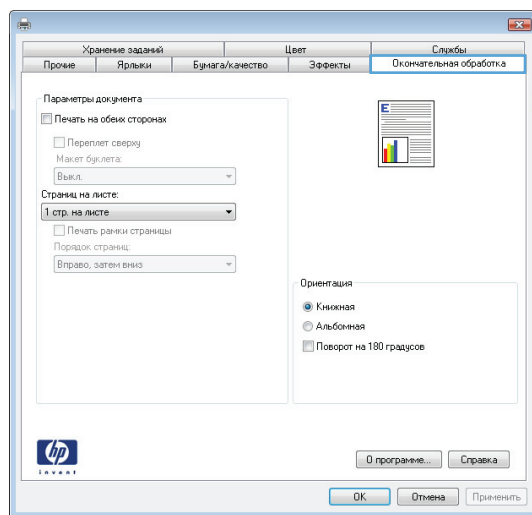


-


-

-
- Печать
- Принтер: HP Color LaserJet CP4520 PCL 6
- состояние: HP Color LaserJet CP4520 PCL 6
- тип: HP Color LaserJet Family Driver PCL5
- порт: HP LaserJet 8100 Series PCL 5
- заметки: HP LaserJet M1319fMFP
- Страницы: ☒ все
- ☐ текущая
- ☐ номера: Microsoft XPS Document Writer
- Введите номер разделенные запятой
- Включить: Все страницы диапазона
- Напечатать: Документ
- Масштаб
- число страниц на листе: 1 страница
- по размеру страницы: Текущий
- Свойства
- Найти принтер...
- ☐ печатать в файл
- ☒ разобрать по копиям
- Параметры...
- OK
- Закрыть


3. Перейдите на вкладку **Обработка**.

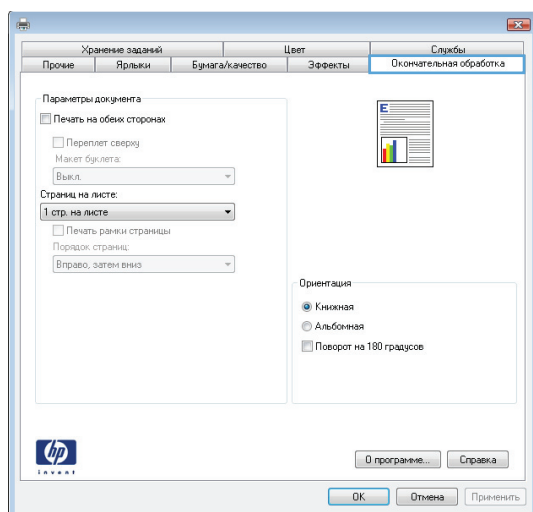


4. Выберите число страниц для печати на одном листе в раскрывающемся списке **Страниц на листе**.

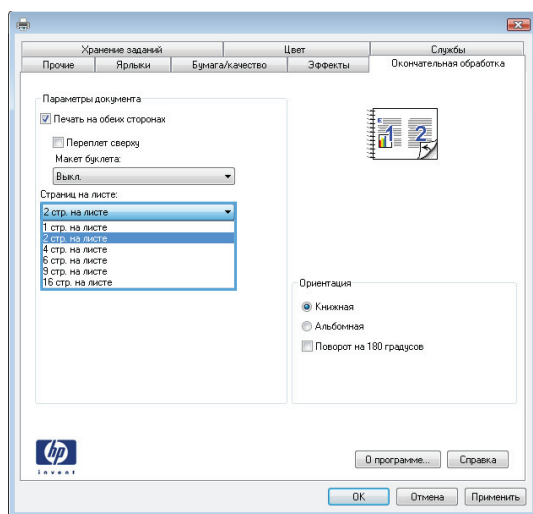

5. Выберите нужные параметры **Печать рамки страницы**, **Порядок страниц** и **Ориентация**. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Свойства документа**.

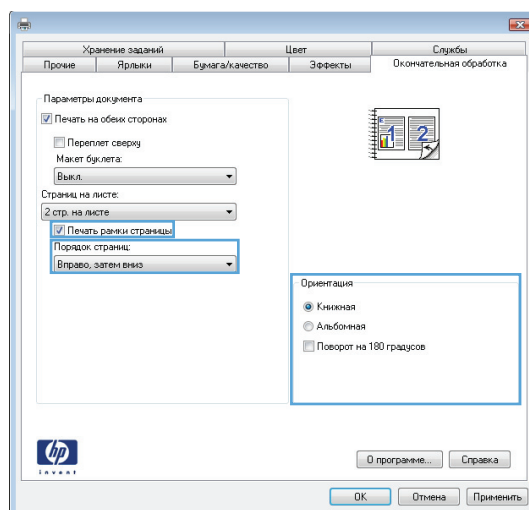


6. В диалоговом окне **Печать** нажмите кнопку **ОК**, чтобы распечатать задание.

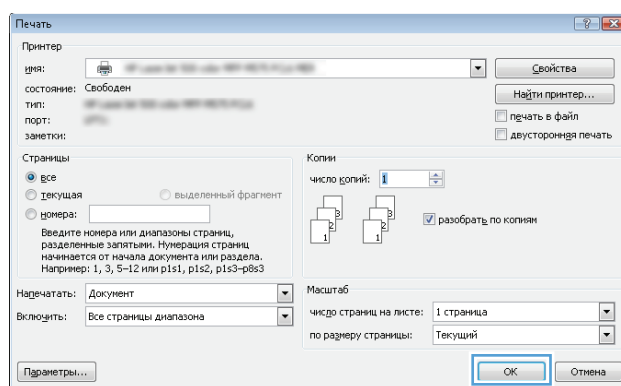


Выбор ориентации страницы (Windows)

1. Из окна программы выберите параметр **Печать**.
2. Выберите устройство, а затем нажмите кнопку **Свойства** или **Настройки**.

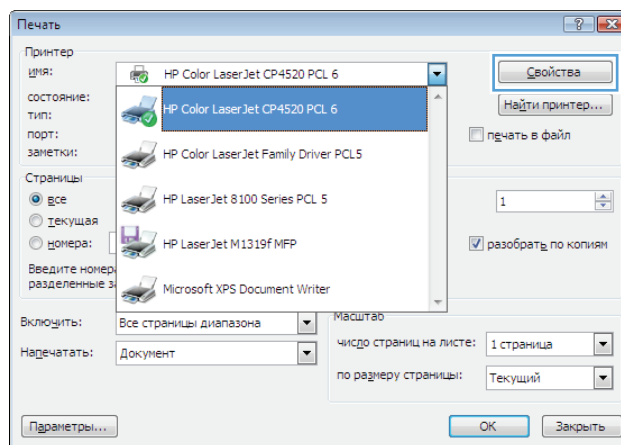


3. Перейдите на вкладку **Обработка**.

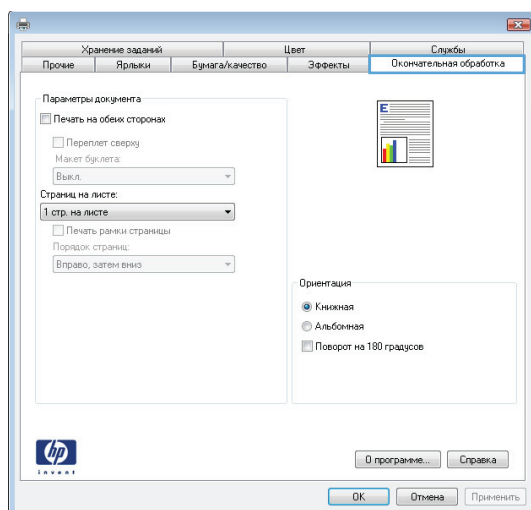


4. В области **Ориентация** выберите параметр **Книжная** или **Альбомная**.

Чтобы напечатать перевернутое изображение, выберите параметр **Поворот на 180 градусов**.

Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Свойства документа**.

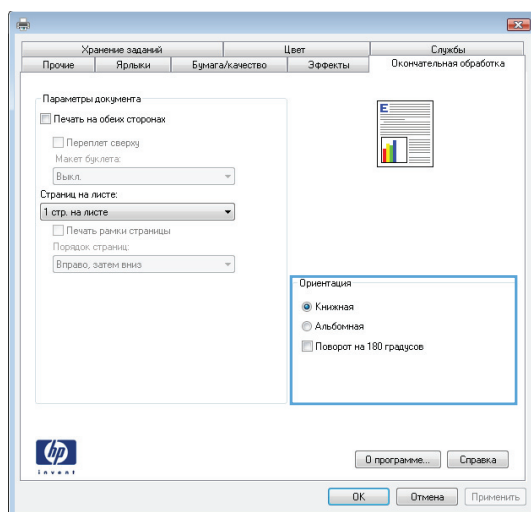


5. В диалоговом окне **Печать** нажмите кнопку **ОК**, чтобы распечатать задание.

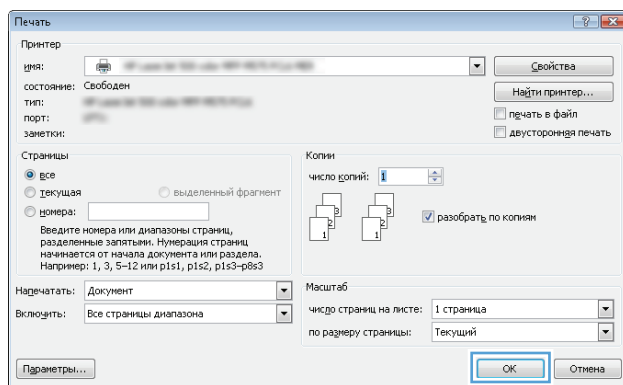


Выбор типа бумаги (Windows)

1. Из окна программы выберите параметр **Печать**.


2. Выберите устройство, а затем нажмите на кнопку **Свойства** или **Настройки**.

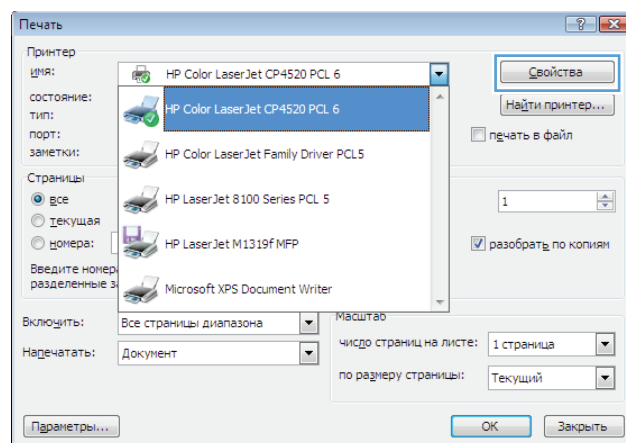


3. Перейдите на вкладку **Бумага/качество**.

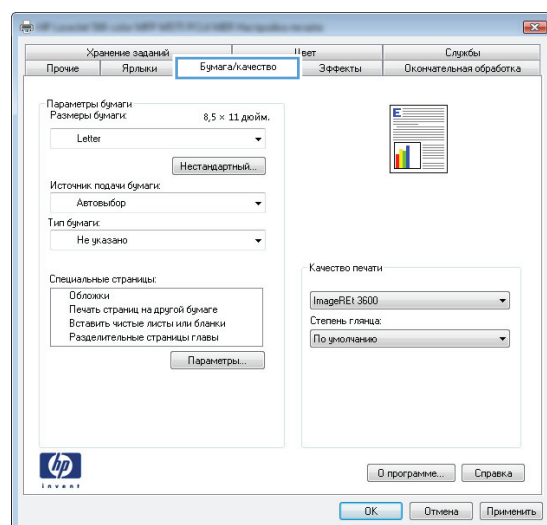


4. В раскрывающемся списке **Тип бумаги** выберите параметр **Больше...**

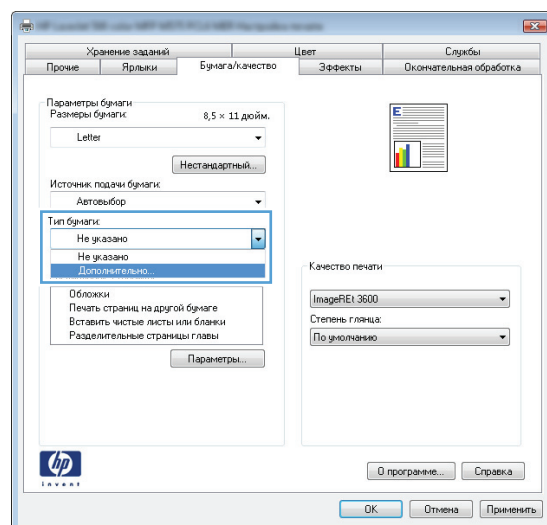


5. Разверните список параметров **Тип:**.

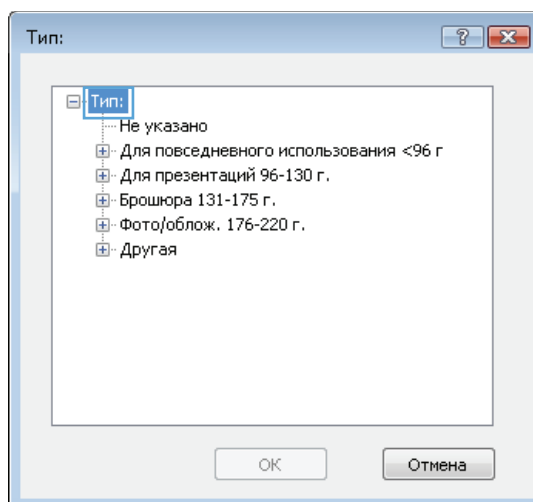


6. Разверните категорию типов бумаги, которая наилучшим образом описывает используемый тип.

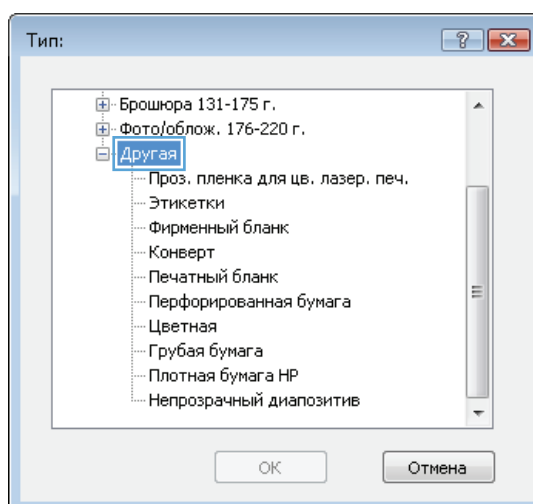

7. Выберите параметр для используемого типа бумаги и нажмите кнопку **ОК**.

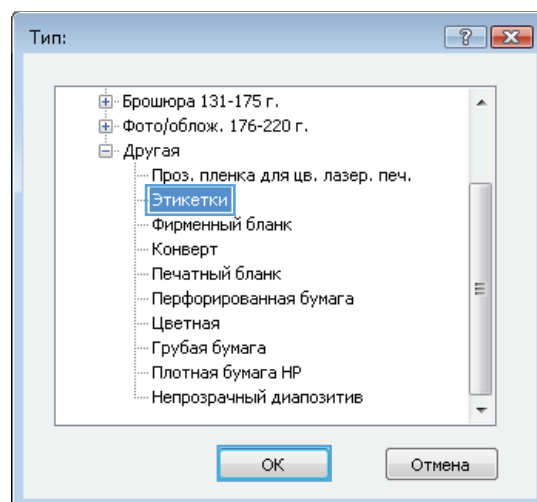


8. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Свойства документа**. В диалоговом окне **Печать** нажмите кнопку **ОК**, чтобы распечатать задание.

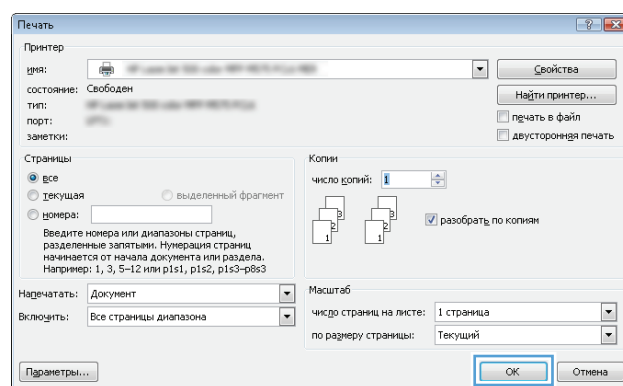


Печать первой и последней страниц на бумаге другого типа (Windows)


1. Из окна программы выберите параметр **Печать**.
2. Выберите устройство, а затем нажмите кнопку **Свойства** или **Настройки**.

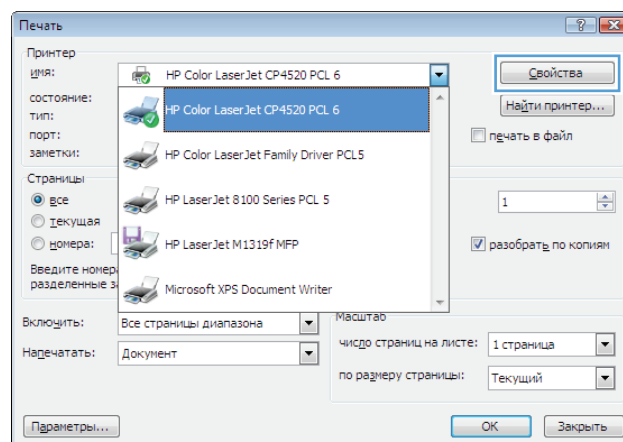


3. Перейдите на вкладку **Бумага/качество**.

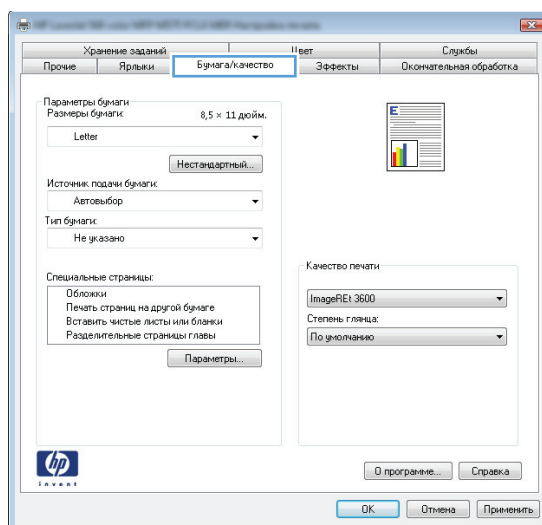


4. В области **Специальные страницы** выберите параметр **Печать страниц на другой бумаге**, затем нажмите кнопку **Парам..**

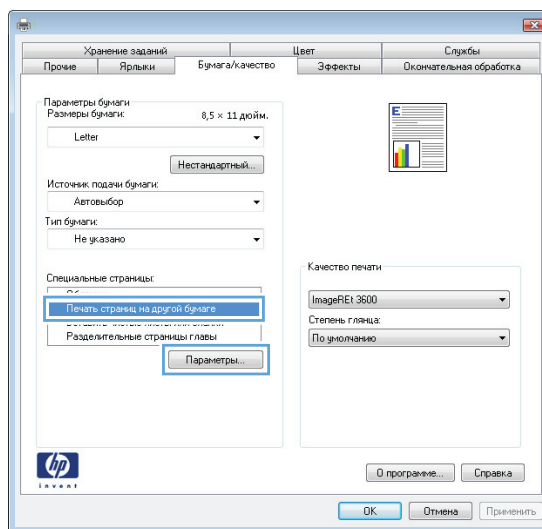


5. В области **Страницы в документе** выберите параметр **Первая** или **Последний**.

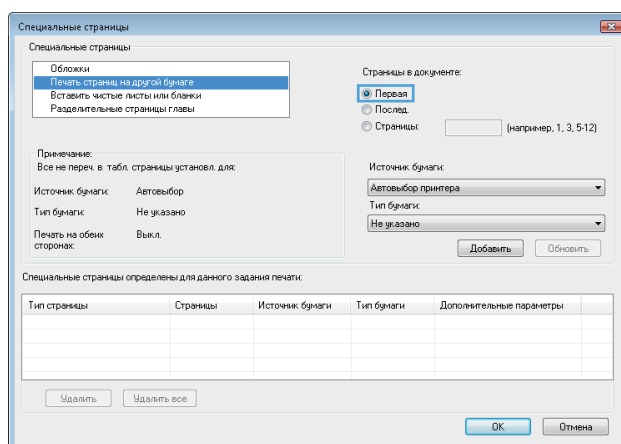


6. Выберите нужные параметры в раскрывающихся списках **Источник подачи бумаги** и **Тип бумаги**. Нажмите клавишу **Добавить**.

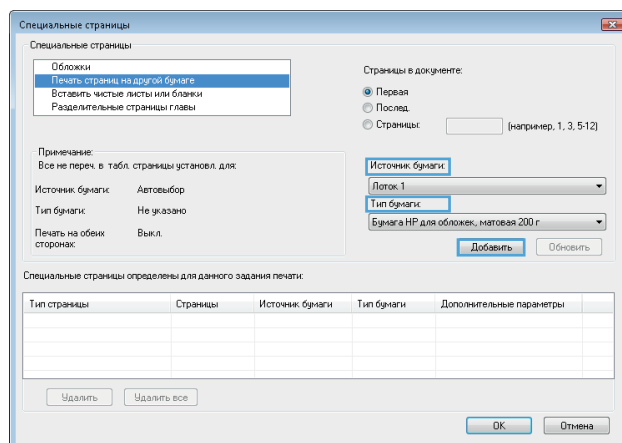


7. При печати, как первой, так и второй страницы на бумаге другого типа, повторите шаги 5 и 6, выбирая параметры для другой страницы.

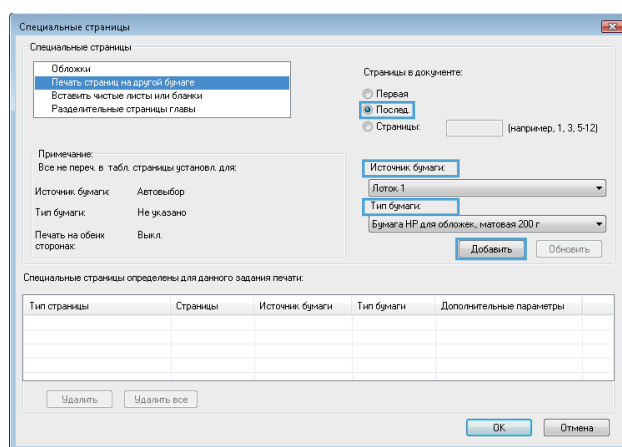

8. Нажмите клавишу **OK**.

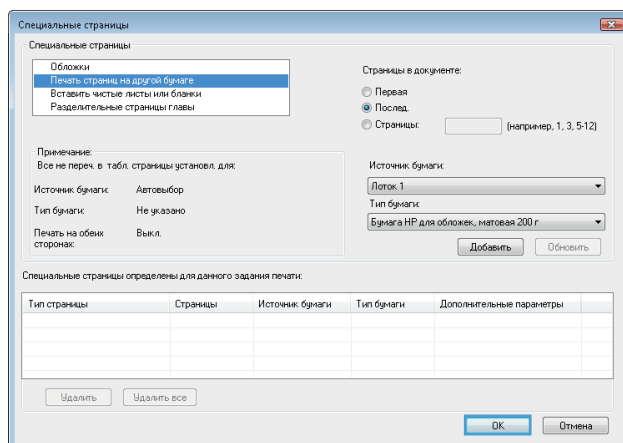


9. Нажмите кнопку **OK**, чтобы закрыть диалоговое окно **Свойства документа**. В диалоговом окне **Печать** нажмите кнопку **OK**, чтобы распечатать задание.

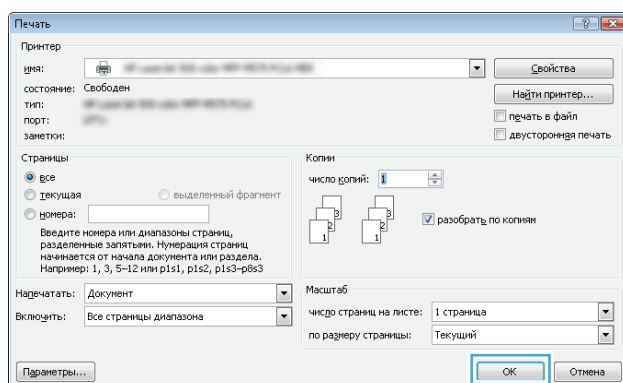


Масштабирование документа под формат страницы (Windows)

1. Из окна программы выберите параметр **Печать**.
2. Выберите устройство, а затем нажмите на кнопку **Свойства** или **Настройки**.

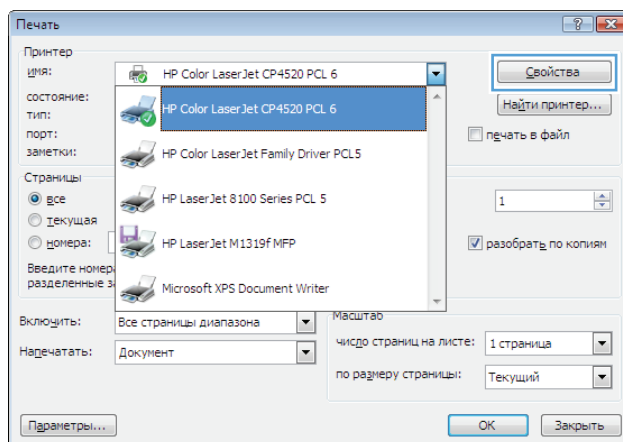


3. Перейдите на вкладку **Эффекты..**

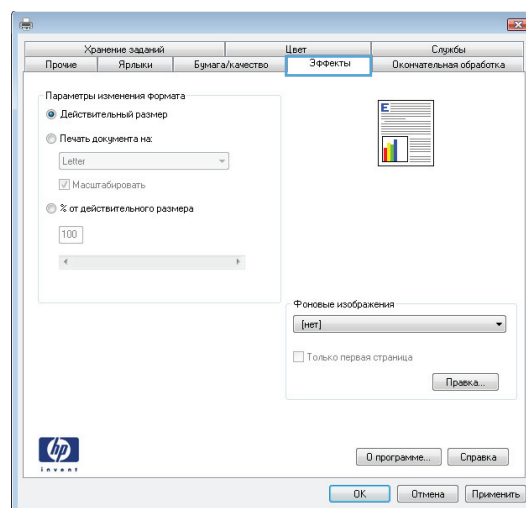


4. Выберите параметр **Печать документа на**, затем в раскрывающемся списке выберите формат.

Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Свойства документа**.

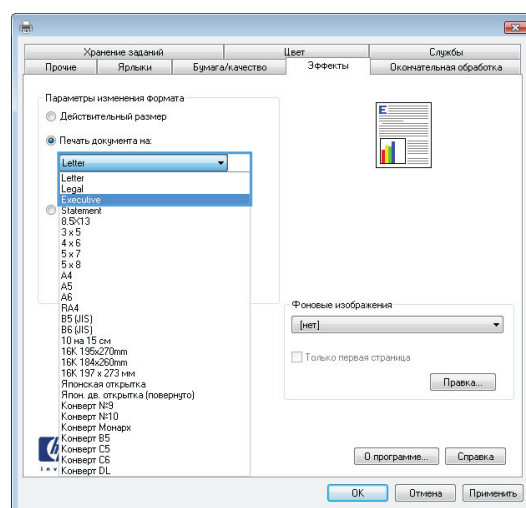


5. В диалоговом окне **Печать** нажмите кнопку **ОК**, чтобы распечатать задание.

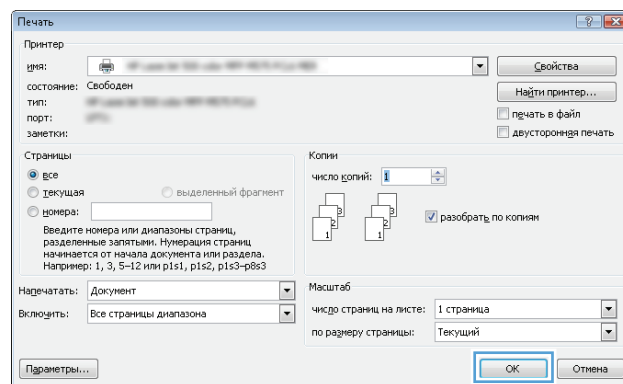


Создание буклета (Windows)

1. Из окна программы выберите параметр **Печать**.


2. Выберите устройство, а затем нажмите кнопку **Свойства** или **Настройки**.

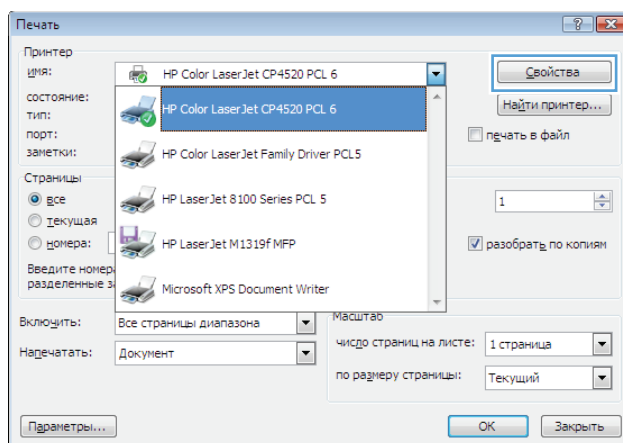

3. Перейдите на вкладку **Обработка**.

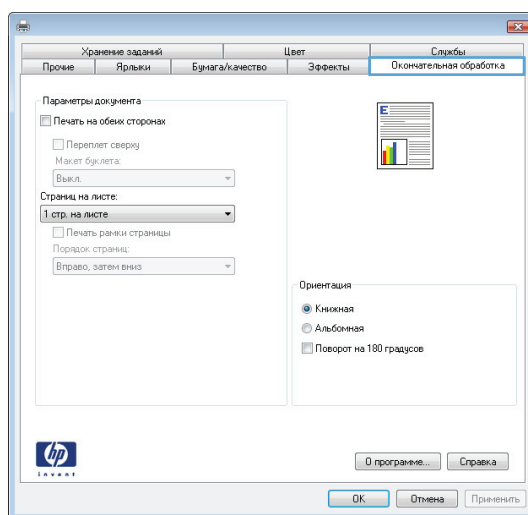


4. Установите флажок **Печать на обеих сторонах**.

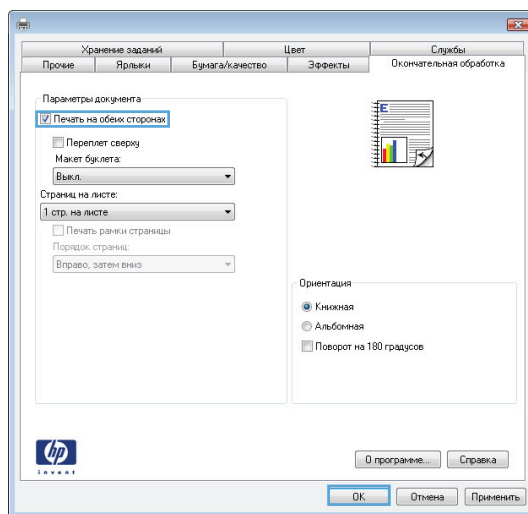


5. В раскрывающемся списке **Макет буклета** выберите параметр **Переплет слева** или **Переплет справа**. Параметр **Страниц на листе** автоматически сменится на **2 стр. на листе**.

Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Свойства документа**.

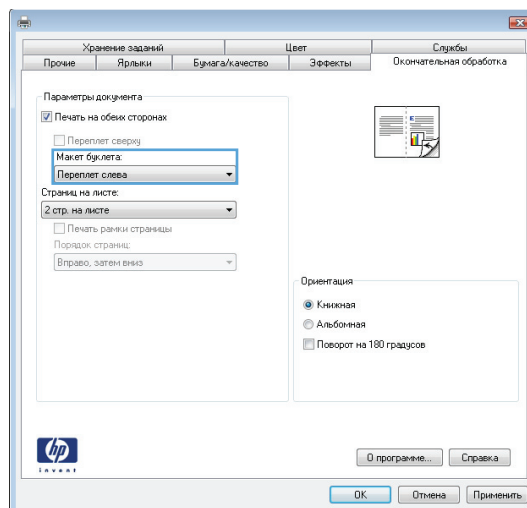

6. В диалоговом окне **Печать** нажмите кнопку **ОК**, чтобы распечатать задание.

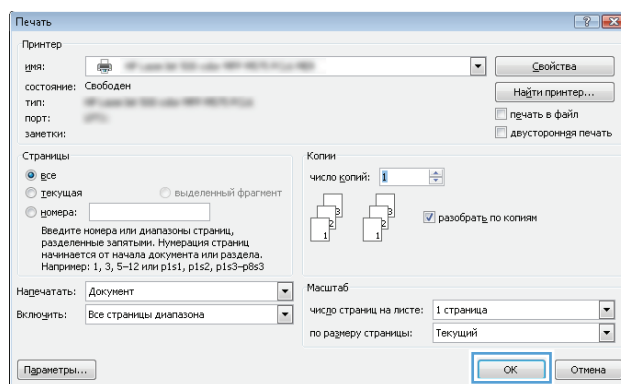

Задания печати (Mac OS X)

Использование предварительных установок печати (Mac OS X)

1. Перейдите в меню **Файл**, затем нажмите **Печать**.
2. В меню **Принтер** выберите это устройство.
3. В меню **Готовые наборы** выберите готовый набор печати.
4. Нажмите кнопку **Печать**.



ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы использовать настройки драйвера печати по умолчанию, выберите параметр **стандартный**.

Создание предварительных установок печати (Mac OS X)

Предварительные установки печати используются для сохранения текущих параметров печати для их повторного использования.

1. Выберите меню **Файл**, затем нажмите **Печать**.
2. В меню **Принтер** выберите это устройство.
3. По умолчанию драйвер печати показывает меню **Копии и страницы**. Откройте раскрывающийся список меню и откройте тот параметр, для которого вы хотите изменить настройки печати.
4. Выберите параметры печати, которые нужно сохранить для повторного использования.
5. В меню **Готовые наборы** нажмите параметр **Сохранить как...** и введите название предварительной установки.
6. Нажмите кнопку **ОК**.

Автоматическая двусторонняя печать (Mac OS X)

1. Выберите меню **Файл**, затем нажмите **Печать**.
2. В меню **Принтер** выберите это устройство.
3. По умолчанию драйвер печати показывает меню **Копии и страницы**. Откройте раскрывающийся список меню и выберите меню **Макет**.
4. Выберите вариант переплета в раскрывающемся списке **двусторонняя**.
5. Нажмите кнопку **Печать**.

Печатать несколько страниц на листе (Mac OS X)

1. Перейдите в меню **Файл**, затем нажмите **Печать**.
2. В меню **Принтер** выберите это устройство.

3. По умолчанию драйвер печати показывает меню **Копии и страницы**. Откройте раскрывающийся список меню и выберите меню **Макет**.
4. В раскрывающемся меню **Страниц на листе** выберите количество страниц для печати на каждом листе.
5. В элементе **Порядок страниц** выберите порядок и размещение страниц на листе.
6. Находясь в меню **Граница** выберите тип рамки для печати вокруг каждой страницы на листе.
7. Нажмите кнопку **Печать**.

Выбор ориентации страницы (Mac OS X)

1. Перейдите в меню **Файл**, затем нажмите **Печать**.
2. В меню **Принтер** выберите это устройство.
3. В меню **Копии и страницы** нажмите кнопку **Параметры страницы**.
4. Щелкните по значку, который соответствует требуемой ориентации, затем нажмите кнопку **ОК**.
5. Нажмите кнопку **Печать**.

Выбор типа бумаги (Mac OS X)

1. Перейдите в меню **Файл**, затем нажмите **Печать**.
2. В меню **Принтер** выберите это устройство.
3. По умолчанию драйвер печати показывает меню **Копии и страницы**. Откройте раскрывающийся список меню и выберите меню **Окончательная обработка**.
4. Выберите тип в раскрывающемся списке **Тип носителя**.
5. Нажмите клавишу **Печать**.

Печать обложки с помощью (Mac OS X)

1. Перейдите в меню **Файл**, затем нажмите **Печать**.
2. В меню **Принтер** выберите это устройство.
3. По умолчанию драйвер печати показывает меню **Копии и страницы**. Откройте раскрывающийся список меню и выберите меню **Обложка**.
4. Выберите, где печатать обложку. Нажмите кнопку **До документа** или кнопку **После документа**.

5. В меню **Тип обложки** выберите сообщение, которое будет напечатано на странице обложки.



ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы напечатать пустую страницу обложки, выберите параметр **стандартный** в меню **Тип обложки**.

6. Нажмите клавишу **Печать** .

Масштабирование документа под формат страницы (Mac OS X)

1. Перейдите в меню **Файл**, затем нажмите **Печать**.
2. В меню **Принтер** выберите это устройство.
3. По умолчанию драйвер печати показывает меню **Копии и страницы**. Откройте раскрывающийся список меню и выберите меню **Подача бумаги** .
4. В элементе **Назначенный размер бумаги** нажмите диалоговое окно **Масштабирование для размещения на бумаге**, а затем выберите размер в раскрывающемся списке.
5. Нажмите клавишу **Печать** .

Создание буклета (Mac OS X)

1. Перейдите в меню **Файл**, затем нажмите **Печать**.
2. В меню **Принтер** выберите это устройство.
3. По умолчанию драйвер печати показывает меню **Копии и страницы**. Откройте раскрывающийся список меню и выберите меню **Макет** .
4. Выберите вариант переплета в раскрывающемся списке **двусторонняя**.
5. Откройте раскрывающийся список меню и выберите меню **Печать буклетов** .
6. Щелкните по полю **Выходной формат как буклет** и выберите параметр переплета.
7. Выберите формат бумаги.
8. Нажмите клавишу **Печать** .

Дополнительные задания печати (Windows)

Отмена задания печати (Windows)



ПРИМЕЧАНИЕ. Если задание на печать находится в конце длинной очереди, у вас может не быть возможности удалить его из этой очереди.

1. Если задание печати выполняется, отмените его с панели управления устройства, выполнив следующие действия.
 - а. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Стоп** . Продукт приостанавливает печать, и открывается экран [Состояние задания](#).
 - б. Из списка на сенсорной панели выберите задание не печать, которое нужно отменить и нажмите кнопку [«Отмена задания»](#).
 - в. Устройство предложит подтвердить отмену. Нажмите кнопку [Да](#).
2. Задание печати можно также отменить из программного обеспечения или из очереди печати.
 - **Программное обеспечение.** Обычно на экране компьютера появляется диалоговое окно, с помощью которого можно отменить задание печати.
 - **Очередь печати Windows.** Если задание находится в очереди печати (в памяти компьютера) или в спулере печати, его оттуда можно удалить.
 - **Windows XP, Server 2003, или Server 2008:** Нажмите кнопку **Пуск**, выберите пункт **Настройки**, а затем щелкните на раздел **Принтеры и факсы**. Дважды щелкните значок устройства, чтобы открыть окно, выберите задание печати, которое требуется отменить, и нажмите кнопку **Отмена**.
 - **Windows Vista.** В левом нижнем углу экрана щелкните значок Windows, выберите **Параметры**, затем нажмите **Принтеры**. Дважды щелкните значок устройства, чтобы открыть окно, выберите задание печати, которое требуется отменить, и нажмите кнопку **Отмена**.
 - **Windows 7.** В левом нижнем углу экрана щелкните значок Windows выберите **Устройства и принтеры**. Дважды щелкните значок устройства, чтобы открыть окно, выберите задание печати, которое требуется отменить, и нажмите кнопку **Отмена**.

Выбор формата бумаги (Windows)

1. Из окна программы выберите параметр **Печать**.
2. Выберите устройство, а затем нажмите на кнопку **Свойства** или **Настройки**.
3. Перейдите на вкладку **Бумага/качество**.
4. Выберите формат в раскрывающемся списке **Формат бумаги**.

5. Нажмите клавишу **ОК**.
6. В диалоговом окне **Печать** нажмите кнопку **ОК**, чтобы распечатать задание.

Выбор произвольного формата бумаги (Windows)

1. Из окна программы выберите параметр **Печать**.
2. Выберите устройство, а затем нажмите кнопку **Свойства** или **Настройки**.
3. Перейдите на вкладку **Бумага/качество**.
4. Нажмите кнопку **Специальный**.
5. Введите название нестандартного формата и укажите размеры.
 - Ширина — это короткий край листа.
 - Длина — это длинный край листа.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**, затем **Заккрыть**.
7. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Свойства документа**. В диалоговом окне **Печать** нажмите кнопку **ОК**, чтобы распечатать задание.

Печать водяных знаков (Windows)

1. Из окна программы выберите параметр **Печать**.
2. Выберите устройство, а затем нажмите кнопку **Свойства** или **Настройки**.
3. Перейдите на вкладку **Эффекты**.
4. Выберите водяной знак в раскрывающемся списке **Водяные знаки**.

Или нажмите кнопку **Правка** для добавления новых водяных знаков в список. Задайте параметры водяных знаков и нажмите кнопку **ОК**.
5. Чтобы выбранный водяной знак был напечатан только на первой странице, установите флажок **Только первая страница**. В противном случае водяные знаки будут напечатаны на всех страницах.
6. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Свойства документа**. В диалоговом окне **Печать** нажмите кнопку **ОК**, чтобы распечатать задание.

Дополнительные задания печати (Mac OS X)

Отмена задания печати (Mac OS X)



ПРИМЕЧАНИЕ. Если задание на печать находится в конце длинной очереди, у вас может не быть возможности удалить его из этой очереди.

1. Если задание печати выполняется, отмените его с панели управления устройства, выполнив следующие действия.
 - а. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Стоп** . Устройство приостанавливает печать, и открывается экран [Состояние задания](#).
 - б. Из списка на сенсорной панели выберите задание не печать, которое нужно отменить и нажмите кнопку [«Отмена задания»](#).
 - в. Устройство предложит подтвердить отмену. Нажмите кнопку [Да](#).
2. Задание печати можно также отменить из программного обеспечения или из очереди печати.
 - **Программное обеспечение.** Обычно на экране компьютера появляется диалоговое окно, с помощью которого можно отменить задание печати.
 - **Очередь печати для Mac.** Откройте очередь печати, дважды щелкнув значок устройства на панели инструментов. Затем выделите задание печати и нажмите **Удалить**.

Выбор формата бумаги (Mac OS X)

1. Перейдите в меню **Файл**, затем нажмите **Печать**.
2. В меню **Принтер** выберите это устройство.
3. В меню **Копии и страницы** нажмите кнопку **Параметры страницы**.
4. Выберите формат в раскрывающемся списке **Формат бумаги**, затем нажмите кнопку **ОК**.
5. Нажмите клавишу **Печать**.

Выбор произвольного формата бумаги (Mac OS X)

1. Перейдите в меню **Файл**, затем нажмите **Печать**.
2. В меню **Принтер** выберите это устройство.
3. В меню **Копии и страницы** нажмите кнопку **Параметры страницы**.
4. В раскрывающемся списке **Формат бумаги** выберите пункт **Управление пользовательскими форматами**.
5. Задайте размеры для форматов бумаги и нажмите кнопку **ОК**.

6. Чтобы закрыть диалоговое окно **Параметры страницы**, нажмите кнопку **ОК**.
7. Нажмите клавишу **Печать** .

Печать водяных знаков (Mac OS X)

1. Перейдите в меню **Файл**, затем нажмите **Печать**.
2. В меню **Принтер** выберите это устройство.
3. По умолчанию драйвер печати показывает меню **Копии и страницы**. Откройте раскрывающийся список меню и выберите меню **Водяные знаки** .
4. В меню **Режим** выберите параметр **Водяной знак**.
5. В меню **Страницы** выберите печать водяных знаков на всех страницах или только на первой странице.
6. В меню **Текст** выберите один из стандартных текстов или параметр **Нестандартный** и введите новый текст в поле.
7. Настройте остальные параметры.
8. Нажмите клавишу **Печать** .


Цветная печать

Использование технологии HP EasyColor

При использовании драйвера печати HP PCL 6 для Windows, за счет применения технологии **HP EasyColor** автоматически улучшается качество документов смешанного содержания, печатаемых из программ Microsoft Office. Документы сканируются и автоматически выравнивается качество фотографических изображений .JPEG или .PNG. Технология **HP EasyColor** позволяет улучшить все изображение сразу, не разделяя его на несколько частей, что способствует улучшению цветопередачи, повышению детализации и ускорению печати.

Если используется драйвер печати HP Postscript для Mac, благодаря применению технологии **HP EasyColor** автоматически улучшается качество всех фотографий (при этом автоматически анализируются все документы, отправляемые на печать).

Ниже приводятся изображения (слева), выполненные без использования технологии **HP EasyColor**. Изображения справа наглядно показывают улучшение результатов за счет использования технологии **HP EasyColor**.

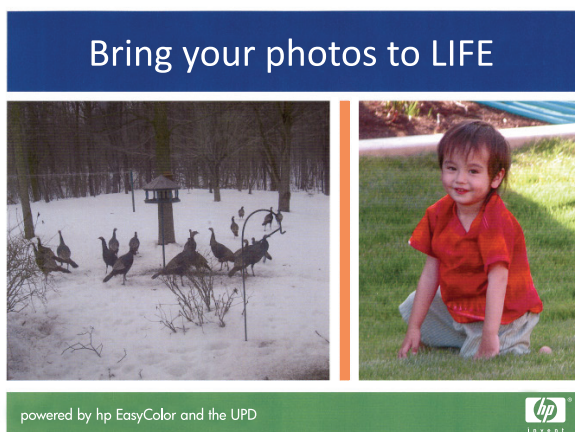

Технология **HP EasyColor** по умолчанию включена в драйверах печати HP PCL 6 и HP Mac Postscript, поэтому необходимость в ручной регулировке параметров цвета отсутствует. Чтобы отключить эту функцию и вручную регулировать настройки цвета, откройте вкладку **Цветная печать** драйвера для Windows или вкладку **Параметры цвета/качества** драйвера для Mac, затем снимите флажок **HP EasyColor**.

Изменение параметров цвета (Windows)

1. Из окна программы выберите параметр **Печать**.
2. Выберите устройство, а затем нажмите кнопку **Свойства** или **Настройки**.
3. Перейдите на вкладку **Цветная печать**.
4. Снимите флажок **HP EasyColor**.

5. Щелкните **Автоматически** или **Вручную**.

- Параметр **Автоматически**: Этот параметр следует выбирать для большинства заданий печати
- Параметр **Вручную**: Этот параметр следует выбирать для регулировки параметров цвета независимо от других параметров. Нажмите кнопку **Парам.**, чтобы открыть окно регулировки параметров цвета.



ПРИМЕЧАНИЕ. Ручное изменение параметров цвета может повлиять на качество печати. По рекомендации HP указанные параметры должны изменяться только специалистами по цветовой печати.

6. Чтобы распечатать цветной документ в черно-белом варианте в оттенках серого, выберите **Печать в оттенках серого**. Этот параметр следует использовать при копировании или передаче по факсу. Кроме того, данный параметр можно использовать при печати черновиков или для экономии тонера.
7. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Свойства документа**. В диалоговом окне **Печать** нажмите кнопку **ОК**, чтобы распечатать задание.

Изменение цветовых тем для задания печати (Windows)

1. Из окна программы выберите параметр **Печать**.
2. Выберите устройство, а затем нажмите кнопку **Свойства** или **Настройки**.
3. Щелкните на вкладке **Цвет**.
4. Снимите флажок **HP EasyColor**.
5. В раскрывающемся списке **Цветовые темы** выберите цветовую тему.
 - **По умолчанию (sRGB)**. Эта тема переводит принтер для печати данных RGB в режиме "raw". При использовании этой темы для правильной цветопередачи необходимо управлять цветом через ПО или ОС.
 - **Яркие цвета (sRGB)**. Устройство повышает насыщенность цветовых оттенков в полутонах. Эту тему следует использовать для печати деловой графики.
 - **Фото (sRGB)**. Цвет RGB интерпретируется так же, как при печати фотографии в цифровой мини-лаборатории. По сравнению с темой "По умолчанию (sRGB)", эта тема обеспечивает более глубокие и насыщенные цвета. Эта тема используется для печати фотографий.
 - **Фото (Adobe RGB 1998)**. Эта тема предназначена для документов, в которых используется цветовое пространство AdobeRGB, а не sRGB. При использовании этой темы необходимо отключать управление цветом в ПО.
 - **Нет**. Ни одна цветовая тема не используется.
 - **Настраиваемый профиль**. Выберите данный параметр, чтобы использовать настраиваемый входной профиль для точного управления выходными цветовыми

параметрами, например для эмуляции определенного устройства HP Color LaserJet. Загрузить специальные профили можно с сайта www.hp.com.

6. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Свойства документа**. В диалоговом окне **Печать** нажмите кнопку **ОК**, чтобы распечатать задание.

Изменение параметров цвета (Mac OS X)

1. Перейдите в меню **Файл**, затем нажмите **Печать**.
2. В меню **Принтер** выберите это устройство.
3. По умолчанию драйвер печати показывает меню **Копии и страницы**. Откройте раскрывающийся список меню и выберите меню **Параметры цвета**.
4. Снимите флажок **HP EasyColor**.
5. Откройте настройки **Дополнительно**.
6. Настройте отдельные параметры для текста, рисунков и фотографий.
7. Нажмите клавишу **Печать**.

Установка параметров цвета вручную

С помощью соответствующих пунктов меню настройки цвета укажите значения для параметров **Оттенки серого**, **Полутона** и **Контроль края** для текста, графических элементов и фотографий.

Описание параметра	Установка параметров
контроль кромок Параметр Контроль края определяет визуальное воспроизведение контуров. Контроль края (контура) включает два значения: адаптивные полутона и захват. При использовании значения "Адаптивные полутона" увеличивается четкость контуров. При использовании значения "Захват" снижается эффект смещения цветовой плоскости за счет небольшого наложения краев расположенных рядом объектов.	• Выкл. отключает как захват цвета, так и режим адаптивного полутонного изображения. • Светлый — минимальный уровень треппинга. Адаптивные полутона включены. • Обычный устанавливает средний уровень треппинга. Адаптивные полутона включены. • Максимум — самый высокий уровень треппинга. Адаптивные полутона включены.

Описание параметра	Установка параметров
Полутона Параметр Полутона влияет на четкость и разрешение вывода цвета.	- Значение Сглаживание обеспечивает оптимальные результаты при печати документов с большими участками со сплошной заливкой цветом, а при печати фотографий сглаживает градацию цветов. Этот параметр выбирается, если при печати важно обеспечить однородность и равномерность. - Значение Детализация можно использовать при печати текста и графики, если требуется резкое разграничение линий и цветов, а также изображений с высоким уровнем детализации. Этот параметр следует выбирать, если требуется обеспечить четкость контуров и мелких деталей.
Нейтральный серый Параметр Оттенки серого определяет метод создания серых тонов при печати текстов, графики и фотографий.	- Значение Только черный создает нейтральные тона (серый и черный) с использованием только черного тонера. При этом серые тона будут отображены без цветных оттенков. Данное значение оптимально для печати документов и черно-белых графических изображений. - Значение 4-цветный создает нейтральные тона (серый и черный) с использованием тонеров всех четырех цветов. Данный метод обеспечивает более плавные переходы между оттенками и цветами и создает наиболее темный черный цвет.

Согласование цветов

Процесс приведения в соответствие цветов на отпечатках устройства с цветами на экране компьютера весьма сложен, поскольку принтеры и мониторы воспроизводят цвет различными способами. Мониторы *отображают* цвета световыми пикселями, используя цветовую модель RGB (красный, зеленый, синий). Принтеры *печатают* цвета, используя модель CMYK (голубой, пурпурный, желтый и черный).

Возможность приведения в соответствие цветов при печати с цветами на мониторе может зависеть от нескольких факторов. К этим факторам относятся:

- Бумага
- Красители, используемые в принтере (например, чернила или тонер)
- Процесс печати (например, технология струйной, контактной или лазерной печати)
- Верхнее освещение
- Индивидуальные особенности восприятия цвета
- Программные продукты
- Драйверы печати
- Операционная система компьютера
- Мониторы и их параметры

- Видеокарты и драйверы
- Рабочая среда (например, влажность)

Для большинства пользователей наилучшим методом приведения в соответствие цветов на экране монитора с цветами МФП является использование цветовой модели sRGB.

Система цветоподбора по книгам образчиков

При печати изображений с помощью устройства довольно непросто получить те же цвета, которые представлены в предварительно отпечатанных книгах образцов и справочных материалах по стандартным цветам. В большинстве случаев можно добиться значительной схожести цветов изображения с цветами в книге образцов, если при ее создании использовались чернила голубого, пурпурного, желтого и черного цветов. Обычно такие книги называются книгами образцов на основе смесевых цветов.

Некоторые книги образцов создаются на основе плашечных цветов. Плашечные цвета представляют собой специально созданные красители. Многие из плашечных цветов находятся за пределами гаммы цветов данного устройства. К большинству книг образцов на основе плашечных цветов прилагаются соответствующие книги, составленные на основе смесевых цветов, что позволяет получить приближенные значения в формате CMYK.

В большинстве книг образцов на основе смесевых цветов указывается, какие стандарты печати были использованы при ее создании. В большинстве случаев это SWOP, EURO или DIC. Для обеспечения оптимального соответствия цвета книге образцов на основе смесевых цветов выберите в меню устройства соответствующую эмуляцию чернил. При невозможности определения стандарта печати используйте эмуляцию чернил SWOP.

Печать цветowych примеров

Для использования образцов цвета выберите образец, который наиболее совпадает с требуемым цветом. Используйте значение образца цвета в приложении для описания объекта, который нужно получить. Цвета могут варьироваться в зависимости от типа бумаги и используемого программного приложения.

Для печати образцов цвета через панель управления используйте следующую процедуру:

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующий меню:
 - [Отчеты](#)
 - [Другие страницы](#)
3. Выберите [Образцы RGB](#) или [Образцы CMYK](#), затем нажмите кнопку [OK](#).

Система цветоподбора PANTONE®

PANTONE содержит несколько систем цветоподбора. Система цветоподбора PANTONE® получила широкое распространение. Для генерации широкого спектра оттенков и тонов в ней используются чернила основных цветов.




ПРИМЕЧАНИЕ. Полученные цвета PANTONE могут не соответствовать стандартам PANTONE. Для создания точного цвета обратитесь к последним публикациям PANTONE.

Хранение заданий печати на устройстве


Создание сохраненного задания (Windows)

Вы можете сохранять задания в продукте, чтобы напечатать их позднее.

1. Из окна программы выберите параметр **Печать**.
2. Выберите устройство, а затем нажмите на кнопку **Свойства** или **Настройки**.

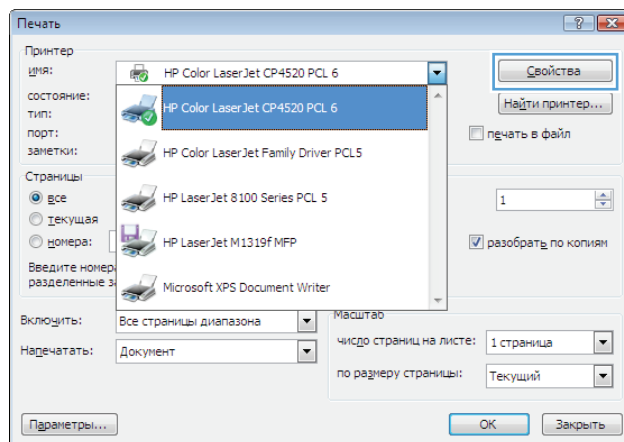


3. Перейдите на вкладку **Хранение заданий**.

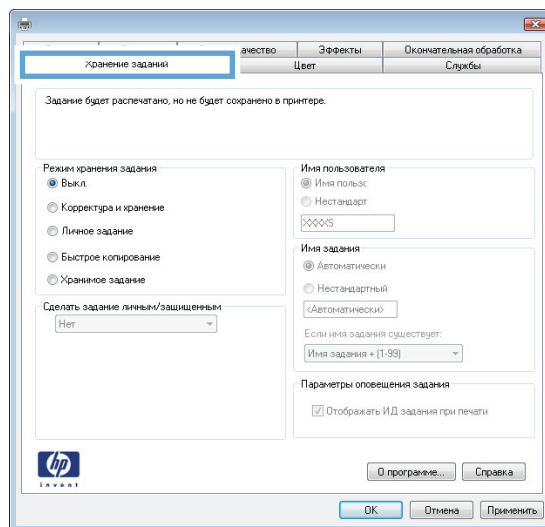

4. Выберите параметр **Режим хранения задания**.


- **Корректурa и хранение.** Распечатайте и проверьте один экземпляр задания, а затем приступайте к печати остальных экземпляров.
- **Персональное задание.** Задание не будет распечатано до тех пор, пока его печать не будет затребована с панели управления МФП. В режиме сохраненного задания можно выбрать одну из опций **Сделать задание Закрытым/Защищенным**. При назначении заданию персонального идентификационного номера (PIN) необходимо ввести его с панели управления устройства. Если вы шифруете задание, необходимо ввести требуемый пароль с панели управления устройства.
- **Быстрая копия.** Можно распечатать запрошенное количество копий задания, а затем сохранить копию задания в памяти устройства для дальнейшей печати.
- **Сохраненное задание.** Можно сохранить задание на устройстве и дать возможность другим пользователям печатать его в любое время. В режиме сохраненного задания можно выбрать одну из опций **Сделать задание Закрытым/Защищенным**. При назначении заданию персонального идентификационного номера (PIN) необходимо ввести его с панели управления устройства. Если вы шифруете задание, тому, кто будет его печатать, необходимо ввести пароль с панели управления устройства.

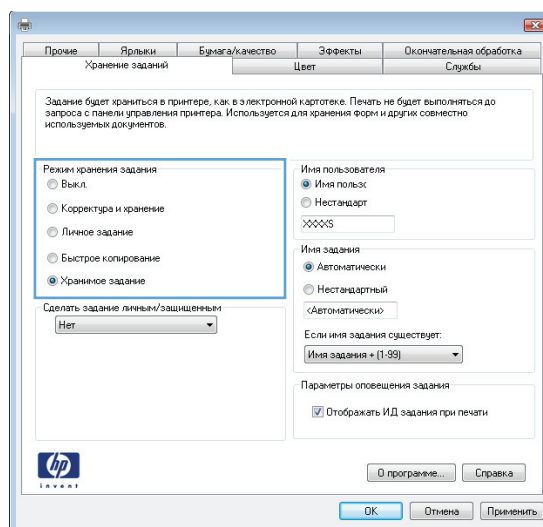


5. Чтобы использовать другое определенное имя пользователя или имя задания на печать, нажмите клавишу **Специальный** и введите имя пользователя или задания.

Выберите, что делать, если уже существует другое сохраненное задание с таким именем.

- **Имя задания + (1-99)**. Добавьте уникальный номер в конце имени задания.
- **Заменить существующий файл**. Перезапишите существующее сохраненное задание новым.

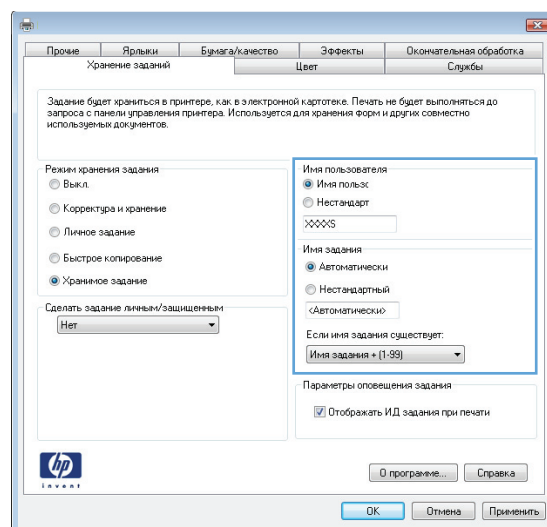

6. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Свойства документа**. В диалоговом окне **Печать** нажмите кнопку **ОК**, чтобы распечатать задание.

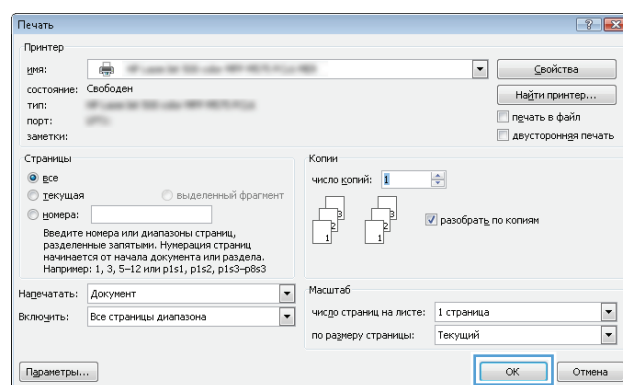

Создание сохраненного задания (Mac OS X)

Вы можете сохранять задания в устройстве, чтобы напечатать их позднее.

1. Перейдите в меню **Файл**, затем нажмите **Печать**.
2. В меню **Принтер** выберите это устройство.
3. По умолчанию драйвер печати показывает меню **Копии и страницы**. Откройте раскрывающийся список меню и выберите меню **Хранение заданий**.
4. В раскрывающемся списке **Режим** выберите тип сохраненного задания.
 - **Корректura и хранение**. Распечатайте и проверьте один экземпляр задания, а затем приступайте к печати остальных экземпляров.
 - **Персональное задание**. Задание не будет распечатано до тех пор, пока его печать не будет затребована с панели управления МФП. При назначении заданию личного идентификационного кода (PIN), необходимо ввести его с панели управления устройства.

- **Быстрая копия.** Можно распечатать запрошенное количество копий задания, а затем сохранить копию задания в памяти устройства для дальнейшей печати.
 - **Сохраненное задание.** Можно сохранить задание на устройстве и дать возможность другим пользователям печатать его в любое время. При назначении заданию персонального идентификационного номера (PIN) необходимо ввести его с панели управления устройства.
5. Чтобы использовать другое определенное имя пользователя или имя задания на печать, нажмите клавишу **Нестандартный** и введите имя пользователя или задания.
- Выберите, какой параметр использовать, если уже существует другое сохраненное задание с таким именем.
- | | |
|--|--|
| Использовать имя задания + (1 - 99) | Добавьте уникальный номер в конце имени задания. |
| Заменить существующий файл | Перезапишите существующее сохраненное задание новым. |
6. Если вы выбрали параметр **Сохраненное задание** или **Персональное задание** в шаге 3, вы можете защитить задание PIN-кодом. Введите 4-значный номер в поле **Использовать PIN для Печати**. Когда другие пользователи попытаются напечатать это задание, продукт предложит им ввести этот PIN-код.
7. Нажмите кнопку **Печать** для печати задания.

Печать сохраненного задания

Для печати задания, сохраненного в памяти устройства, выполните следующие действия.

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке **Получить из памяти устройства** и нажмите ее.
2. Выберите имя папки, в которой сохранено задание.
3. Введите имя задания. Если задание является закрытым или зашифрованным, введите PIN или пароль.
4. Задайте количество экземпляров и нажмите кнопку **Пуск** , чтобы распечатать задание.

Удаление сохраненного задания

При отправке сохраненного задания в память устройства ранее сохраненные задания с аналогичным именем для этого пользователя перезаписываются. Если задание с тем же самым именем пользователя и именем задания отсутствует и устройству требуется дополнительное место на диске, устройство может удалить другие сохраненные задания, начиная с самого старого. Количество заданий, которое можно хранить, можно изменить через меню **Общие параметры** панели управления устройства.

Для удаления задания, которое хранится в памяти устройства, выполните следующие действия.

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Получить из памяти устройства](#) и нажмите ее.
2. Выберите имя папки, в которой хранится задание.
3. Выберите имя задания и нажмите кнопку [Удалить](#).
4. Если задание является закрытым или зашифрованным, введите PIN или пароль, и затем нажмите кнопку [Удалить](#).

Добавлять разделитель заданий (Windows)

Устройство может вставлять пустую страницу в начале каждого задания печати, чтобы облегчить сортировку.



ПРИМЕЧАНИЕ. Следующая процедура изменяет параметры по умолчанию для всех заданий печати.

1. **Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008** (с помощью стандартного меню "Пуск"): Щелкните **Пуск**, а затем **Принтеры и факсы**.

Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008 (с помощью стандартного меню "Пуск"): Нажмите **Пуск**, выберите **Настройка**, а затем **Принтеры**.

Windows Vista: В левом нижнем углу экрана щелкните значок Windows, выберите **Панель управления**, затем нажмите **Принтеры**.

Windows 7: В левом нижнем углу экрана щелкните значок Windows и выберите **Устройства и принтеры**.

2. Правой кнопкой мыши выберите значок драйвера, затем **Свойства** или **Свойства принтера**.
3. Выберите вкладку **Параметры устройства**.
4. Разверните список **Устанавливаемые опции**.
5. В раскрывающемся списке **Разделитель заданий**, выберите пункт **Вкл**.
6. Нажмите кнопку **ОК**.

Использование HP ePrint

Чтобы выполнить печать с использованием функции HP ePrint, просто отправьте сообщение электронной почты с вложенным документом на электронный адрес принтера с любого устройства, поддерживающего работу с электронной почтой.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для использования HP ePrint устройство должно быть подключено к сети с доступом в Интернет.

1. Для использования HP ePrint необходимо сначала включить веб-службы HP.
 - а. Введите IP-адрес в адресную строку браузера, чтобы открыть встроенный веб-сервер HP.
 - б. Перейдите на вкладку **Веб-службы HP**.
 - в. Включите веб-службы, выбрав соответствующий пункт.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Включение веб-служб может занять несколько минут.

2. На веб-сайте HP ePrintCenter можно определить параметры безопасности и настройки печати по умолчанию для всех заданий HP ePrint, которые будут отправляться на это устройство.
 - а. Перейдите на страницу www.hpprintcenter.com.
 - б. Нажмите **Вход** и укажите ваши учетные данные HP ePrintCenter либо зарегистрируйтесь как новый пользователь.
 - в. Выберите устройство из списка или нажмите **+ Добавить принтер**, чтобы добавить его. Чтобы добавить устройство, потребуется код принтера — это часть адреса электронной почты устройства до символа @.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Этот код действителен только в течение 24 часов с момента включения веб-служб HP. Если срок действия закончится, снова включите веб-службы HP в соответствии с инструкциям и получите новый код.

- г. Чтобы предотвратить печать нежелательных документов, выберите **Параметры ePrint** и перейдите на вкладку **Разрешенные отправители**. Нажмите **Только разрешенные отправители** и добавьте адреса электронной почты, для которых будет разрешена печать заданий ePrint.
 - д. Чтобы задать параметры по умолчанию для всех заданий ePrint, которые будут получать устройство, нажмите **Параметры ePrint**, затем **Параметр печати** и выберите требуемые настройки.
3. Чтобы напечатать документ, вложите его в сообщение электронной почты, которое нужно отправить на электронный адрес устройства.

Драйвер мобильной печати HP ePrint Mobile:

Драйвер мобильной печати HP ePrint Mobile облегчает печать с настольного или мобильного ПК на любом устройстве, совместимом с HP ePrint. После установки драйвера воспользуйтесь опцией **Печать** из любого приложения и выберите **HP ePrint Mobile** из списка установленных принтеров. Этот единый драйвер облегчает нахождение устройств, поддерживающих HP ePrint, если у вас уже есть учетная запись ePrintCenter. Устройство HP может находиться у вас на столе или в любом удаленном местонахождении, в филиале или на другом континенте - печать через Интернет не имеет ограничений по типу или размеру файла. Устройство может быть где угодно в мире; если оно подключено к Интернету и зарегистрировано в ePrintCenter, вы можете отправлять задание на печать.

Под Windows драйвер HP ePrint Mobile поддерживает также традиционную прямую печать по IP на принтер в локальной сети (LAN или WAN) для поддерживаемых продуктов PostScript®.

Драйверы и информацию см. по адресу www.hp.com/go/eprintmobiledriver.

Поддерживаемые ОС

- Windows® XP (32-разрядная SP 2 и выше)



ПРИМЕЧАНИЕ. Microsoft прекратила предоставление базовой поддержки для Windows XP в апреле 2009 г. Компания HP продолжит предоставление негарантированной поддержки ОС XP.

- Windows Vista® (32- и 64-разрядная версии).
- Windows 7 (32- и 64-разрядная версии).
- Windows .Net 3.5 SP1



ПРИМЕЧАНИЕ. Windows .Net 3.5 устанавливается, если вы не используете мастер добавления принтера.

- Mac OS X v10.5 и v10.6.



ПРИМЕЧАНИЕ. Драйвер мобильной печати HP ePrint Mobile для Mac является технически не драйвером печати, а утилитой рабочего процесса PDF. HP ePrint Mobile для Mac поддерживает маршруты передачи задания на печать только через ePrintcenter и не поддерживает прямую печать по IP на принтеры локальной сети.

Использование Apple AirPrint

Прямая печать с использованием технологии Apple AirPrint поддерживается в iOS 4.2 или более поздней версии. AirPrint позволяет печатать по беспроводному каналу с iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS или более поздней версии) и iPod touch (начиная с третьего поколения) в следующих приложениях:

- Почта
- Фотографии
- Safari
- В некоторых сторонних приложениях

Для использования AirPrint устройство должно быть подключено к сети. Дополнительные сведения об использовании AirPrint и список устройств HP, совместимых с AirPrint, см. на сайте www.hp.com/go/airprint.



ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно, для использования AirPrint потребуется обновить микропрограмму устройства. Перейдите на веб-страницу www.hp.com/go/lj500colorMFPM575_firmware.

Программа HP Smart Print (Windows)

С помощью программы HP Smart Print можно распечатать отдельную часть веб-сайта. Она позволяет удалять колонтитулы и рекламу, чтобы уменьшить непроизводительный расход материалов. Приложение автоматически выделяет ту часть страницы, которую вы, вероятнее всего, захотите напечатать, . Перед печатью можно изменить выделенную область.

Загрузить HP Smart Print можно по адресу: www.hp.com/go/smartweb.



ПРИМЕЧАНИЕ. Программа HP Smart Print совместима только с браузерами Windows.

Непосредственная печать через USB-порт

Это устройство поддерживает непосредственную печать через USB-порт, поэтому можно быстро распечатать файлы, не отправляя их с компьютера. Устройство поддерживает стандартные USB-устройства флэш-памяти через порт USB на лицевой панели устройства. Поддерживается печать следующих типов файлов:

- .pdf
- .prn
- .pcl
- .ps
- .cht


Прежде, чем воспользоваться этой функцией, необходимо включить USB-порт. Для включения порта через меню панели управления устройства выполните следующие действия:

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Общие параметры](#)
 - [Разрешить загрузку с USB-носителя](#)
3. Выберите параметр [Включение](#) и нажмите кнопку [Сохранить](#).

Печать по USB без компьютера

1. Вставьте USB-устройство в USB-порт на левой стороне панели управления устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно, понадобится снять защитную пленку с USB-порта.

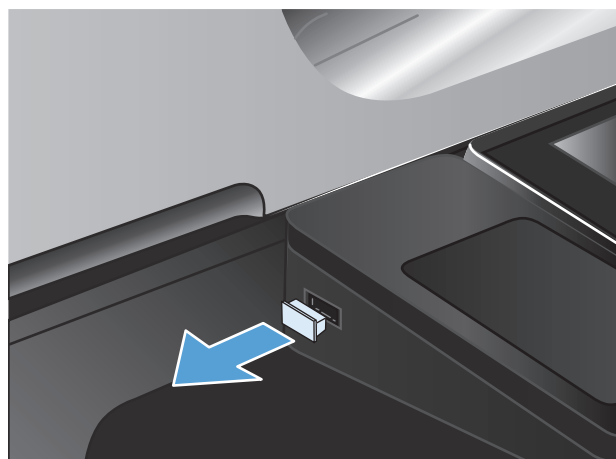

2. Появится экран [Получить с USB-устройства](#). Выберите папку из списка в левой части окна.
3. Выберите имя документа, который требуется напечатать.

4. Чтобы изменить количество экземпляров, нажмите на поле **Копии**, затем с помощью клавиатуры укажите количество копий.
5. Нажмите Пуск , чтобы напечатать данный документ.

6 Копирование

- [Установка новых параметров по умолчанию для копирования](#)
- [Восстановление параметров копирования по умолчанию](#)
- [Печать одной копии](#)
- [Выполнение нескольких копий](#)
- [Копирование многостраничного оригинала](#)
- [Сортировка выполненных копий](#)
- [Двустороннее копирование](#)
- [Уменьшение или увеличение размера копий](#)
- [Цветное и черно-белое копирование](#)
- [Оптимизация качества для копирования текста или изображений](#)
- [Настройка яркости/насыщенности копирования](#)
- [Установите тип и формат бумаги для копирования на специальную бумагу](#)
- [Использование режима создания задания](#)
- [Копирование книг](#)
- [Копирование фотографий](#)

Установка новых параметров по умолчанию для копирования

В меню [Администрирование](#) можно задать параметры по умолчанию, которые применяются ко всем заданиям копирования. При необходимости при работе с отдельным заданием большинство настроек можно переопределить. После завершения такого задания, устройство возвращается к настройкам по умолчанию.

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте меню [Параметры копирования](#).
3. Доступны несколько параметров. Можно настроить значения по умолчанию для всех параметров или только для некоторых.



ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите кнопку "Справка ?" в правом верхнем углу экрана, чтобы получить дополнительные сведения о каждом пункте меню.

Элемент меню	Описание
Копии	Функция Копии позволяет установить стандартное число копий при выполнении задания копирования.
Стороны	Функция Стороны используется, чтобы указать, напечатан ли оригинал на обеих сторонах, и следует ли печатать копии на одной или на двух сторонах листа.
Цветн./черн	При помощи параметра Цветн./черн укажите, необходима ли и цветная печать, или только черно-белая.
Разобрать по копиям	При выводе нескольких копий можно включить функцию Разобрать по копиям. При этом устройство отсортирует листы каждого комплекта копии в том порядке, что и в оригинале. Для вывода всех копий каждой страницы оригинала вместе отключите функцию Разобрать по копиям. Например, при выводе пяти копий двухстраничного документа сначала будут выведены пять копий первой страницы, а затем - пять копий второй страницы.
Уменьшить/Увеличить	Функция Уменьшить/Увеличить используется для уменьшения или увеличения масштаба документа под формат носителя. Чтобы уменьшить или увеличить изображение, нужно выбрать процентное значение меньше или больше 100 соответственно.
Выбор бумаги	При помощи параметра Выбор бумаги укажите, какой лоток использовать при печати.
Настройка изображения	Функция Настройка изображения используется для улучшения общего качества копирования.
Ориентация	При помощи параметра Ориентация укажите направление контента на странице оригинала.

Элемент меню	Описание
Оптимизация текста/фотографий	Функция Оптимизация текста/фотографий позволяет оптимизировать выходные параметры в соответствии с типом содержимого: текст, печатные изображения или фотографии
Страниц на листе	Используйте функцию Страниц на листе для копирования нескольких страниц на один лист бумаги.
Формат оригинала	Функция Формат оригинала помогает описать формат страницы оригинала.
Буклетный формат	Функция Буклетный формат используется для копирования двух или более страниц на один лист бумаги, чтобы можно было сложить листы посередине и сделать буклет. Устройство размещает страницы в нужном порядке. Например, если в оригинале 8 страниц, устройство печатает на одной стороне листа 1-ю и 8-ю страницы.
Печать в край листа	Используйте функцию Печать в край листа , чтобы избежать теней по краям копии, если оригинал печатается близко от края. Используйте эту функцию совместно с функцией Уменьшить/Увеличить , чтобы убедиться, что на копиях печатается вся страница целиком.
Сборное задание	Функция Сборное задание позволяет разделить составные задания на небольшие сегменты. Эта функция будет полезной, если исходный документ, который вы копируете или сканируете, содержит больше листов, чем помещается в устройство подачи документов или если необходимо объединить страницы разного размера в одно задание.

Восстановление параметров копирования по умолчанию


1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Общие параметры](#)
 - [Восстановить заводские установки](#)
3. Установите флажок [Копирование](#) и нажмите кнопку [Сброс](#).
4. Сообщение напоминает, что выполнение функции сброса может означать потерю данных. Чтобы довести процесс до конца, нажмите кнопку "[Сброс](#)".




ПРИМЕЧАНИЕ. Устройство автоматически перезагружается по завершении сброса.

Печать одной копии

1. Положите документ на стекло сканера лицевой стороной вниз или в устройство подачи лицевой стороной листов вверх и отрегулируйте направляющие по формату документа

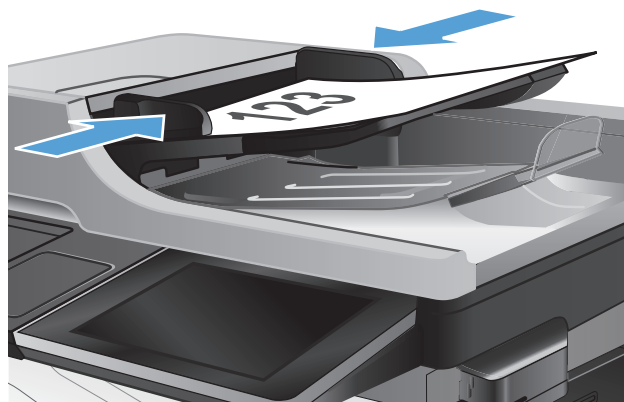


2. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку Пуск .

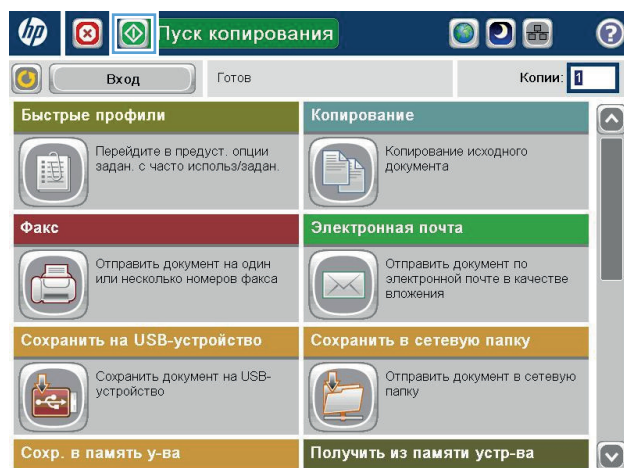


Выполнение нескольких копий


1. Положите документ на стекло сканера лицевой стороной вниз или в устройство подачи лицевой стороной листов вверх и отрегулируйте направляющие по формату документа

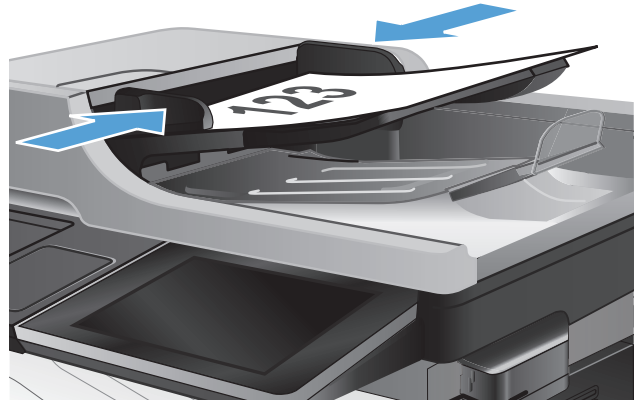


2. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Копирование**.

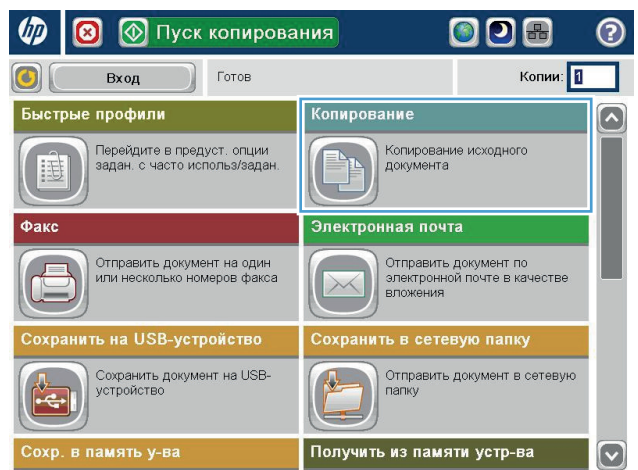


3. Нажмите поле **Копии**, чтобы открыть клавиатуру.

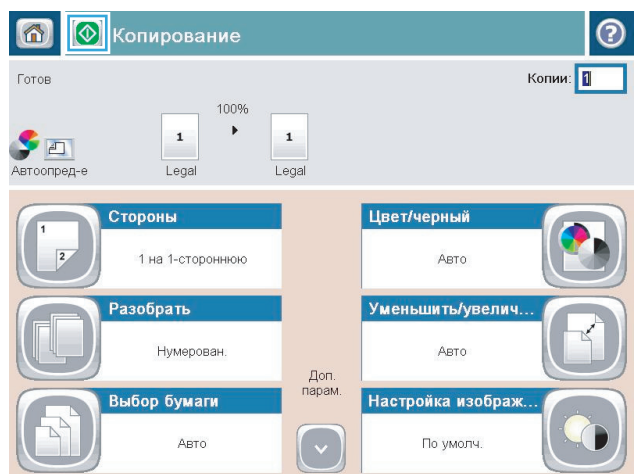

4. Введите количество копий и нажмите кнопку **OK**.

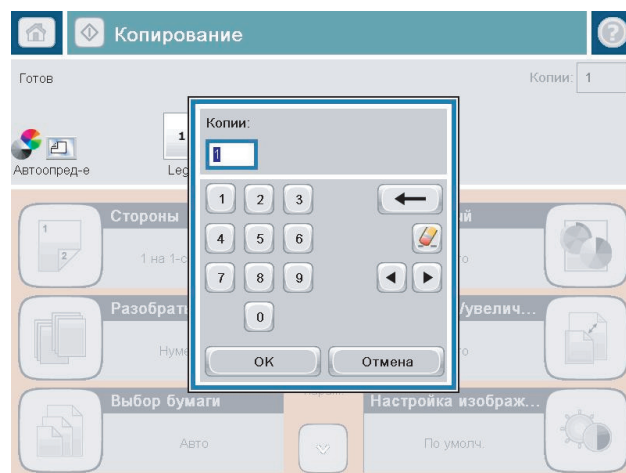


5. Нажмите кнопку **Пуск** .

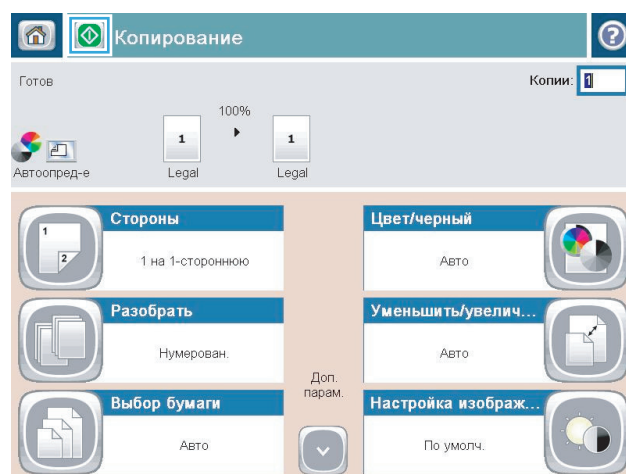


Копирование многостраничного оригинала

Устройство АПД вмещает документы, содержащие до 50 страниц (в зависимости от толщины страницы).


1. Разместите оригинал лицевой стороной вверх в устройстве подачи документов. Отрегулируйте направляющие по формату документа.

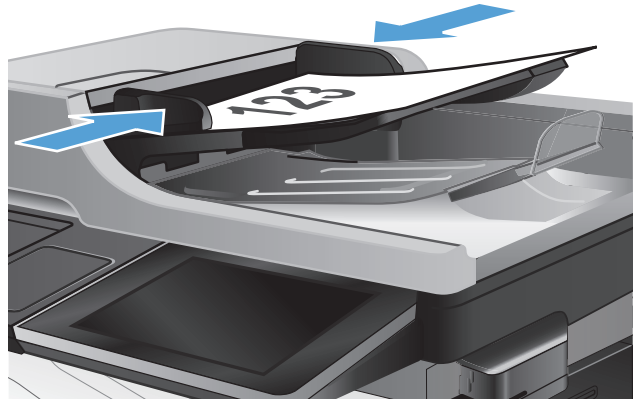


2. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Копирование**.

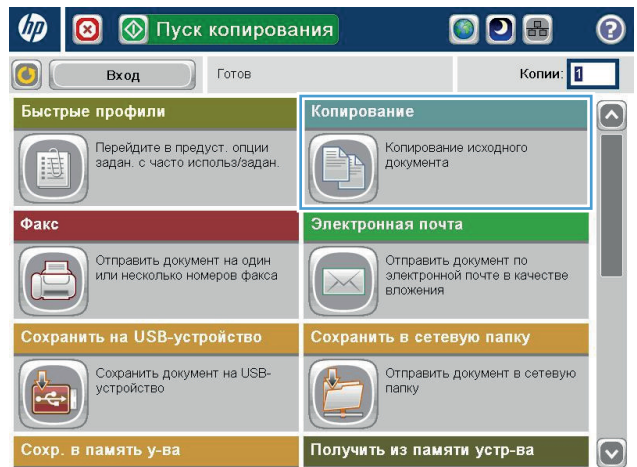


3. Нажмите поле **Копии**, чтобы открыть клавиатуру.

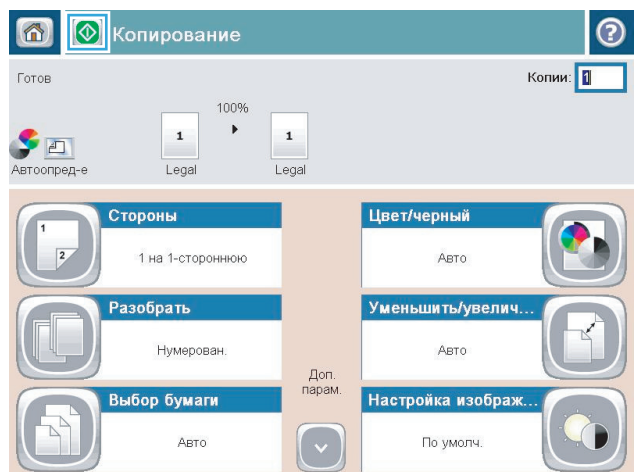

4. Введите количество копий и нажмите кнопку **OK**.

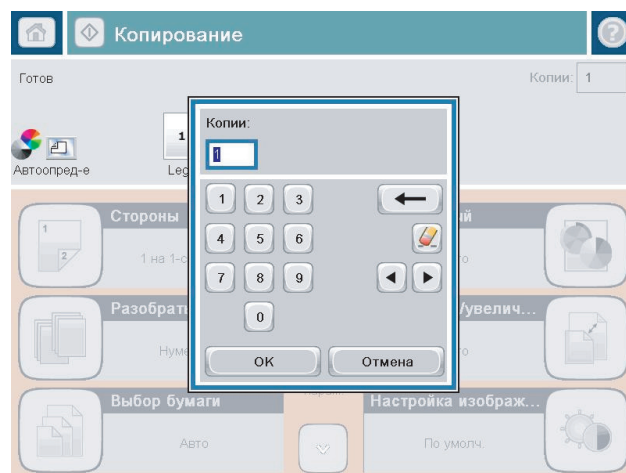


5. Нажмите кнопку **Пуск** .

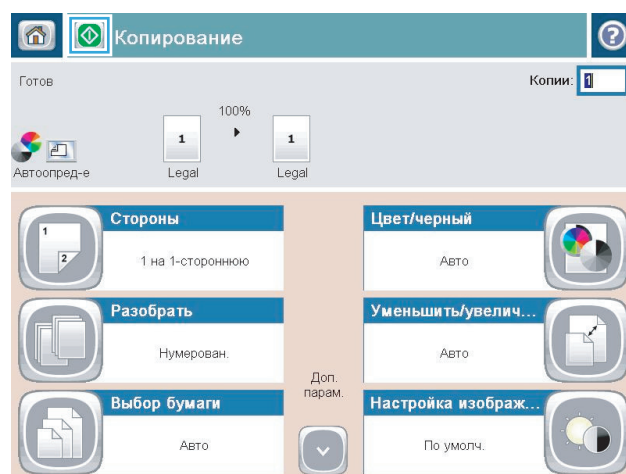


Сортировка выполненных копий


1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Копирование**.

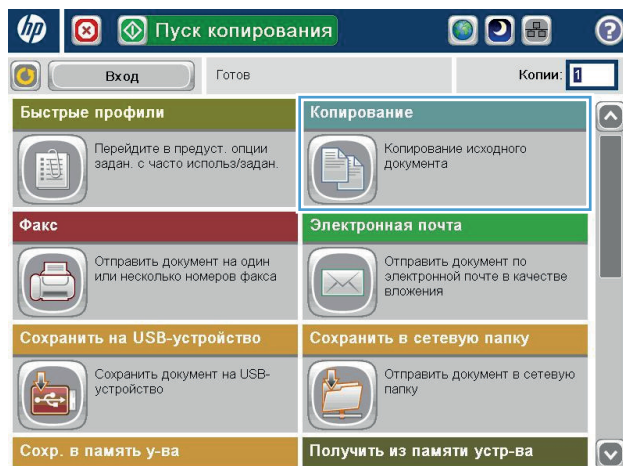


2. Нажмите кнопку **Разобрать по копиям**.

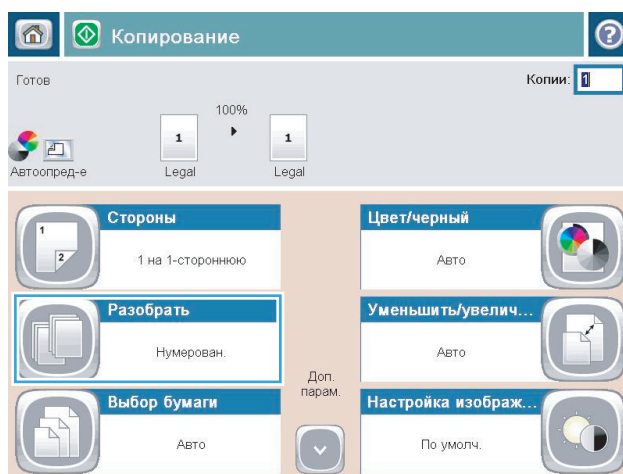

3. Выберите параметр **Сортировка включена** (сбор комплектов страниц по порядку).
Нажмите кнопку **OK**.

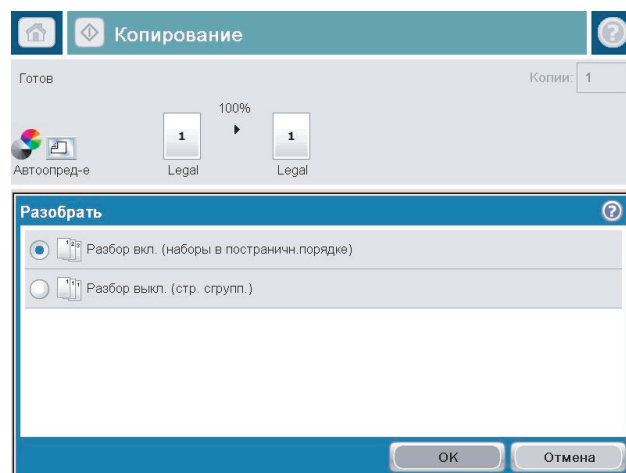


4. Нажмите кнопку **Пуск** .

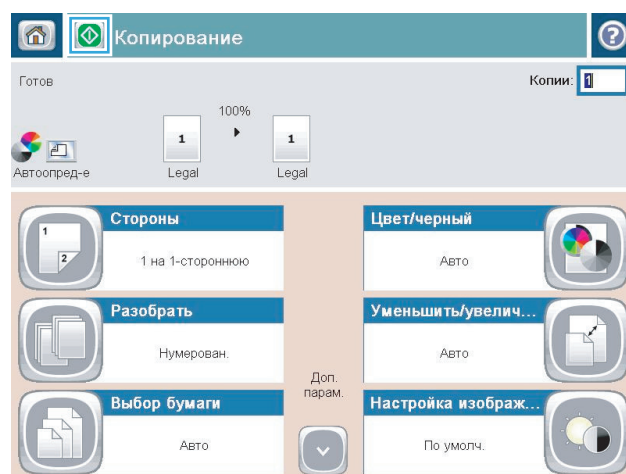


Двустороннее копирование

Двустороннее копирование

1. Разместите оригинал лицевой стороной вверх в устройстве подачи документов, при этом верх страницы должен быть направлен в сторону устройства.

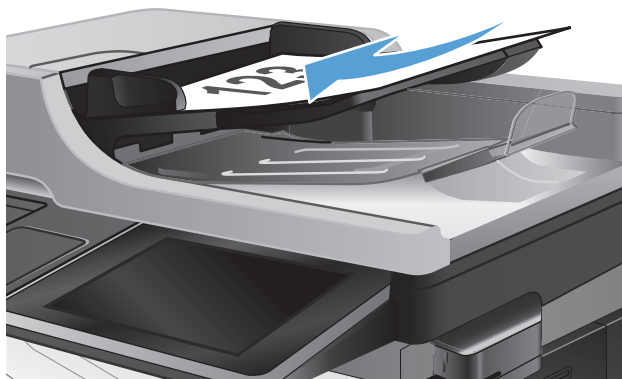

2. Отрегулируйте направляющие по формату документа.

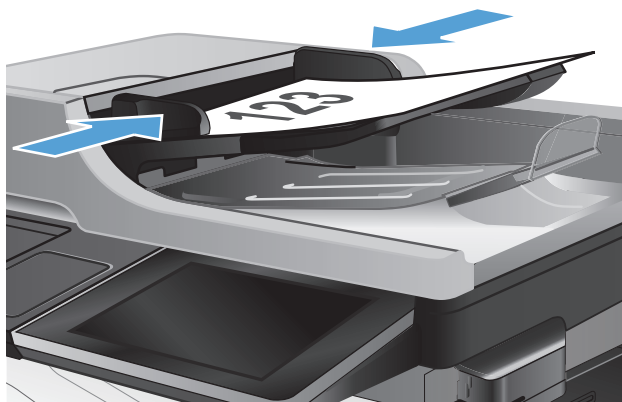

3. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Копирование**.
4. Нажмите кнопку **Стороны**.

5. Чтобы сделать двустороннюю копию одностороннего документа, нажмите кнопку **Односторонний оригинал, двусторонний вывод**.

Чтобы сделать двустороннюю копию двустороннего документа, нажмите кнопку **Двусторонний оригинал, двусторонний вывод**.

Чтобы сделать одностороннюю копию двустороннего документа, нажмите кнопку **Двусторонний оригинал, односторонний вывод**.

Нажмите кнопку **OK**.

6. Нажмите кнопку **Пуск** .

Копирование на обеих сторонах листа бумаги вручную

1. Поднимите крышку сканера.



2. Положите документ на стекло сканера лицевой стороной вниз так, чтобы верхний левый угол документа совпадал с правым верхним углом стекла сканера.



3. Аккуратно закройте крышку сканера.



4. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Копирование**.

5. Нажмите кнопку **Стороны**.

6. Чтобы сделать двустороннюю копию одностороннего документа, нажмите кнопку **Односторонний оригинал, двусторонний вывод**.

Чтобы сделать двустороннюю копию двустороннего документа, нажмите кнопку **Двусторонний оригинал, двусторонний вывод**.


Чтобы сделать одностороннюю копию двустороннего документа, нажмите кнопку **Двусторонний оригинал, односторонний вывод**.

Нажмите кнопку **ОК**.


7. Нажмите кнопку **Пуск** .
8. Устройство предложит загрузить следующий оригинал документа. Положите его на стекло и нажмите кнопку **Сканирование**, затем .
9. Устройство временно сохраняет все отсканированные изображения. Нажмите кнопку **Готово** , чтобы завершить печать копий.

Уменьшение или увеличение размера копий

1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Копирование**.

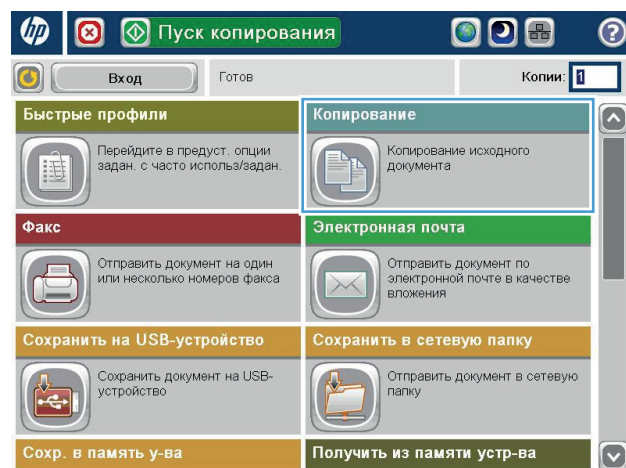

2. Нажмите кнопку **Уменьшить/Увеличить**.


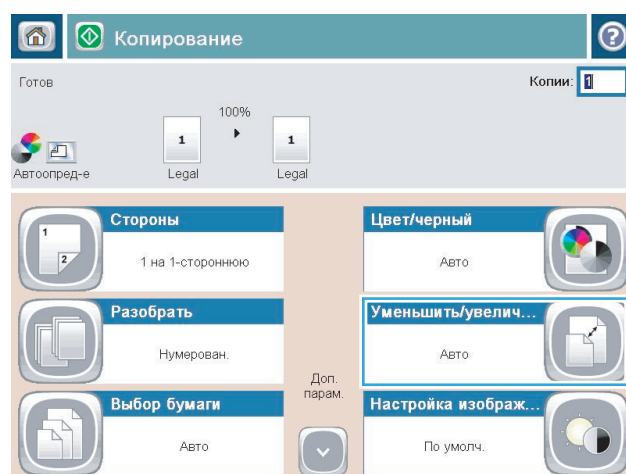


3. Выберите одно из предварительно заданных процентных отношений или коснитесь поля **Масштаб** и введите значение процентного отношения от 25 до 200 при использовании устройства подачи документов или от 25 до 400 при копировании со стекла сканера. Нажмите кнопку **OK**. Также можно выбрать следующие параметры:

- **Авто**: устройство автоматически масштабирует изображение в соответствии с размером находящейся в лотке бумаги.
- **Авто - включая поля**: устройство незначительно уменьшает изображение, чтобы оно не выходило за область печати.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для уменьшения изображения выберите процентное значение менее 100. Для увеличения изображения выберите процентное значение более 100.

4. Нажмите кнопку **Пуск** .

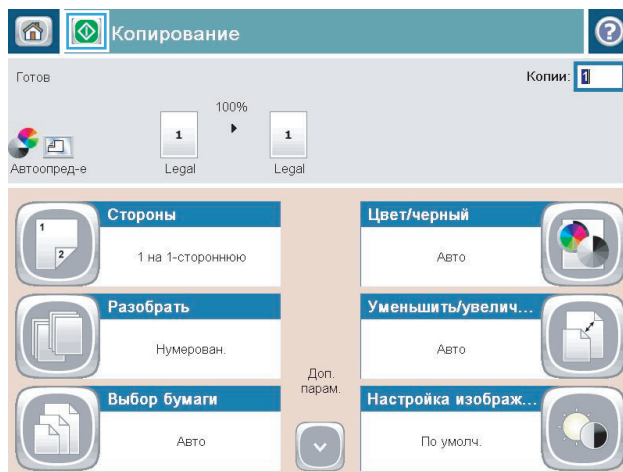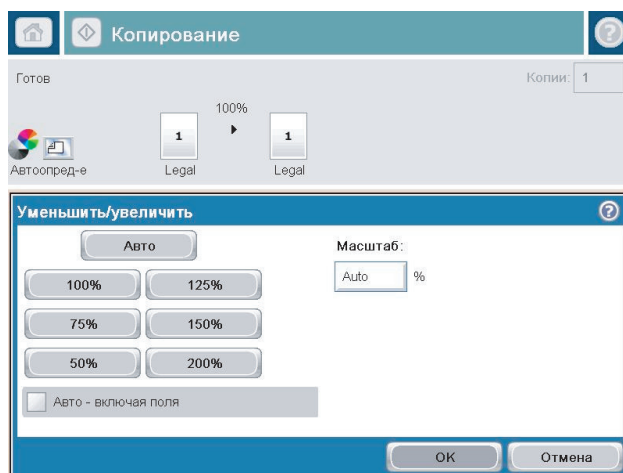

Цветное и черно-белое копирование

1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Копирование**.
2. Нажмите кнопку **Цветн./черн.**
3. Выберите нужный параметр цвета и нажмите кнопку **OK**.
4. Нажмите кнопку **Пуск** .

Оптимизация качества для копирования текста или изображений

Оптимизируйте копирование в зависимости от типа копируемых изображений: текст, графика или фотографии.


1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку [Копирование](#).
2. Выберите параметр [Дополнительные параметры](#) и затем нажмите кнопку [Оптимизация текста/фотографий](#).
3. Выберите один из предварительно определенных вариантов или нажмите кнопку [Настройка вручную](#) и отрегулируйте ползунок в области [Оптимизировать](#). Нажмите кнопку [ОК](#).
4. Нажмите кнопку [Пуск](#) .



ПРИМЕЧАНИЕ. Эти настройки — временные. После выполнения задания возвращаются настройки устройства по умолчанию.

Настройка яркости/насыщенности копирования


1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Копирование**.

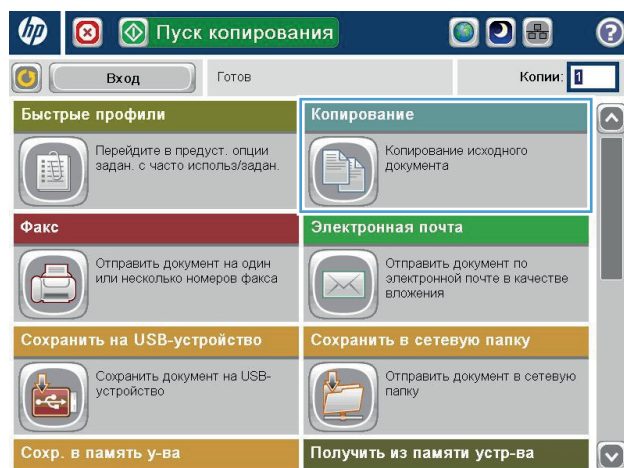


2. Нажмите кнопку **Настройка изображения**.



3. С помощью ползунков настройте уровни параметров **Затемнение**, **Контраст**, **Резкость** и **Очистка фона**. Нажмите кнопку **ОК**.

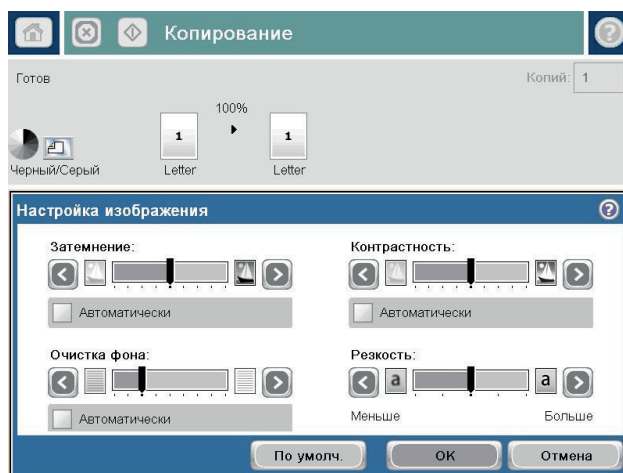


4. Нажмите кнопку **Пуск** .

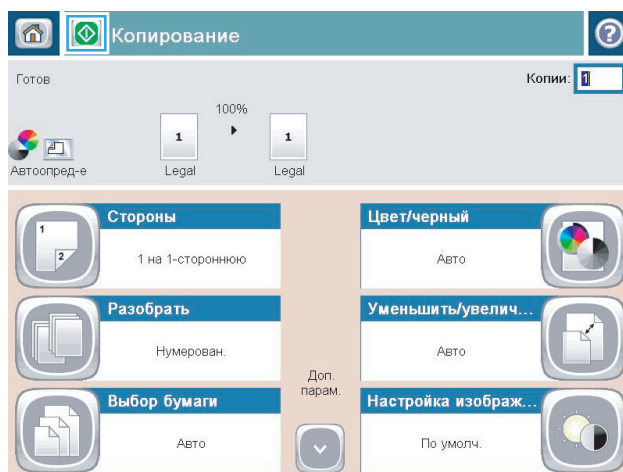

Установите тип и формат бумаги для копирования на специальную бумагу


1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Копирование**.

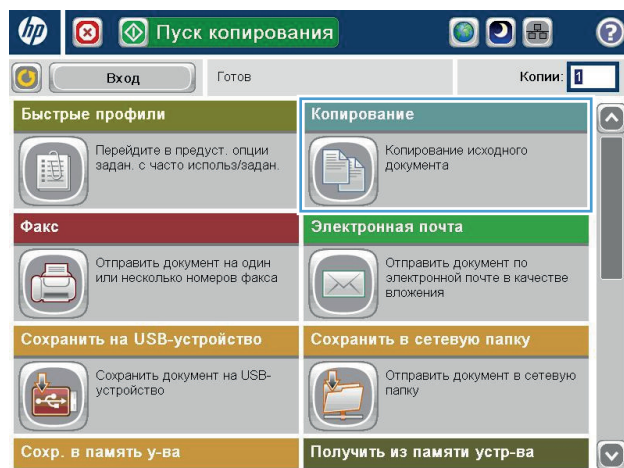

2. Нажмите кнопку **Выбор бумаги**.



3. Выберите лоток, в который помещена бумага, и нажмите кнопку **OK**.

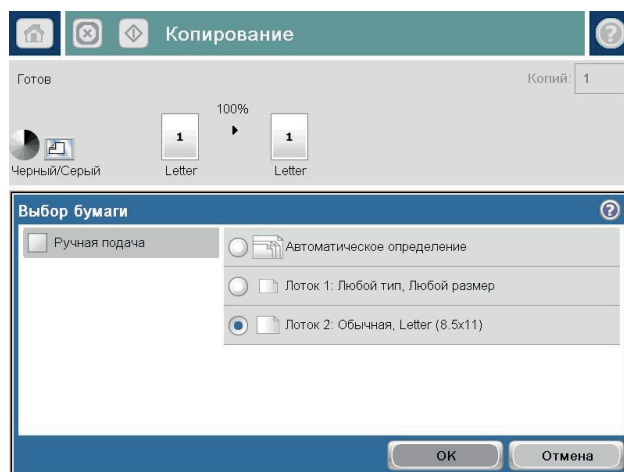

Использование режима создания задания

Функция **Сборное задание** используется для объединения нескольких наборов оригиналов в одном задании копирования. Также эта функция используется в тех случаях, когда оригинал содержит больше страниц, чем может одновременно уместиться в устройстве подачи.

1. Положите документ на стекло сканера лицевой стороной вниз или в устройство подачи лицевой стороной листов вверх и отрегулируйте направляющие по формату документа
2. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Копирование**.
3. Нажмите кнопку **Дополнительные параметры** и затем нажмите кнопку **Сборное задание**.
4. Нажмите кнопку добавления **Создание задания включено**.
5. Нажмите кнопку добавления **ОК**.
6. При необходимости выберите нужные параметры копирования.
7. Нажмите кнопку **Пуск** . После сканирования каждой страницы на панели управления появляется запрос на продолжение.
8. Если задание состоит из нескольких страниц, загрузите следующую страницу и нажмите кнопку **Сканирование**.


Устройство временно сохраняет все отсканированные изображения. Для отправки задания на печать нажмите кнопку **Готово**.

Копирование книг

1. Поднимите крышку сканера.




2. Положите книгу на стекло сканера, расположив корешок в соответствии с отметкой в центре задней части стекла сканера.

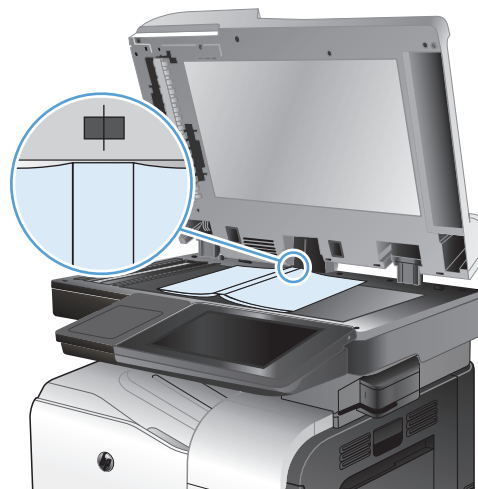

3. Аккуратно закройте крышку.



4. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Пуск** .

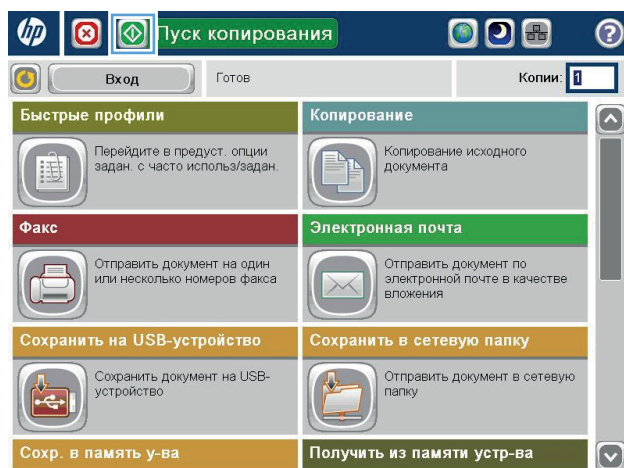

5. Повторите эти действия для каждой страницы, которую нужно скопировать.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное устройство не различает левые и правые страницы. Аккуратно соберите скопированные страницы.

Копирование фотографий

Копирование фотографий со стекла сканера.


1. Поднимите крышку сканера.



2. Разместите фотографию на стекле сканера изображением вниз и левым верхним краем в левой верхней стороне стекла сканера.



3. Аккуратно закройте крышку сканера.

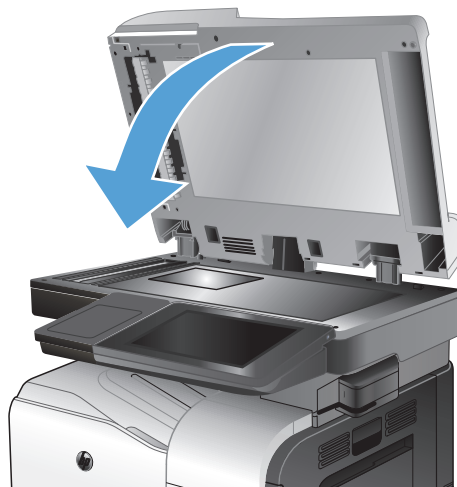

4. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Копирование**.
5. Нажмите кнопку **Дополнительные параметры** в нижней части страницы.
6. Нажмите кнопку **Оптимизация текста/фотографий**.
7. Выберите параметр **Фото** и нажмите кнопку **ОК**.
8. Нажмите кнопку **Пуск** .

7 Сканировать/Отправить

- [Настройка функций сканирования/отправки](#)
- [Изменение настроек сканирования/отправки по умолчанию с панели управления устройства](#)
- [Отправка отсканированного документа в сетевую папку](#)
- [Отправка отсканированного документа в папку в памяти устройства](#)
- [Отправка отсканированного документа на флэш-накопитель USB](#)
- [Отправка отсканированных документов на один или несколько адресов электронной почты](#)
- [Отправка по электронной почте с помощью адресной книги](#)
- [Сканирование фотографии](#)

Настройка функций сканирования/отправки

В устройстве представлены следующие функции сканирования и отправки:

- Сканирование и сохранение файлов в сетевой папке.
- Сканирование и сохранение файлов в памяти устройства.
- Сканирование и сохранение файлов на флэш-накопителе USB.
- Сканирование и отправка документов на один или несколько адресов электронной почты.

Некоторые функции сканирования и отправки необходимо включить с помощью встроенного веб-сервера HP. После этого они появятся на панели управления устройства.



ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительных сведений об использовании встроенного веб-сервера HP перейдите по ссылке **Справка**, которая находится в правом верхнем углу любой страницы веб-сервера.

1. Откройте веб-страницу и введите IP-адрес устройства в адресной строке.
2. Перейдите на вкладку **Сканирование/цифровая отправка** встроенного веб-сервера HP, когда он запустится.
3. Если функция **Эл. почта** не настроена при установке программного обеспечения, можно использовать ее при помощи встроенного веб-сервера HP.
 - а. Перейдите по ссылке **Настройка электронной почты**.
 - б. Установите флажок **Электронная почта**, чтобы включить функцию.
 - в. Выберите сервер исходящей почты или нажмите кнопку **Добавить**, чтобы добавить в список новый сервер. Следуйте подсказкам на экране.



ПРИМЕЧАНИЕ. Имя почтового сервера обычно указывается в параметрах исходящей почты почтовой программы.

- г. В разделе **Сообщение об адресе** укажите адрес отправителя по умолчанию.
 - д. Остальные параметры настраиваются по желанию.
 - е. Нажмите кнопку **Применить** в нижней части страницы.
4. Включите **Сохранение в сетевую папку**.
 - а. Перейдите по ссылке **Настройка сохранения в сетевую папку**.
 - б. Установите флажок **Сохранение в сетевую папку**, чтобы включить функцию.
 - в. В разделе **Готовые наборы** нажмите кнопку **Добавить**.
 - г. На следующем экране введите имя и описание готового набора, затем укажите, куда добавить готовый набор на панели управления. Нажмите кнопку **Далее**.
 - д. На следующем экране выберите тип папки для быстрого набора и нажмите кнопку **Далее**.


- е. На следующих экранах установите для готового набора параметры по умолчанию.
 - ж. Проверьте параметры на экране **Резюме** и нажмите кнопку **Готово**.
5. Включите **Сохранить на USB**.
- а. Перейдите по ссылке **Настройка сохранения на USB-устройство**.
 - б. Установите флажок **Разрешить сохранение на USB**.
 - в. Нажмите кнопку **Применить** в нижней части страницы.

Изменение настроек сканирования/отправки по умолчанию с панели управления устройства


1. На главном экране панели управления устройства найдите и нажмите кнопку **Администрирование**.




2. Откройте меню **Настройки сканирования/цифровой передачи**.

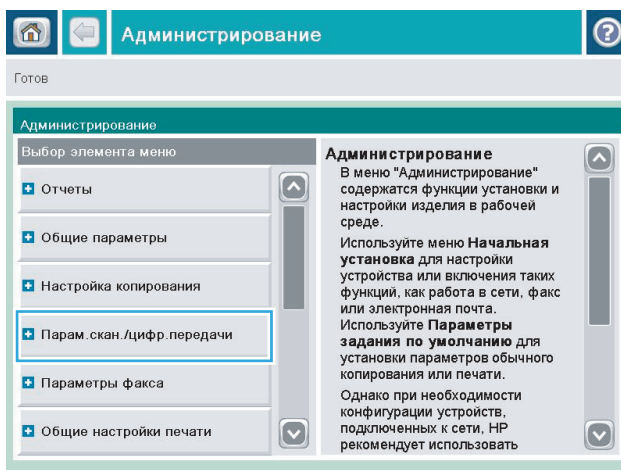

3. Выберите категорию параметров сканирования и отправки, которые требуется настроить.

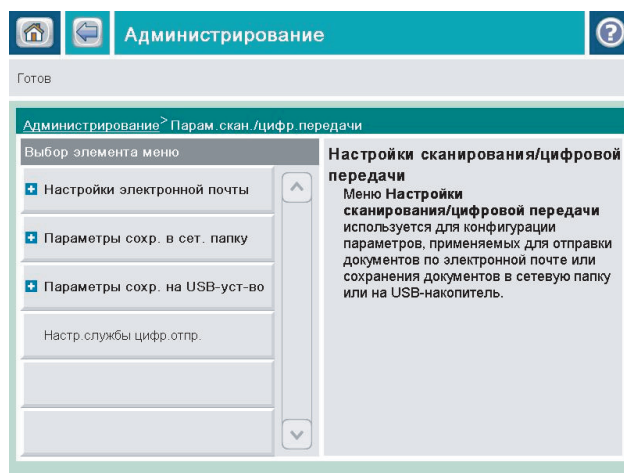

4. Откройте меню **Параметры задания по умолчанию** и настройте соответствующие параметры. Чтобы сохранить изменения, нажмите **Сохранить**.

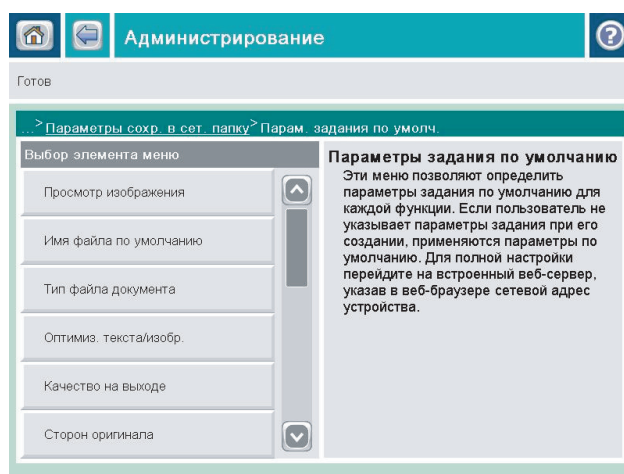

Отправка отсканированного документа в сетевую папку

Устройство может отсканировать документ и сохранить его в сетевой папке. Эта функция поддерживается в следующих операционных системах.


- Windows Server 2003 (64-разрядная)
- Windows Server 2008 (64-разрядная)
- Windows XP (64-разрядная)
- Windows Vista (64-разрядная)
- Windows 7 (64-разрядная)
- Novell v5.1 и выше (доступ только к папкам [Готовые наборы](#))



ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования данной функции может потребоваться вход в систему устройства.

Системный администратор может воспользоваться встроенным веб-сервером HP для конфигурации предварительно определенных папок [Готовые наборы](#), либо пользователь имеет право указать путь к другой сетевой папке.

1. Положите документ на стекло сканера лицевой стороной вниз или в устройство подачи лицевой стороной листов вверх и отрегулируйте направляющие по формату документа

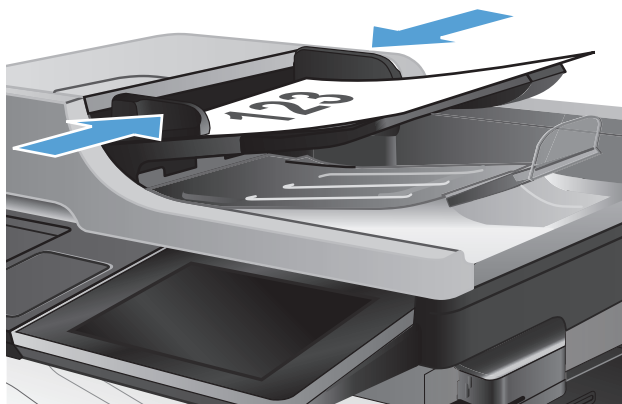




2. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Сохранение в сетевую папку**.

ПРИМЕЧАНИЕ. При появлении запроса авторизации введите имя пользователя и пароль.


3. Для использования предустановленных параметров задания выберите один из пунктов в списке **Готовые наборы**.

4. Для настройки нового задания введите имя файла в поле **Имя файла**., затем введите путь к сетевой папке в поле **Путь к папке**. Используйте следующий формат пути:

\\path\path

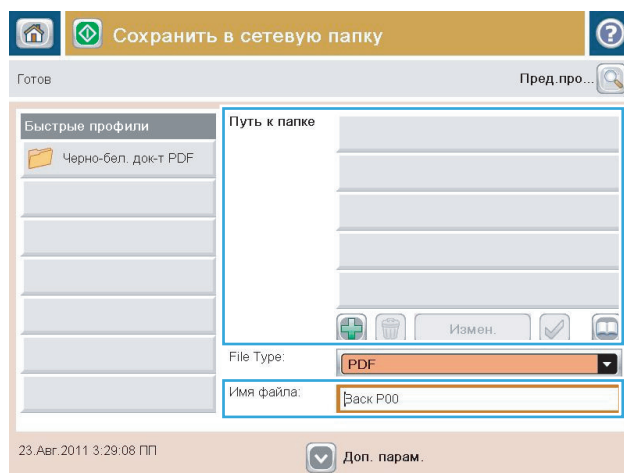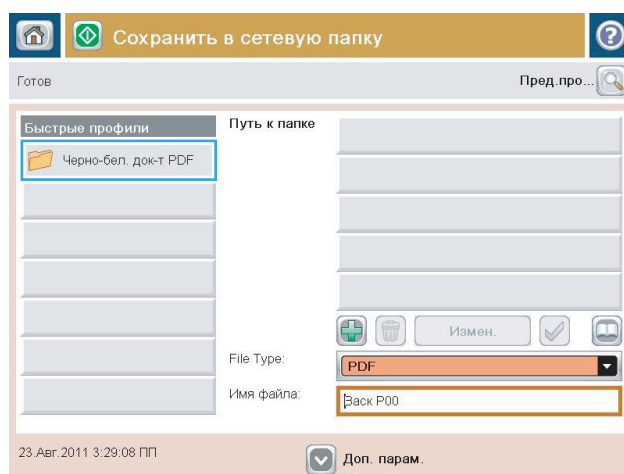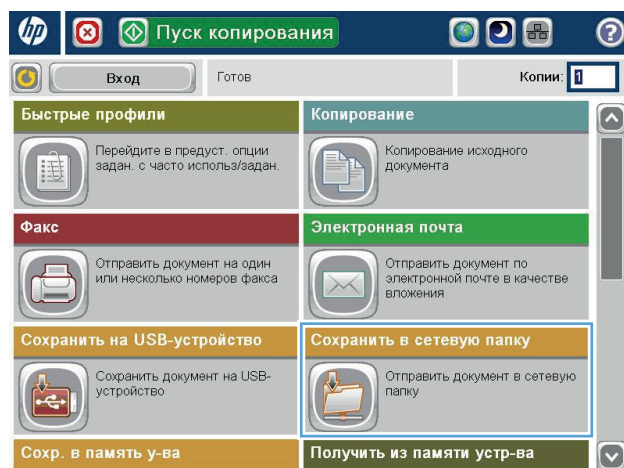


5. Для конфигурации параметров документа нажмите кнопку [Дополнительные параметры](#).

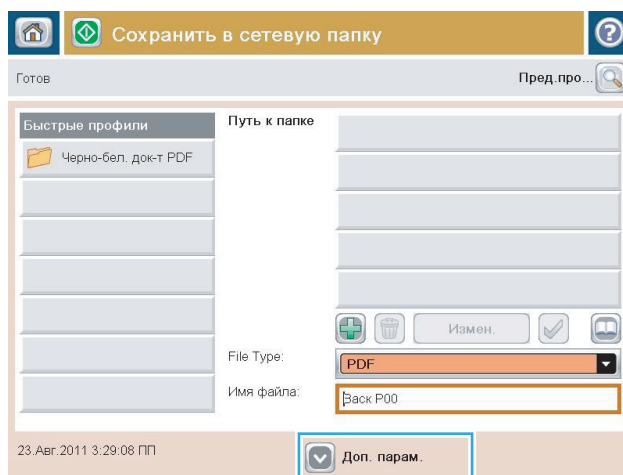

6. Нажмите кнопку [Пуск](#), чтобы сохранить файл.


ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете получить изображение для предварительного просмотра в любое время, нажав кнопку [Предварительный просмотр](#) в правом верхнем углу экрана. Подробнее об этой функции можно узнать, коснувшись кнопки Справка  на экране предварительного просмотра.

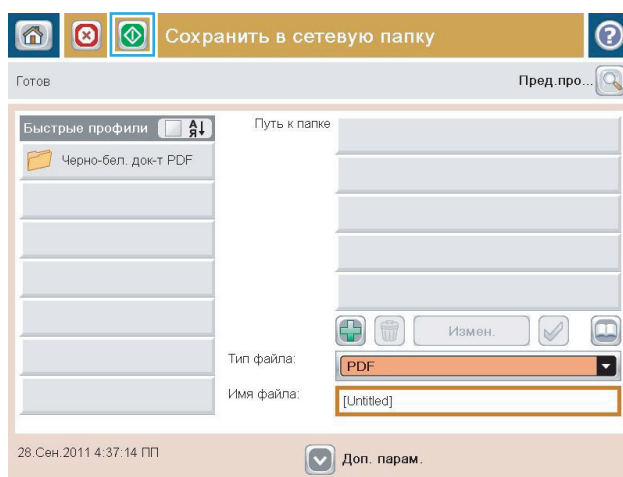

Отправка отсканированного документа в папку в памяти устройства

Эта процедура позволяет отсканировать документ и сохранить его в память устройства для последующей печати копий.

1. Положите документ на стекло сканера лицевой стороной вниз или в устройство подачи лицевой стороной листов вверх и отрегулируйте направляющие по формату документа

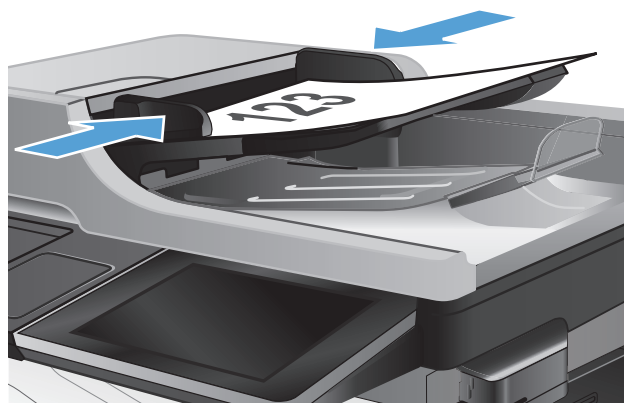

2. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке **Сохранение в память устройства** и нажмите ее.

ПРИМЕЧАНИЕ. При появлении запроса авторизации введите имя пользователя и пароль.

3. Выберите существующую папку или нажмите кнопку **Новая папка**, чтобы создать новую папку.
4. Введите имя файла в текстовом поле **Имя файла**.
5. Для конфигурации параметров документа нажмите кнопку **Дополнительные параметры**.
6. Нажмите кнопку **Пуск** , чтобы сохранить файл.


Оправка отсканированного документа на флэш-накопитель USB

Устройство может отсканировать документ и сохранить его в папку на USB-устройстве.




ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования данной функции может потребоваться вход в систему устройства.

1. Положите документ на стекло сканера лицевой стороной вниз или в устройство подачи лицевой стороной листов вверх и отрегулируйте направляющие по формату документа

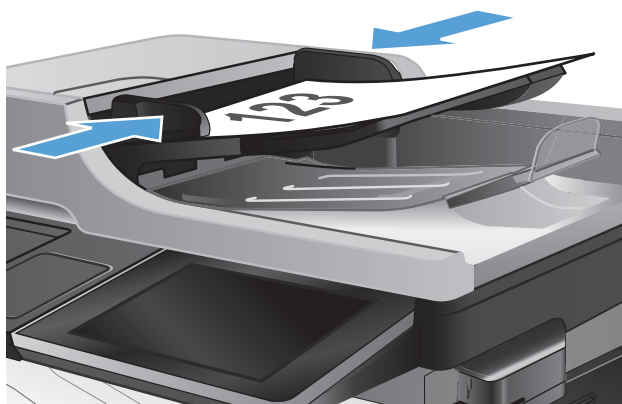

2. Вставьте USB-устройство в USB-порт на левой стороне панели управления устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно, понадобится снять защитную пленку с USB-порта.



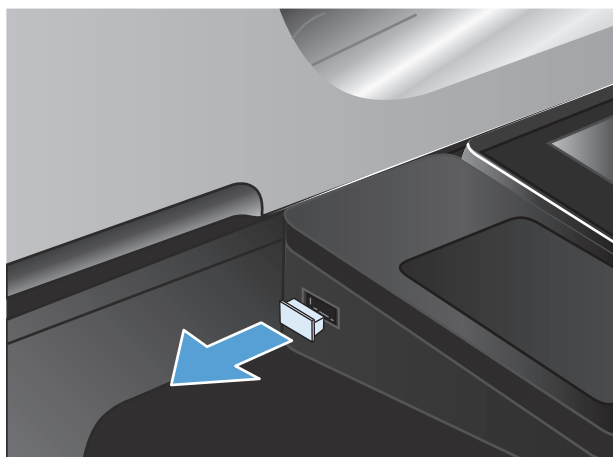


3. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке **Сохранить на USB** и нажмите ее.


ПРИМЕЧАНИЕ. При появлении запроса авторизации введите имя пользователя и пароль.

4. Выберите одну из папок в списке или нажмите кнопку **Новая папка**, чтобы создать новую папку на USB-накопителе.

5. Введите имя файла в текстовом поле **Имя файла:**. Нажмите кнопку **OK**. Выберите тип файла в раскрывающемся списке **Тип файла:**. Нажмите кнопку **OK**.

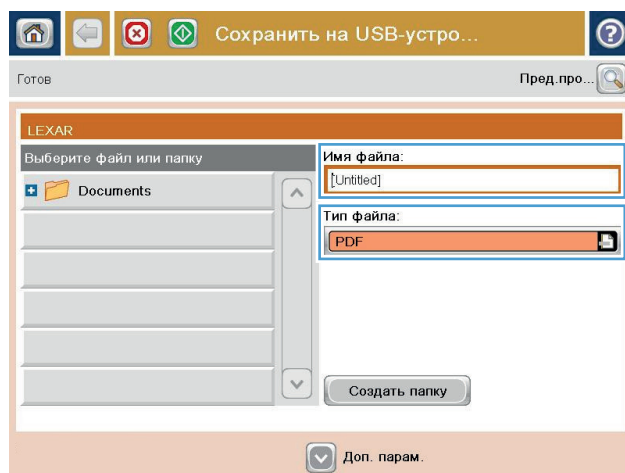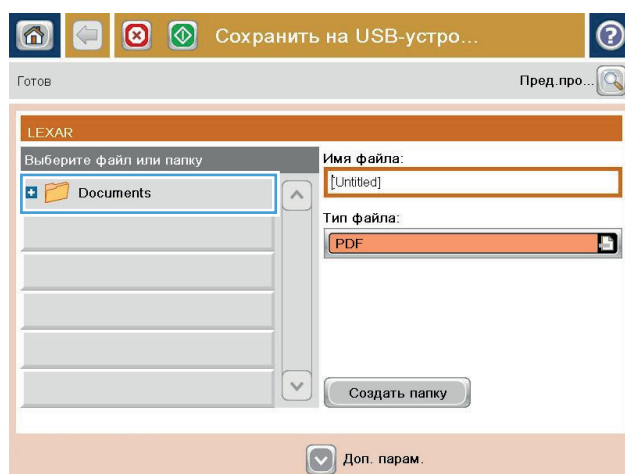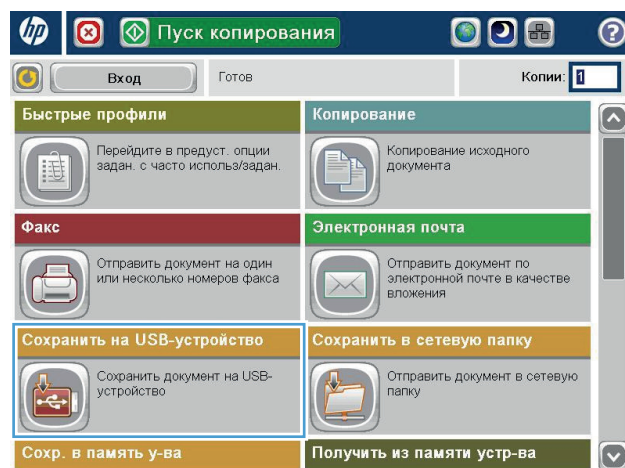


6. Для конфигурации параметров документа нажмите кнопку [Дополнительные параметры](#).

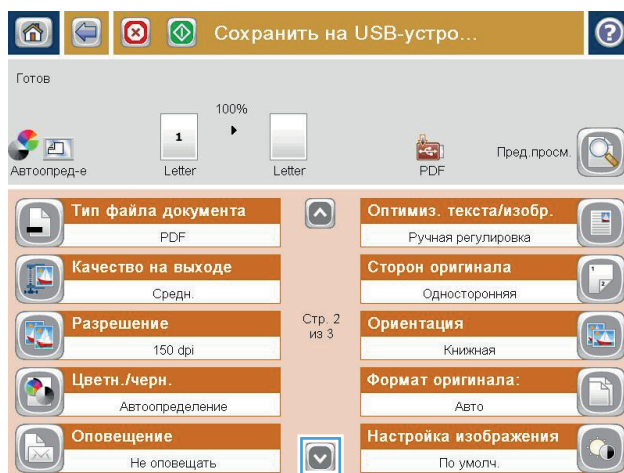


7. Нажмите кнопку [Пуск](#), чтобы сохранить файл.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете получить изображение для предварительного просмотра в любое время, нажав кнопку [Предварительный просмотр](#) в правом верхнем углу экрана. Подробнее об этой функции можно узнать, коснувшись кнопки Справка [?](#) на экране предварительного просмотра.

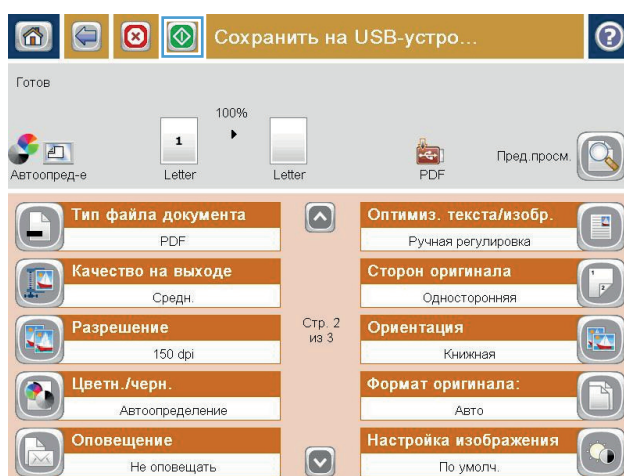


Отправка отсканированных документов на один или несколько адресов электронной почты

1. Положите документ на стекло сканера лицевой стороной вниз или в устройство подачи лицевой стороной листов вверх и отрегулируйте направляющие по формату документа

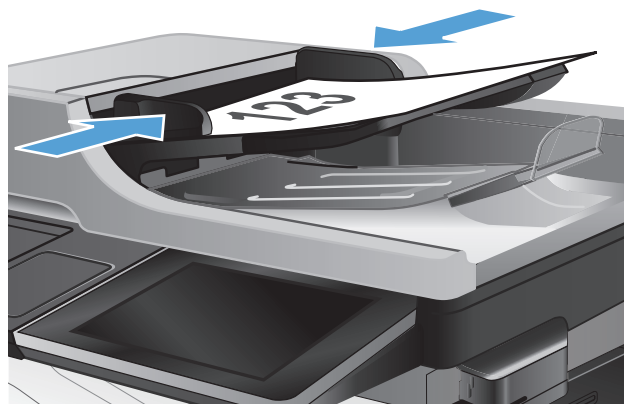


2. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Эл. почта**.

ПРИМЕЧАНИЕ. При появлении запроса авторизации введите имя пользователя и пароль.

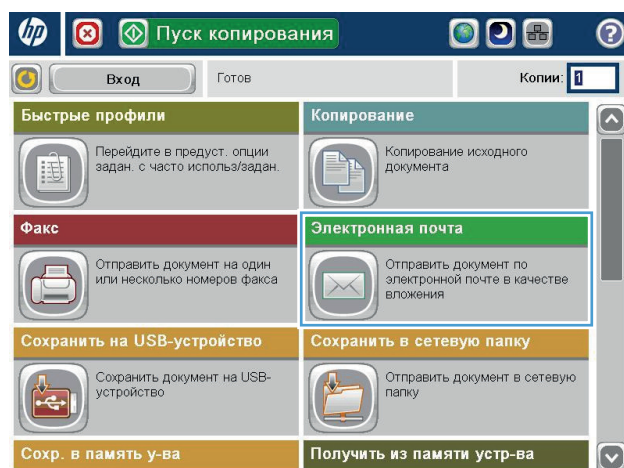


3. Нажмите поле **Кому**, чтобы открыть клавиатуру.


ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы вошли в систему устройства, имя пользователя или другие сведения по умолчанию могут появиться в поле **От:**. Если в поле отображаются сведения по умолчанию, то, вероятно, их нельзя изменить.

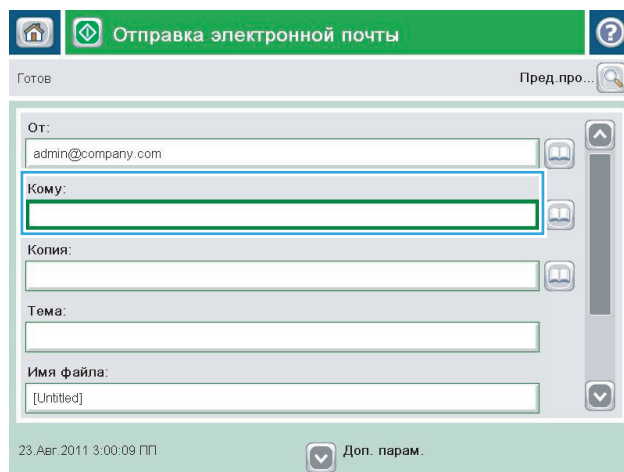


4. Чтобы отправить нескольким получателям, разделите адреса с помощью точки с запятой, или нажимайте кнопку **Ввод** на клавиатуре сенсорного экрана после ввода каждого адреса.

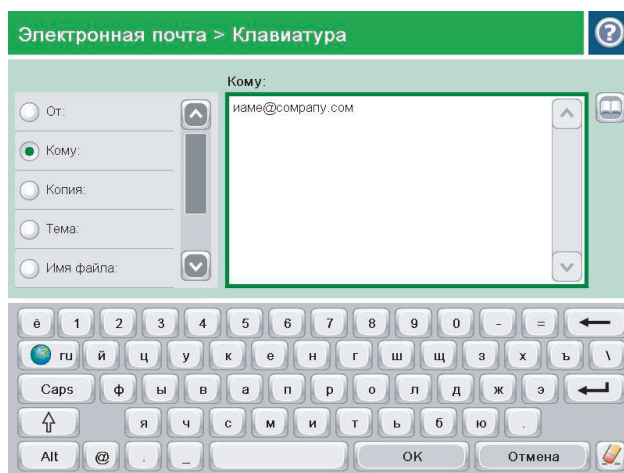

5. Заполните поля **Копия:**, **Тема:** и **Имя файла:** коснувшись их и используя сенсорную клавиатуру для ввода информации.
6. Для изменения параметров документа нажмите кнопку **Дополнительные параметры**.

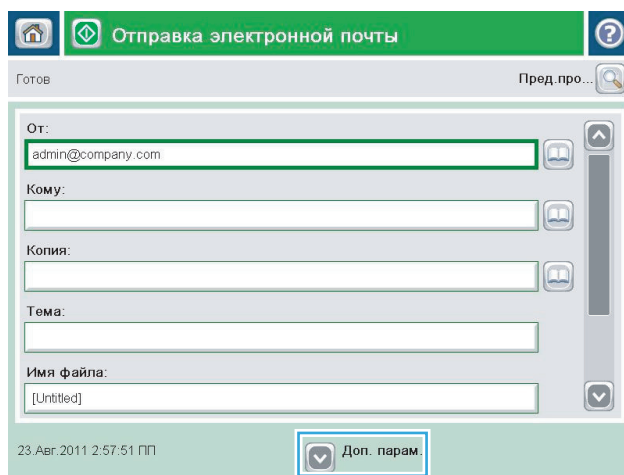



7. При отправке двустороннего документа выберите меню **Стороны оригинала** и установите параметр **2-сторонняя**. Нажмите кнопку **ОК**.

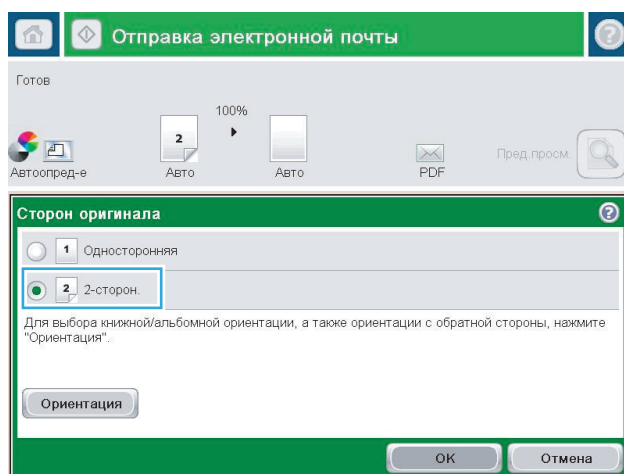

8. Нажмите кнопку Пуск , чтобы начать отправку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете получить изображение для предварительного просмотра в любое время, нажав кнопку [Предварительный просмотр](#) в правом верхнем углу экрана. Подробнее об этой функции можно узнать, коснувшись кнопки Справка  на экране предварительного просмотра.

9. Для выполнения другого задания с использованием эл. почты нажмите кнопку [OK](#) на экране состояния.

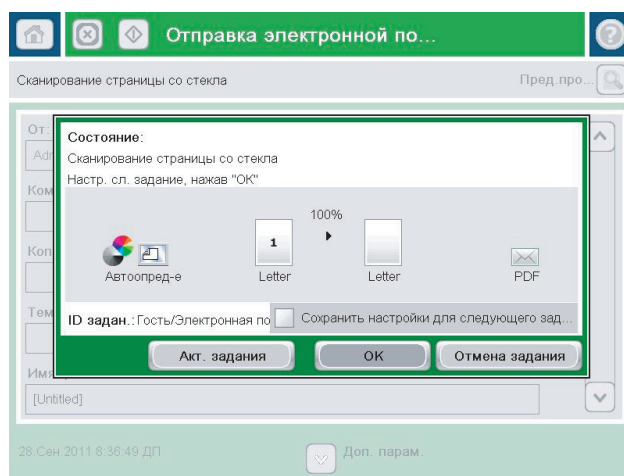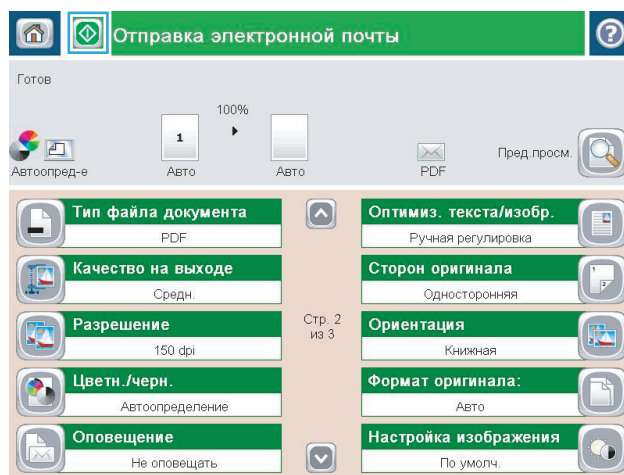

Отправка по электронной почте с помощью адресной книги

С помощью адресной книги сообщение электронной почты можно отправлять нескольким получателям. Доступные режимы просмотра адресной книги зависят от настроек устройства.

- **Все контакты.** Список всех доступных для вас контактов.
- **Личные контакты.** Список всех контактов, связанных с вашим именем пользователя. Эти контакты недоступны другим пользователям устройства.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для просмотра списка **Личные контакты** может потребоваться вход в систему устройства.

- **Локальные контакты.** Список всех контактов, сохраненных в памяти устройства. Эти контакты доступны всем пользователям устройства.

Добавление контактов в адресную книгу с панели управления устройства


Если вы уже вошли в систему устройства, добавляемые в адресную книгу контакты будут недоступны другим пользователям устройства.

Если вы не вошли в систему устройства, добавляемые в адресную книгу контакты будут доступны всем пользователям устройства.


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Также для создания адресной книги и управления ей можно использовать встроенный веб-сервер HP (EWS).

1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Эл. почта**.


ПРИМЕЧАНИЕ. При появлении запроса авторизации введите имя пользователя и пароль.

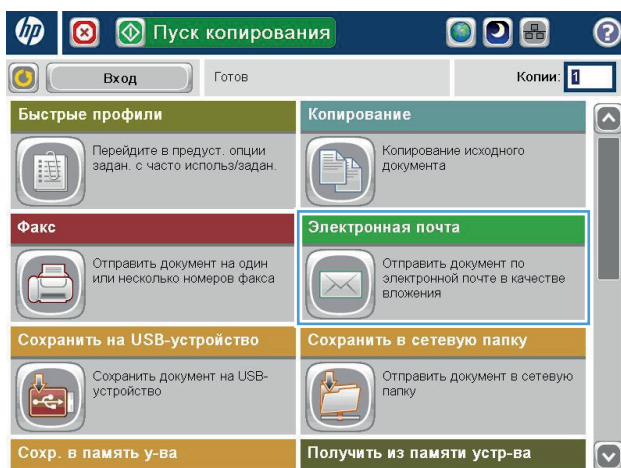


2. Нажмите кнопку Адресная книга  рядом с полем Кому:, чтобы открыть экран Адресная книга.

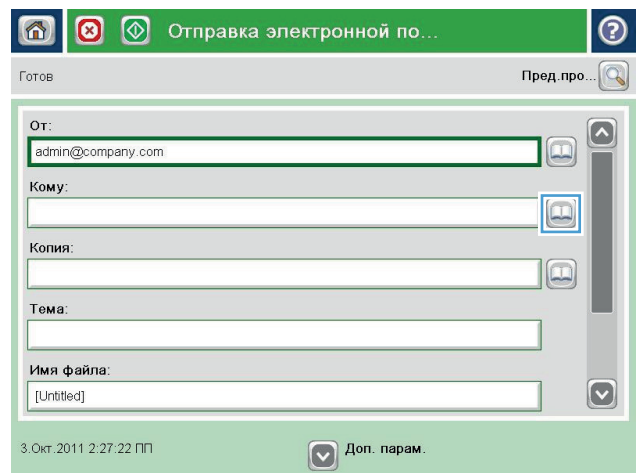

3. Нажмите Добавить  в левом нижнем углу экрана.

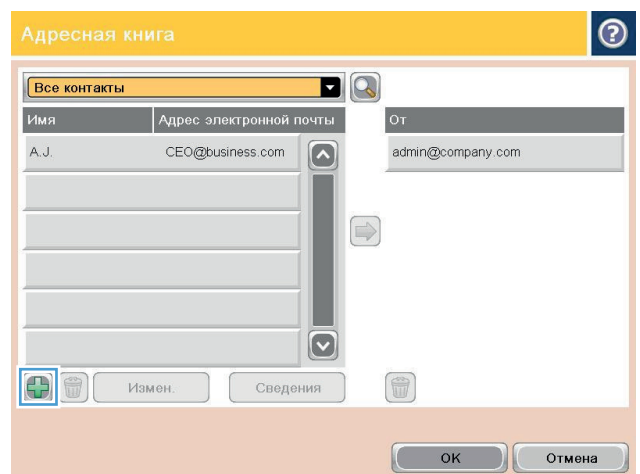


4. Введите имя контакта в текстовом поле **Название**.

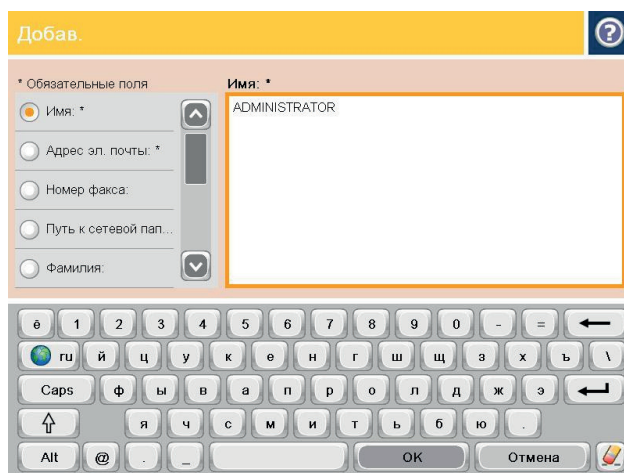


5. Выберите пункт **Адрес электронной почты** из раскрывающегося списка, затем введите адрес электронной почты.

Нажмите кнопку **OK**, чтобы добавить контакт в список.

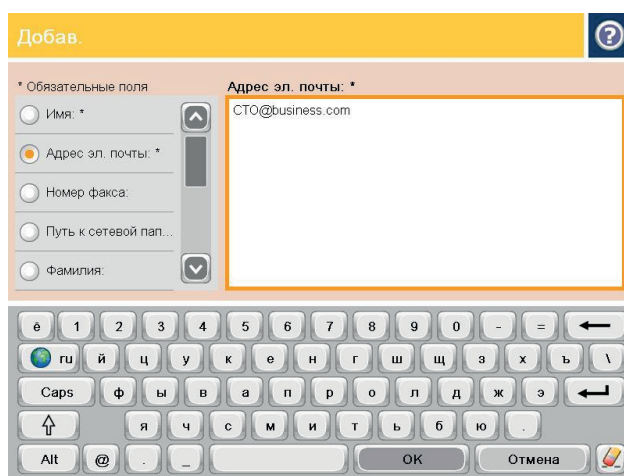

Отправка документов по электронной почте с помощью адресной книги

1. Положите документ на стекло сканера лицевой стороной вниз или в устройство подачи лицевой стороной листов вверх и отрегулируйте направляющие по формату документа



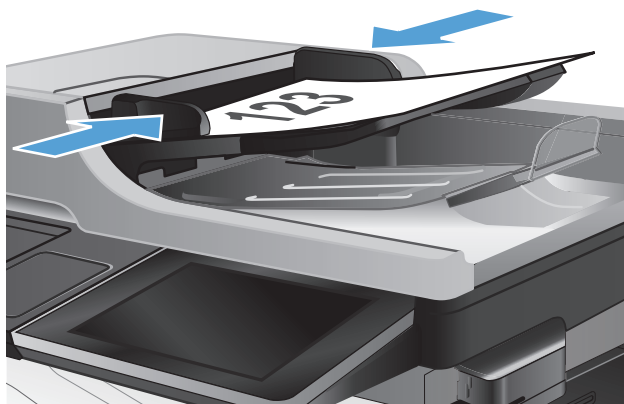


2. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Эл. почта**.

ПРИМЕЧАНИЕ. При появлении запроса авторизации введите имя пользователя и пароль.


3. Нажмите кнопку **Адресная книга**  рядом с полем **Кому:**, чтобы открыть экран **Адресная книга**.

4. Выберите режим просмотра адресной книги из раскрывающегося списка.

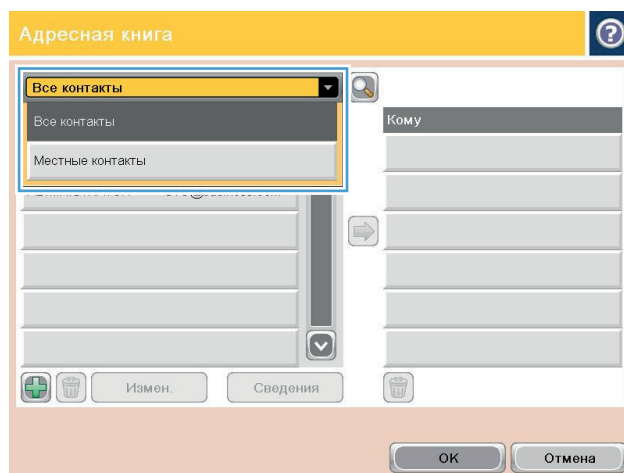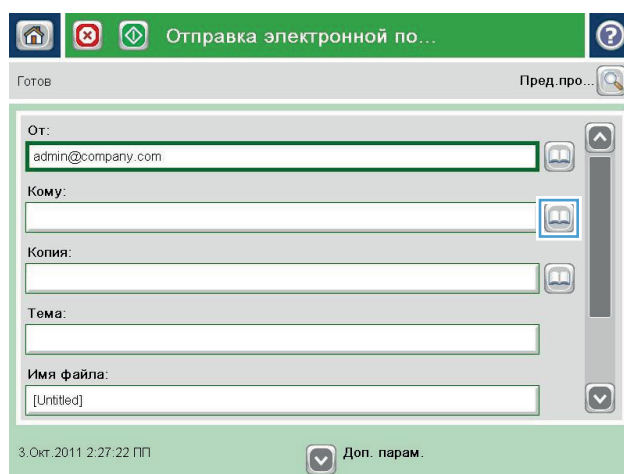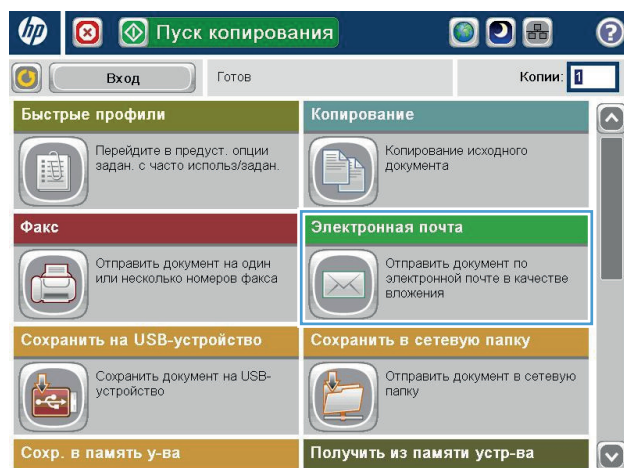


5. Выберите контакт из списка и нажмите кнопку "Стрелка вправо" Адресная книга , чтобы добавить контакт в список получателей.

Повторите это действие для каждого получателя, затем нажмите кнопку **OK**.

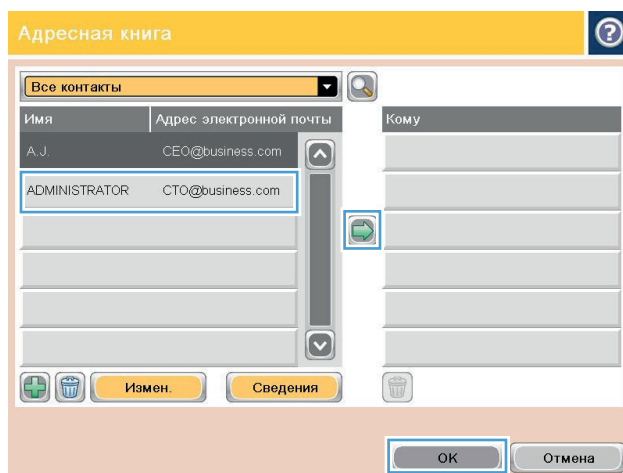

6. Нажмите кнопку **Пуск** , чтобы начать отправку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете получить изображение для предварительного просмотра в любое время, нажав кнопку **Предварительный просмотр** в правом верхнем углу экрана. Подробнее об этой функции можно узнать, коснувшись кнопки **Справка**  на экране предварительного просмотра.

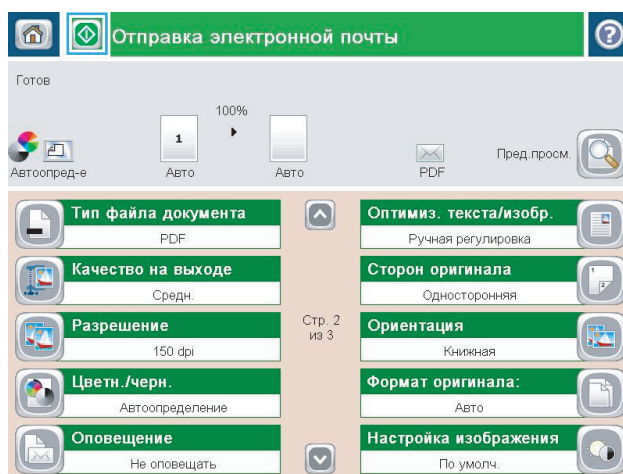

Сканирование фотографии


1. Поднимите крышку сканера.



2. Разместите фотографию на стекле сканера изображением вниз и левым верхним краем в левой верхней стороне стекла сканера.



3. Аккуратно закройте крышку сканера.

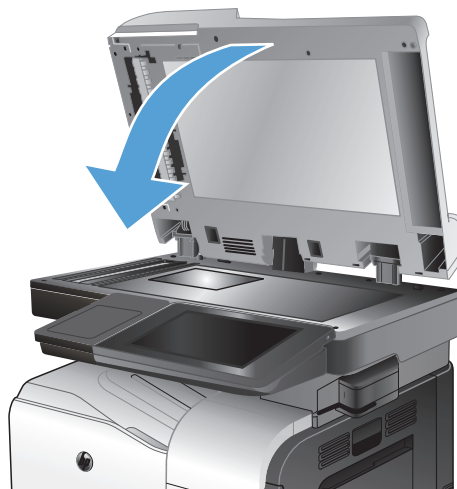

4. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку , чтобы найти IP-адрес устройства функции сканирования/отправки.
 - Сохранение в сетевую папку
 - Сохранение в память устройства
 - Сохранить на USB
5. Выберите существующую папку или нажмите кнопку **Новая папка**, чтобы создать новую папку.
6. Введите имя файла в текстовом поле **Имя файла:**.
7. Нажмите кнопку **Дополнительные параметры** в нижней части страницы.
8. Нажмите кнопку **Оптимизация текста/фотографий**.
9. Выберите параметр **Фото** и нажмите кнопку **ОК**.
10. Нажмите кнопку **Пуск** .



ПРИМЕЧАНИЕ. Эти настройки — временные. После выполнения задания возвращаются настройки устройства по умолчанию.

8 Факс.

- [Настройка параметров факса](#)
- [Настройка параметров факса](#)
- [Настройка параметров передачи факса](#)
- [Использование кодов оплаты](#)
- [Настройка параметров по умолчанию для отправки факсов](#)
- [Настройка параметров приема факса](#)
- [Расписание печати факсов](#)
- [Блокировка входящих факсов](#)
- [Настройка параметров по умолчанию для приема факсов](#)
- [Архивирование и пересылка факсов](#)
- [Создание списка быстрого набора](#)
- [Добавление номера к существующему списку быстрого набора](#)
- [Удаление списка быстрого набора](#)
- [Удаление одного номера из списка быстрого набора](#)
- [Отправка факса с ручным вводом номера](#)
- [Отправка факса с помощью быстрого набора](#)
- [Поиск в списке быстрого набора по имени](#)
- [Отправка факса с помощью номеров из адресной книги факсов](#)
- [Поиск в адресной книге факсов](#)
- [Отмена факса](#)
- [Отчеты факса](#)

Настройка параметров факса

Для использования факса необходимо установить некоторые параметры. Если эти параметры не настроены, функции факса не будут работать. К этим параметрам относятся следующие.

- Страна/регион
- Дата/Время
- Название компании
- Номер факса
- Префикс набора (необязательно)

Эта информация используется в заголовке факса, который печатается на всех исходящих факсах.



ПРИМЕЧАНИЕ. При первой установке факс-плата может запросить у устройства некоторые значения этих параметров, поэтому они могут быть уже заданы. Проверьте значения и убедитесь, что они заданы правильно.



ПРИМЕЧАНИЕ. В США и многих других странах/регионах обязательная установка для факса даты, времени, страны/региона, номера телефона и названия компании требуется законодательством.

Мастер настройки факса Fax Setup Wizard

Мастер настройки факса Fax Setup Wizard поможет выполнить все необходимые действия для настройки параметров, которые необходимы для использования функций факсимильной связи. Если эти параметры не настроены, функционирование факса будет невозможно.

При первом включении устройства после установки факс-платы запустите мастер Fax Setup Wizard, выполнив следующие действия:

1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку [Начальная установка](#).
2. Выберите меню [Мастер установки факса](#).
3. Для настройки требуемых параметров следуйте указаниям мастера Fax Setup Wizard.
4. После завершения работы мастера Fax Setup Wizard на главном экране появится пункт, позволяющий скрыть кнопку [Начальная установка](#).

Чтобы запустить мастер Fax Setup Wizard с панели управления *после* завершения первоначальной настройки, выполните следующие действия:

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Параметры факса](#)
 - [Параметры отправки факса](#)

- [Настройка отправки факсов](#)
 - [Мастер установки факса](#)
3. Для настройки требуемых параметров следуйте указаниям мастера настройки факса. Установка устройства завершена.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Параметры, настроенные с помощью мастера настройки факса на панели управления, имеют более высокий приоритет, чем параметры, настроенные с помощью встроенного веб-сервера.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если параметры меню Настройки факса не отображаются в списке меню, возможно, включена отправка факсов по локальной сети или Интернету. При включенной отправке факсов по локальной сети или Интернету аналоговая факс-плата отключается, а меню факса не отображается. Одновременно можно использовать только одну функцию факса (отправку факсов по локальной сети, отправку факсов по Интернету или аналоговый факс). Если необходимо использовать аналоговый факс, но включена отправка факсов по локальной сети, отключите эту функцию с помощью утилиты настройки HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility или встроенного веб-сервера устройства.

Установка и проверка даты и времени

Параметр даты и времени факс-платы имеет те же значения, что и параметр даты и времени основного устройства. В мастере установки факса введите следующие данные или выполните следующие действия:

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Общие параметры](#)
 - [Настройка даты/времени](#)
 - [Дата/Время](#)
3. Выберите часовой пояс в поле [Часовой пояс](#).
4. Выберите текущий месяц в раскрывающемся меню [Месяц](#).
5. С помощью клавиатуры введите текущие день и год в поля рядом с раскрывающимся меню [Дата](#).
6. С помощью клавиатуры введите текущее время (часы и минуты) в поля, расположенные под заголовком [Время](#), затем нажмите кнопку [ДП](#) или [ПП](#).
7. Если требуется, нажмите кнопку [Автонастройка перехода на летнее время](#).
8. Нажмите кнопку [Сохранить](#), чтобы сохранить настройки.

Установка и проверка формата даты и времени

Параметр даты и времени факс-платы имеет тот же формат, что и параметр даты и времени основного устройства. В мастере установки факса введите следующие данные или выполните следующие действия:

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующее меню:
 - [Общие параметры](#)
 - [Настройка даты/времени](#)
 - [Формат даты/времени](#)
3. Выберите параметр [Формат даты](#).
4. Выберите параметр [Формат времени](#).
5. Нажмите кнопку [Сохранить](#), чтобы сохранить настройки.

Настройка параметров факса

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Параметры факса](#)
 - [Параметры отправки факса](#)
 - [Настройка отправки факсов](#)
 - [Параметры набора факсов](#)

Настройте следующие параметры:

Элемент меню	Описание
Громкость набора для факса	Параметр Громкость набора для факса позволяет настраивать громкость сигналов, воспроизводимых устройством при наборе номера факса.
Режим набора	Параметр Режим набора определяет используемый тип набора: тоновый (кнопочные телефоны) или импульсный (дисковые телефоны).
Скорость отправки факса	Параметр Скорость отправки факса определяет скорость передачи данных аналогового модема (в бит/с) при отправке факса. • Ускоренное (используется по умолчанию) — v.34, не более 33 600 бит/с. • Средний — v.17, не более 14 600 бит/с. • Медленная — v.29, не более 9600 бит/с.
Интервал повторов	Параметр Интервал повторов задает число минут между попытками повторного набора в случае, если набранный номер занят или не отвечает. ПРИМЕЧАНИЕ. При выключенных параметрах Повтор при занятости и Повтор набора при отсутствии ответа на панели управления может появиться сообщение о повторе набора номера. Это может произойти при наборе номера факс-платой, установлении соединения и его разрыве. В результате этой ошибки факс-плата выполняет три попытки повторного набора независимо от настроек повторного набора. Во время выполнения этой операции на панели управления будет отображаться сообщение о выполнении повторного набора номера.
Повтор при ошибке связи	С помощью функции Повтор при ошибке связи можно задать, сколько раз будет выполняться повторный набор номера факса при возникновении ошибки во время отправки факса.
Повтор при занятости	Параметр Повтор при занятости устанавливает количество попыток (от 0 до 9) повторного набора факс-платой занятого номера. Интервал между попытками устанавливается в параметре интервала повторного набора.
Повтор набора при отсутствии ответа	Параметр Повтор набора при отсутствии ответа определяет количество попыток повторного набора номера факс-платой при отсутствии ответа абонента. Количество попыток может быть от 0 до 1 (используется в США) или от 0 до 2 в зависимости от параметра страны/региона. Интервал между попытками устанавливается в параметре интервала повторного набора.

Элемент меню	Описание
Определять сигнал на линии	Параметр Определять сигнал на линии указывает, определяет ли факсимильный аппарат перед отправкой факса сигнал в линии.
Префикс набора	Параметр Префикс набора позволяет ввести префикс для набора (например, «9» для доступа к внешней линии). Этот префикс автоматически добавляется ко всем набираемым телефонным номерам.

Настройка параметров передачи факса

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Параметры факса](#)
 - [Параметры отправки факса](#)
 - [Настройка отправки факсов](#)
 - [Общие параметры отправки факсов](#)

Настройте следующие параметры:

Элемент меню	Описание
Подтверждение номера факса	При включении функции Подтверждение номера факса номера факса нужно вводить дважды в целях проверки его правильности. По умолчанию эта функция включена.
Отправка факса с ПК	Для отправки факсов с компьютера применяется функция Отправка факса с ПК . По умолчанию эта функция включена.
Заголовок факса	Параметр Заголовок факса позволяет определить расположение заголовка факса, который может находиться в верхней части страницы (в таком случае содержание смещается вниз) или накладываться на изображение факса.
Сжатие JBIG	Включение Сжатие JBIG поможет снизить стоимость услуг телефонной связи благодаря снижению времени передачи факса, поэтому этот параметр является предпочтительным. Однако при работе со старыми факсимильными аппаратами Сжатие JBIG может вызвать проблемы совместимости; в такой ситуации может потребоваться отключение данного параметра. ПРИМЕЧАНИЕ. Сжатие JBIG Сжатие JBIG работает только при использовании данного вида сжатия и на отправляющем аппарате, и на принимающем аппарате.
Коррекция ошибок	Обычно факсимильный аппарат следит за сигналами телефонной линии во время отправки и получения факса. Если во время передачи при включенной функции Коррекция ошибок факс-плата обнаруживает ошибку, отправляется запрос на повторную пересылку части факса, содержащей ошибку. По умолчанию функция Коррекция ошибок включена. Эту функцию следует отключать только в случае возникновения неполадок при отправке или приеме факса, если эти ошибки и возможное ухудшение качества изображения являются допустимыми. Отключение параметра может оказаться полезным при попытке отправить факс за границу или получить факс из-за границы, а также при использовании спутникового телефонного соединения. ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые провайдеры VoIP могут предложить отключить функцию Коррекция ошибок. Однако обычно это можно не делать.

Использование кодов оплаты

При включенном параметре кодов оплаты пользователю предлагается ввести номер при отправке факса. Этот номер заносится в отчет кодов оплаты. Для просмотра этого отчета можно либо распечатать его, либо запросить его с помощью приложения.

Коды оплаты по умолчанию отключены. Чтобы включить коды оплаты, выполните следующие действия:

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Параметры факса](#)
 - [Параметры отправки факса](#)
 - [Настройка отправки факсов](#)
 - [Коды оплаты](#)
3. Выберите [Разрешить коды оплаты](#) для включения функции кодов оплаты.



ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отключить коды оплаты, отмените нажатие кнопки [Разрешить коды оплаты](#), нажмите кнопку [Сохранить](#) и пропустите оставшиеся шаги.

Чтобы разрешить пользователям изменять коды оплаты, нажмите [Разрешить пользователям менять коды оплаты](#).

4. Выберите поле [Код оплаты по умолчанию](#) для отображения основной клавиатуры.
5. Введите код оплаты и нажмите кнопку [ОК](#).
6. Нажмите поле [Минимальная длина](#) для отображения дополнительной клавиатуры.
7. Введите минимальное число знаков в коде оплаты и нажмите кнопку [ОК](#).
8. Нажмите кнопку [Сохранить](#).

Настройка параметров по умолчанию для отправки факсов

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Параметры задания по умолчанию используются для всех методов отправки факса (аналогового факса, отправке факсов по локальной сети и Интернету).

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Параметры факса](#)
 - [Параметры отправки факса](#)
 - [Параметры задания по умолчанию](#)

Настройте следующие параметры:

Элемент меню	Описание
Разрешение	Параметр разрешения исходящих факсов определяет максимальное разрешение, поддерживаемое принимающим факсом. Факс-плата использует наивысшее возможное разрешение общее для отправляющего и принимающего устройств (с ограничением, установленным данным параметром). ПРИМЕЧАНИЕ. Если факс имеет ширину более 21,25 см, то он автоматически отправляется со стандартным или высоким разрешением, чтобы уменьшить время передачи. ПРИМЕЧАНИЕ. Чем выше разрешение, тем больше потребуется времени на передачу. ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки разрешения при отправке факса по локальной сети зависят от поставщика и могут отличаться от приведенных ниже значений.
Стороны оригинала	Установите параметр Стороны оригинала на выбор 1-сторонняя или 2-сторонняя оригиналов.
Оповещение	Параметр Оповещение определяет способ и время оповещения о состоянии исходящего факса. Данный параметр применяется только к текущему факсу. Для применения параметра для всех факсов, измените параметр по умолчанию.
Ориентация	Параметр Ориентация позволяет задать ориентацию содержимого на странице факсимильного сообщения. Для односторонних оригиналов рекомендуется вариант «Книжная» (короткая сторона сверху, используется по умолчанию) или «Альбомная» (длинная сторона сверху). Для двусторонних оригиналов рекомендуется вариант «Книжный стиль» (короткая сторона сверху) или «Календарный стиль» (длинная сторона сверху).
Формат оригинала	Функция Формат оригинала позволяет обеспечить соответствие размера изображения, которое отправляется по факсу, формату оригинального документа.

Элемент меню	Описание
Настройка изображения	Воспользуйтесь функцией Настройка изображения , чтобы настроить параметры Затемнение, Контраст, Очистка фона или Резкость. В некоторых случаях, если у документа серый фон, это увеличивает время передачи. ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите кнопку По умолч., чтобы восстановить настройки контраста по умолчанию.
Оптимизация текста/фотографий	Функция Оптимизация текста/фотографий позволяет повысить соответствие полученного факса оригинальному документу. Передача изображений и фотографий в текстовом режиме приводит к снижению качества.
Сборное задание	Функция Сборное задание используется для объединения отправки нескольких документов в одно задание факса.
Удаление чистых страниц	Функция Удаление чистых страниц позволяет предотвратить печать пустых страниц при получении факса.

Настройка параметров приема факса

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Параметры факса](#)
 - [Параметры получения факса](#)
 - [Настройка параметров получения факсов](#)

Настройте следующие параметры:

Элемент меню	Описание
Громкость звонка	Нажмите раскрывающееся меню Громкость звонка , чтобы настроить громкость сигнала вызова.
Звонков до ответа	Параметр Звонков до ответа определяет, сколько раз телефон прозвонит перед тем, как на звонок ответит факс-плата. ПРИМЕЧАНИЕ. Диапазон значений параметра Звонков до ответа по умолчанию зависит от страны/региона. Возможный диапазон значений параметра Звонков до ответа зависит от страны/региона. Если вы сталкиваетесь с проблемой ответа факс-платы, и параметр Звонков до ответа установлен на 1, попробуйте увеличить его до 2.
Скорость приема факса	В раскрывающемся меню Скорость приема факса выберите один из следующих параметров: • Ускоренное (используется по умолчанию) — v.34, не более 33 600 бит/с. • Средний — v.17, не более 14 600 бит/с. • Медленная — v.29, не более 9600 бит/с.
Интервал звонков	Выберите текстовое поле под заголовком Интервал звонков для отображения клавиатуры. Введите значение интервала звонков с помощью клавиатуры и нажмите кнопку ОК . Значение интервала звонков по умолчанию — 600 мс.
Частота сигнала вызова	Выберите текстовое поле под заголовком Частота сигнала вызова для отображения клавиатуры. Введите значение частоты звонков с помощью клавиатуры и нажмите кнопку ОК . Частота звонка по умолчанию составляет 68 Гц, что означает обнаружение сигналов частотой до 68 Hz.

Расписание печати факсов



ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем как включить функцию печати факсов по расписанию, нужно создать расписание.

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Параметры факса](#)
 - [Параметры получения факса](#)
 - [Расписание печати факсов](#)
3. Выберите параметр [Использовать расписание печати факсов](#).
4. Нажмите кнопку [Расписание](#).
5. Нажмите кнопку [Режим печати факса](#).
6. Нажмите зеленый знак "плюс", чтобы открыть экран [Запланировать еженедельное событие факса](#).
7. Выберите параметр под заголовком [Тип события](#):
 - [Печатать входящие факсы](#)
 - [Сохранять входящие факсы](#)
8. Выберите поля [Время](#) для отображения клавиатуры и ввода значений времени (в часах и минутах) печати или сохранения входящих факсов.
9. Нажмите кнопку [Дни события](#), чтобы применить расписание печати факсов для соответствующих дней недели.
10. Нажмите кнопку [ОК](#).
11. Нажмите кнопку [Сохранить](#), чтобы сохранить расписание печати факсов.
12. Нажмите кнопку [Сохранить](#), чтобы включить расписание печати факсов.



ПРИМЕЧАНИЕ. В один день недели может действовать только одно расписание печати факсов.

Блокировка входящих факсов

Параметр списка блокировки факсов позволяет создать список заблокированных номеров телефонов. При получении факса с одного из этих номеров этот факс не печатается и сразу же удаляется из памяти

Создание списка заблокированных номеров факсов

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Параметры факса](#)
 - [Параметры получения факса](#)
 - [Блокирование номеров факсов](#)
3. Выберите поле [Блокировка номера факса](#) для отображения клавиатуры.
4. Введите номера и нажмите кнопку [ОК](#).
5. Нажмите зеленую стрелку, чтобы перенести номер в список [Блокирование номеров факсов](#).



ПРИМЕЧАНИЕ. Для добавления дополнительных номеров в список заблокированных повторите действия 3–5.

6. Нажмите кнопку [Сохранить](#), чтобы сохранить список заблокированных номеров факсов.

Удаление номеров из списка заблокированных номеров факсов

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Параметры факса](#)
 - [Параметры получения факса](#)
 - [Блокирование номеров факсов](#)
3. Выберите номер, который требуется удалить из списка [Блокирование номеров факсов](#), нажмите кнопку [Удалить](#), затем нажмите кнопку [Сохранить](#).
4. Нажмите кнопку [ОК](#) для подтверждения удаления номера.
5. Повторите шаги 3 и 4, чтобы удалить из списка [Блокирование номеров факсов](#) другие номера, или последовательно нажмите кнопки [Удалить все](#) и [Сохранить](#), чтобы удалить из списка [Блокирование номеров факсов](#) все номера.

Настройка параметров по умолчанию для приема факсов

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Параметры задания по умолчанию используются для всех методов отправки факса (аналогового факса, отправке факсов по локальной сети и Интернету).

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Параметры факса](#)
 - [Параметры получения факса](#)
 - [Параметры задания по умолчанию](#)

Настройте следующие параметры:

Элемент меню	Описание
Оповещение	Параметр Оповещение определяет, будет ли отчет по вызовам печататься для всех входящих факсов.
Штамп на принятом факсе	Параметр Штамп на принятом факсе включает или отключает штамповку входящих факсов. Штамп помещает дату, время, номер телефона и номер страницы на каждой входящей странице.
По странице	При выборе формата страницы для печати факса устройство использует один из доступных форматов, наиболее похожий на необходимый формат. Если включен параметр «По размеру страницы», а полученное изображение не входит на страницу, устройство пытается уменьшить изображение до размеров страницы. Если данный параметр выключен, полученное большое изображение разбивается по страницам.
Выбор бумаги	Параметр Выбор бумаги позволяет указать, какой лоток использовать при печати факсов.
Стороны	Параметр Стороны позволяет настроить односторонний или двусторонний вывод факсов.

Архивирование и пересылка факсов

Функция архивирования позволяет отправлять ("сохранять") архивные копии всех входящих и/или исходящих факсов на указанный адрес электронной почты.

Функция переадресации позволяет отправлять копии всех входящих и/или исходящих факсов на другой номер факса. Когда включена пересылка факсов, устройство распечатывает факс и пересылает его на заданный номер.



ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования функции [Архивировать в адреса электронной почты](#) необходимо указать параметры доступного сервера SMTP. Для задания сервера SMTP пользуйтесь встроенным веб-сервером HP. Параметры **Настройка электронной почты** на вкладке **Сканирование/цифровая отправка**.

Включение архивирования факсов

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Параметры факса](#)
 - [Архивирование и переадресация факсов](#)
3. Выберите поле [Включить архивирование факсов](#).
4. В раскрывающемся меню [Тип заданий факса для архивирования](#) выберите один из следующих вариантов:
 - [Отправка и получение](#) (по умолчанию)
 - [Только отправка](#)
 - [Только получение](#)
5. Нажмите поле [Адрес электронной почты для архивирования факсов](#), чтобы открыть клавиатуру.
6. Введите адрес электронной почты, на который будут пересылаться факсы, и нажмите кнопку [ОК](#).
7. Нажмите кнопку [Сохранить](#).


Включение переадресации факсов

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Параметры факса](#)
 - [Архивирование и переадресация факсов](#)

3. Выберите поле [Разрешить переадресацию факсов](#).
4. В раскрывающемся меню [Тип заданий факса для переадресации](#) выберите один из следующих вариантов:
 - [Отправка и получение](#)
 - [Только отправка](#)
 - [Только получение](#) (по умолчанию)
5. Нажмите поле [Номер факса для пересылки](#)., чтобы открыть клавиатуру.
6. Введите номер, на который будут пересылаться факсы, и нажмите кнопку [ОК](#).
7. Нажмите кнопку [Сохранить](#).

Создание списка быстрого набора


1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Факс**.

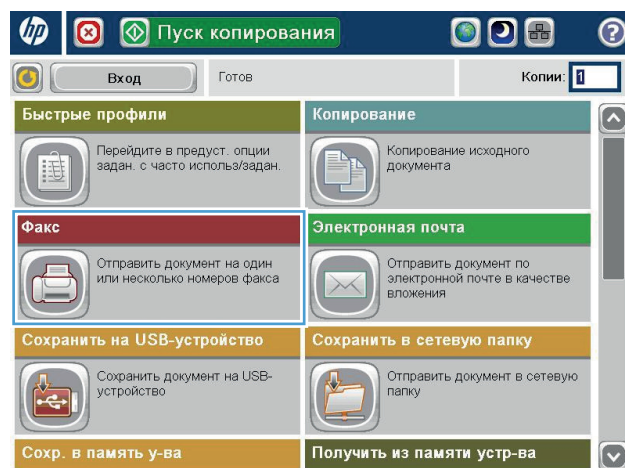

2. Нажмите кнопку **Быстрые профили**, чтобы открыть экран **Быстрые профили**.



3. Коснитесь одного из свободных **Номера быстрого набора** номеров.

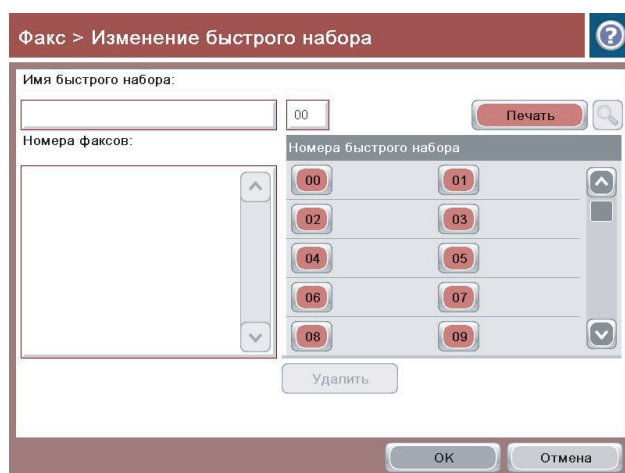

4. Выберите поле **Имя быстрого набора** для отображения клавиатуры.

Факс > Изменение быстрого набора

Имя быстрого набора:

Номера факсов:

Номера быстрого набора

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Удалить

ОК Отмена

5. Введите имя быстрого набора.

Факс > Изменение быстрого набора

[01] Имя быстрого набора: *

Company 2

Номера факсов: *

5555555

* Обязательные поля

ОК Отмена

6. Введите номер факса для быстрого набора номера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы ввести дополнительные номера факсов для имени быстрого набора, коснитесь экрана правее последней цифры последнего введенного номера факса. Когда появится курсор, нажмите клавишу ввода, чтобы переместить курсор на следующую строку. Повторяйте данное действие при вводе каждого номера для быстрого набора.

Нажмите кнопку **OK**.

7. Имя и номер факса (или номера) появятся рядом с выбранной кнопкой **Номера быстрого набора**.

Нажмите кнопку **OK**, чтобы вернуться на экран **Факс**.

Факс > Изменение быстрого набора

[01] Имя быстрого набора: *

Company 2

Номера факсов: *

5555555

Обязательные поля

Виртуальная клавиатура с кнопками: е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, =, ←, ru, й, ц, у, к, е, н, г, ш, щ, з, х, ь, \, Caps, ф, ы, в, а, п, р, о, л, д, ж, э, ↑, я, ч, с, м, и, т, ь, б, ю, ., Alt, @, ., -, _

OK Отмена

Факс > Изменение быстрого набора

Имя быстрого набора:

Company 2

Номера факсов:

5555555

Номера быстрого набора

00	Company 5555555	01	Company 2 5555555
02		03	
04		05	
06		07	
08		09	

Удалить

OK Отмена

Добавление номера к существующему списку быстрого набора

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке **Факс** и нажмите ее.
2. Нажмите кнопку **Быстрые наборы**, чтобы открыть экран **Быстрые профили**.
3. В поле **Номера быстрого набора** выберите номер списка для изменения.
4. Нажмите стрелку вниз в поле **Имя быстрого набора**, чтобы открыть раскрывающееся меню.
5. Выберите пункт **Номера факсов**.
6. Чтобы добавить номер факса для имени быстрого набора, коснитесь экрана правее последней цифры последнего номера факса в списке. Когда появится курсор, нажмите клавишу «Ввод», чтобы переместить курсор на следующую строку, затем введите номер факса.
7. Нажмите кнопку **OK**, чтобы вернуться на экран **Быстрые наборы**.
8. Нажмите кнопку **OK**, чтобы вернуться на экран **Факс**.

Удаление списка быстрого набора


1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке **Факс** и нажмите ее.
2. Нажмите кнопку **Быстрые наборы**, чтобы открыть экран **Быстрые профили**.
3. Выберите номер списка **Номера быстрого набора** для удаления.
4. Нажмите кнопку **Удалить**.
5. Нажмите кнопку **Да**, чтобы подтвердить удаление списка быстрого набора и вернуться на экран **Факс**.

Удаление одного номера из списка быстрого набора


1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке **Факс** и нажмите ее.
2. Нажмите кнопку **Быстрые наборы**, чтобы открыть экран **Быстрые профили**.
3. Выберите номер списка **Номера быстрого набора**, чтобы открыть клавиатуру.
4. Нажмите стрелку вниз в поле **Имя быстрого набора**, чтобы открыть раскрывающееся меню, затем нажмите **Номера факсов**.
5. Прокрутите список номеров факсов и выберите на экране справа последнюю цифру номера факса для удаления. Используйте клавишу удаления для удаления номера факса.
6. Нажмите кнопку **OK**, чтобы вернуться на экран **Быстрые наборы**.
7. Нажмите кнопку **OK**, чтобы вернуться на экран **Факс**.

Отправка факса с ручным вводом номера


1. Положите документ на стекло сканера лицевой стороной вниз или в устройство подачи лицевой стороной листов вверх и отрегулируйте направляющие по формату документа

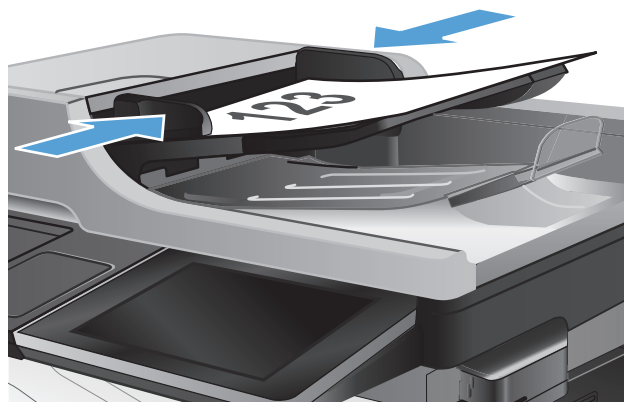


2. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Факс**. Система может запросить ввод имени пользователя и пароля.

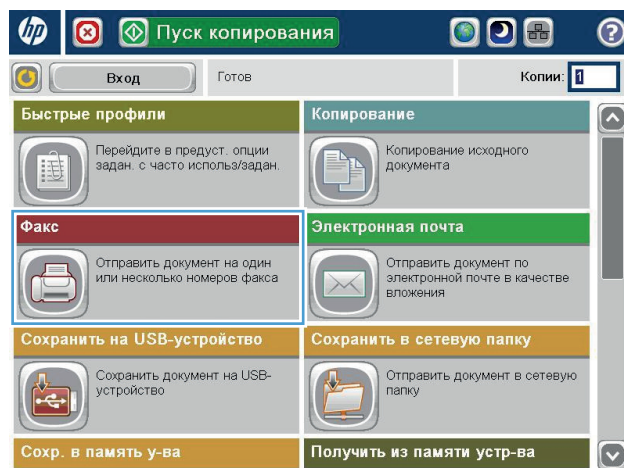


3. Нажмите кнопку **Дополнительные параметры**. Убедитесь, что настройки соответствуют параметрам исходного документа. После настройки параметров нажмите стрелку вверх для возврата к главному экрану **Факс**.

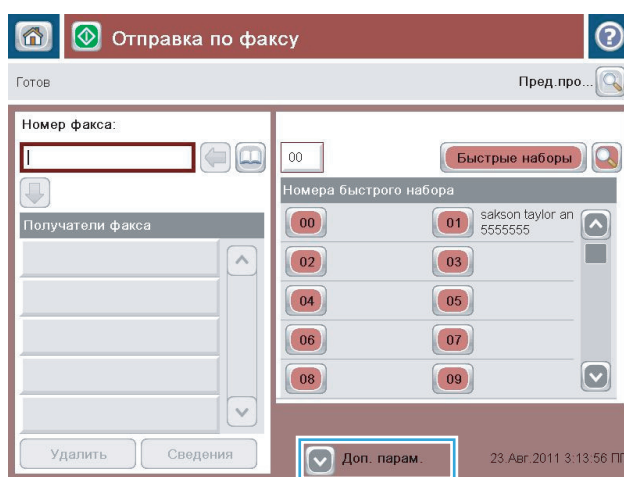

4. Нажмите поле **Номер факса**, чтобы открыть клавиатуру.

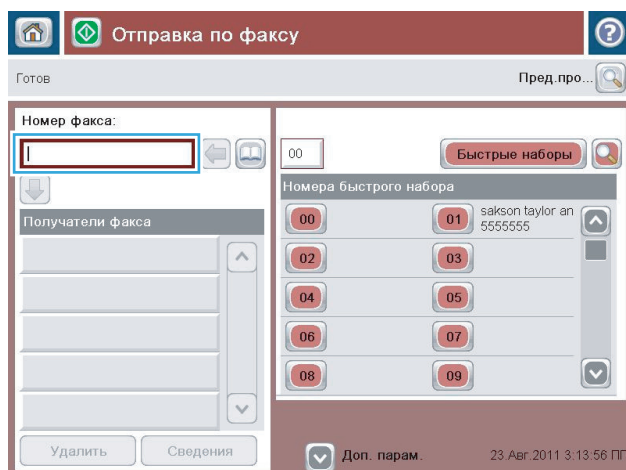


5. Введите номер телефона и нажмите кнопку **OK**.

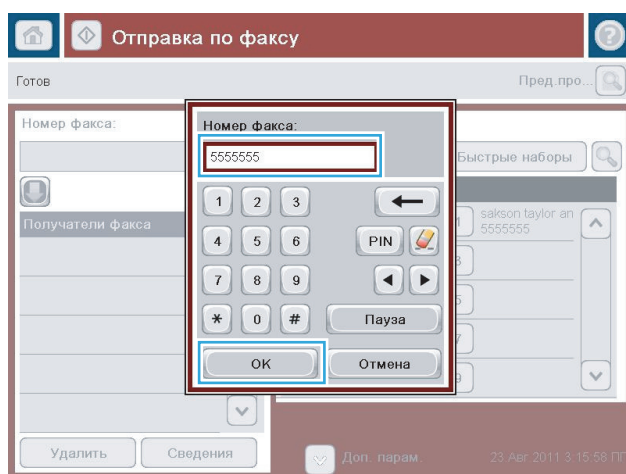


6. Нажмите кнопку **Пуск**  для отправки факса.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете получить изображение для предварительного просмотра в любое время, нажав кнопку **Предварительный просмотр** в правом верхнем углу экрана. Подробнее об этой функции можно узнать, коснувшись кнопки **Справка**  на экране предварительного просмотра.

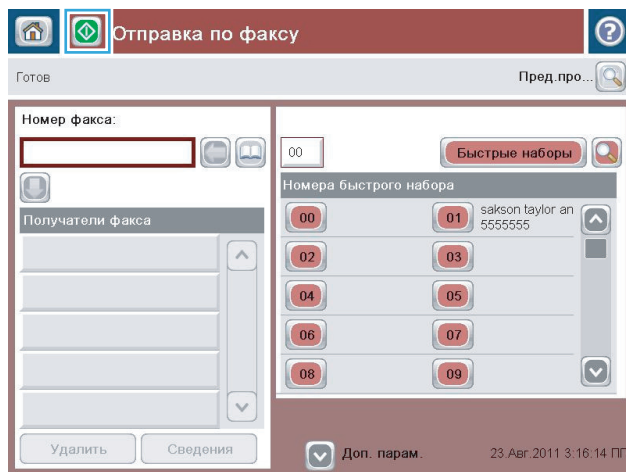


Отправка факса с помощью быстрого набора

1. Положите документ на стекло сканера лицевой стороной вниз или в устройство подачи лицевой стороной листов вверх и отрегулируйте направляющие по формату документа

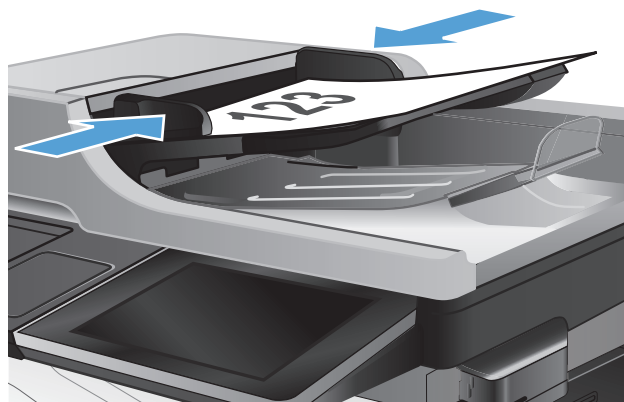

2. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Факс**.

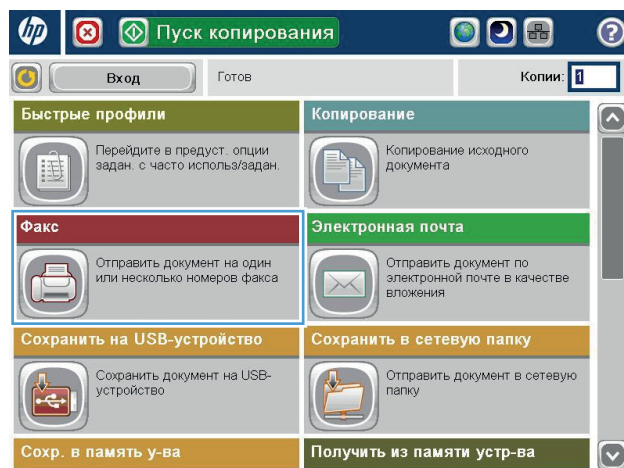

3. Нажмите кнопку с номером, которая соответствует имени быстрого набора. В разделе **Получатели факса** экрана **Факс** появится имя быстрого набора.



4. Нажмите кнопку **Пуск**  для отправки факса.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете получить изображение для предварительного просмотра в любое время, нажав кнопку **Предварительный просмотр** в правом верхнем углу экрана. Подробнее об этой функции можно узнать, коснувшись кнопки **Справка**  на экране предварительного просмотра.



Поиск в списке быстрого набора по имени



ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не знаете уникального имени быстрого набора, введите какую-нибудь букву, чтобы вызвать на экран часть списка. Например, чтобы просмотреть имена быстрого набора, начинающиеся с буквы Н, введите букву Н. Если ни одна подходящая запись не будет найдена, перед тем как экран поиска покажет запись, наиболее близкую к букве Н, появится сообщение.


1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Факс**.
2. Нажмите кнопку поиска. Эта кнопка со значком увеличительного стекла расположена справа от кнопки **Быстрые профили**.
3. Введите первые буквы имени быстрого набора для поиска. Список в верхней части окна поиска будет заполняться по мере выполнения поиска. При необходимости пролистайте список или введите дополнительные буквы, чтобы сузить область поиска.
4. Выберите требуемое имя из списка и нажмите кнопку **ОК**. Выбранная запись отображается в списке номеров быстрого набора на главном экране факса.
5. Нажмите на номер быстрого набора, чтобы добавить его в список получателей.
6. По необходимости выберите дополнительные имена или осуществите новый поиск.

Отправка факса с помощью номеров из адресной книги факсов


Функция адресной книги позволяет сохранять номера факсов в памяти устройства.

Также можно включить отображение в адресной книге устройства списка контактов Microsoft® Exchange.


1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Факс**.

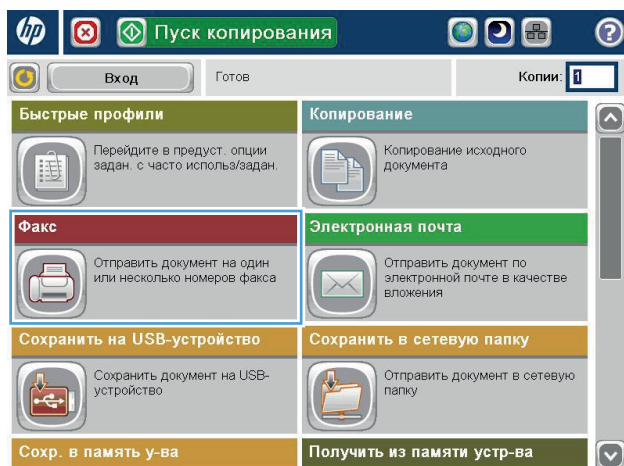


2. Нажмите значок **Адресная книга**, чтобы открыть экран **Адресная книга**.

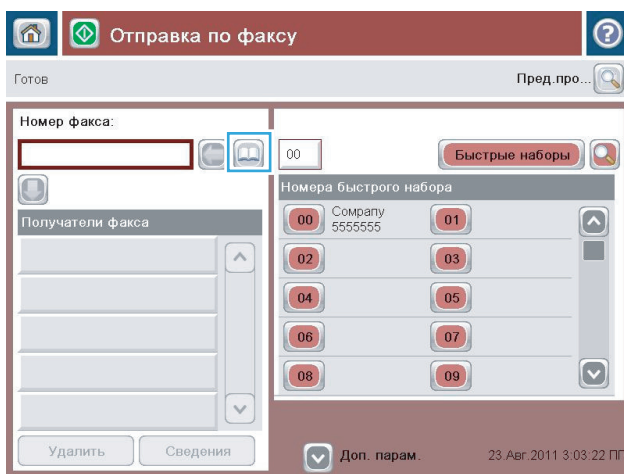


3. В раскрывающемся меню выберите источник адресной книги факсов.

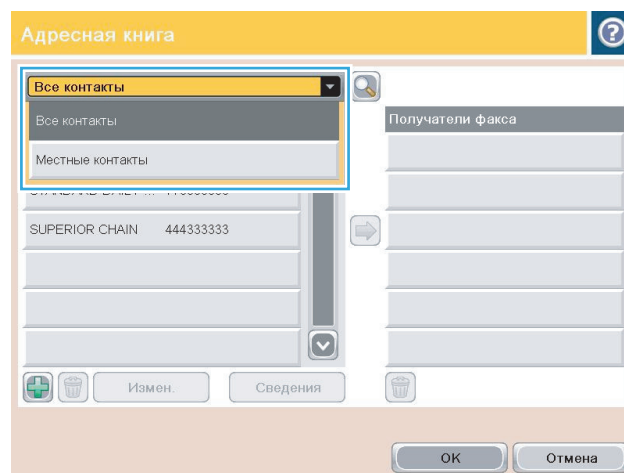


4. Выделите нажатием имена и нажмите значок "Стрелка вправо" для переноса выделенных имен в раздел [Получатели факса](#).

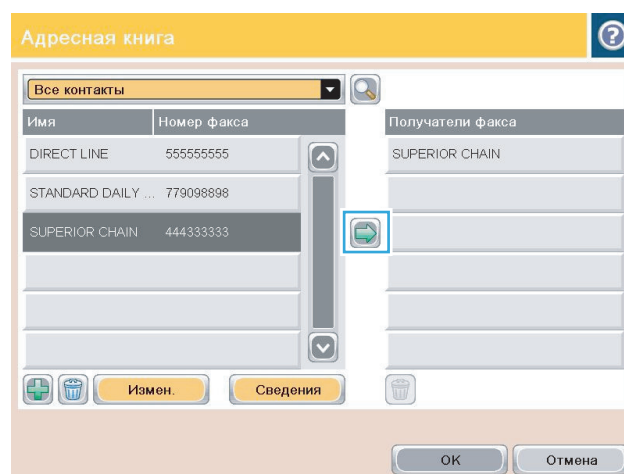

5. Нажмите кнопку **OK**, чтобы вернуться на экран **Факс**.

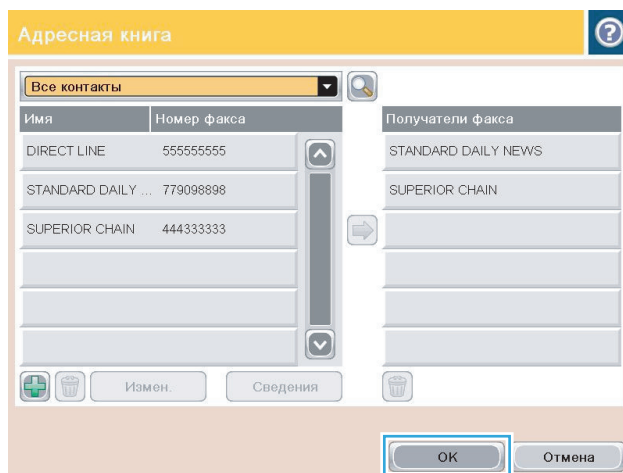

6. Нажмите кнопку **Пуск** для отправки факса.

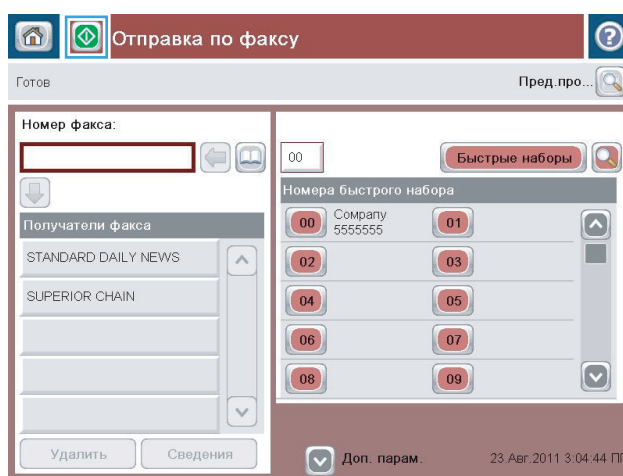


Поиск в адресной книге факсов

Функция поиска позволяет выполнить поиск по имени в адресной книге факсов.

1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку **Факс**.
2. Нажмите кнопку Адресная книга .
3. Выберите из раскрывающегося меню в верхней части экрана адресной книги пункт **Все контакты** или **Локальные контакты**.
4. Нажмите значок "Поиск" (увеличительное стекло), расположенный рядом с раскрывающимся меню.
5. С помощью клавиатуры введите первую букву или буквы имени, соответствующие получателю появятся на экране. Введите дополнительные буквы, чтобы сузить область поиска. Выберите имя и нажмите кнопку **OK**.
6. Коснитесь стрелки вправо, чтобы перенести выбранное имя в список **Получатели факса**.
7. Нажмите кнопку **OK**, чтобы вернуться на экран **Отправка факса**.

Отмена факса

Чтобы отменить текущее задание факса, коснитесь кнопки «Отмена задания» на экране состояния факса.

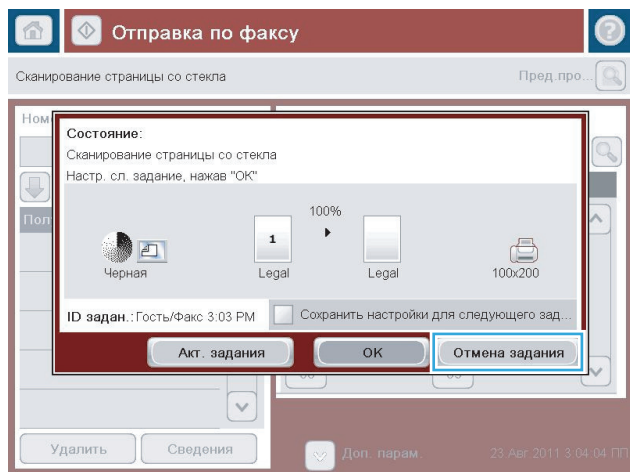

Отчеты факса

В следующих разделах описаны доступные отчеты факса. Распечатать или просмотреть отчеты можно с панели управления устройства.

В устройстве реализованы следующие отчеты факса:

- Журнал факса
- Отчет кодов оплаты
- Список блокир. факсов
- Список быстрого набора
- Отчет о вызовах факса

Чтобы напечатать отчет факса, выполните следующие действия:

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Отчеты](#)
 - [Отчеты факса](#)
3. Выберите отчет для печати или просмотра.
4. Нажмите кнопку [Печать](#) или [Вид](#).

Журнал активности факса

Журнал активности факса включает следующую информацию.

- Заголовок факса, установленный в меню устройства.
- Номер задания для каждого задания факса.
- Дата и время получения, отправки или сбоя всех факсов.
- Тип задания факса (получение или отправка).
- Идентификация отправителя (номер телефона, если есть)
- Продолжительность (время простоя)
- Число страниц
- Результат (успешно отправленный, задержанный или сбой при отправке с кодом и типом ошибки)

База данных сохраняет последние 500 факсов. В базе данных в виде отдельных записей хранятся все сеансы работы факсимильного аппарата. Например, сеансом работы факса

может быть отправка факса, получение факса или обновление микропрограммы. В зависимости от активности в журнале может быть менее 500 записей.

Если необходимо использовать журнал для ведения учета, нужно периодически распечатывать журнал, а затем очищать его.

Для очистки журнала активности факса выполните следующие действия.

1. На панели управления нажмите [Администрирование](#).
2. Откройте следующие меню:
 - [Параметры факса](#)
 - [Очистить журнал факса](#)
3. Нажмите кнопку [Очистить](#), чтобы очистить журнал активности факса.

Отчет по кодам оплаты

Отчет по кодам оплаты — это список последних 500 факсов, которые были успешно отправлены. Они отображаются по коду оплаты. В данном отчете предоставлена следующая информация:

- номер кода оплаты;
- дата и время успешной отправки всех факсов;
- идентификационный номер;
- продолжительность (время простоя);
- число отправленных страниц;
- результат (успешный).

База данных сохраняет последние 500 факсов. если вы хотите использовать отчет для документирования, распечатывайте его периодически и очищайте.

Отчет о заблокированных факсах

Отчет о заблокированных факсах содержит список номеров, отправляемые с которых факсы устройство не будет принимать.

Отчет по быстрому набору

В отчете по быстрым наборам содержатся номера факсов, которым назначены имена быстрых наборов.

Отчет по вызовам факса

В отчет по вызовам входит информация, отображающая статус последнего полученного или отправленного факса.

9 Управление устройством

- [Настройка параметров IP-сети](#)
- [Встроенный веб-сервер HP](#)
- [HP Utility \(Mac OS X\)](#)
- [Использование ПО HP Web Jetadmin](#)
- [Настройки экономичных режимов](#)
- [Функции безопасности устройства](#)
- [Обновление микропрограммы устройства](#)

Настройка параметров IP-сети

Отказ от совместного использования принтера

HP не поддерживает одноранговые сети, поскольку эта возможность является функцией операционных систем Microsoft, но не драйверов печати HP. Посетите Web-сайт Microsoft по адресу www.microsoft.com.

Просмотр и изменение сетевых параметров

Для просмотра или изменения параметров IP-конфигурации пользуйтесь встроенным веб-сервером HP.

1. Напечатайте страницу конфигурации и найдите IP-адрес.
 - Если используется IPv4, IP-адрес содержит только цифры. Он имеет следующий формат:

`xxx . xxx . xxx . xxx`
 - Если используется IPv6, IP-адрес является шестнадцатеричной комбинацией символов и цифр. В нем используется формат, аналогичный следующему:

`xxxx : xxxx : xxxx : xxxx : xxxx`
2. Чтобы открыть встроенный веб-сервер HP, наберите IP-адрес устройства в адресной строке веб-браузера.
3. Перейдите на вкладку **Сеть** для получения информации о сети. При необходимости параметры можно изменить.

Настройка параметров TCP/IP IPv4 вручную с панели управления

В меню [Администрирование](#) панели управления вручную укажите адрес IPv4, маску подсети и шлюз по умолчанию.

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Параметры сети](#)
 - [Меню Jetdirect](#)
 - [TCP/IP](#)
 - [Параметры IPV4](#)
 - [Способ конфигурации](#)
3. Выберите параметр [Вручную](#) и нажмите кнопку [Сохранить](#).
4. Откройте меню [Ручные настройки](#).

5. Выберите параметр [Адрес IP](#), [Маска подсети](#), или [Шлюз по умолчанию](#).
6. Нажмите первое поле, чтобы открыть клавиатуру. Если правильные цифры в поле, затем нажмите кнопку [ОК](#).

Повторите это действие для каждого поля, затем нажмите кнопку [Сохранить](#).

Настройка параметров TCP/IP IPv6 вручную с панели управления

В меню [Администрирование](#) панели управления вручную укажите адрес IPv6.

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Чтобы включить ручную настройку, откройте следующие меню:
 - [Параметры сети](#)
 - [Меню Jetdirect](#)
 - [TCP/IP](#)
 - [Параметры IPV6](#)
 - [Адрес](#)
 - [Ручные настройки](#)
 - [Включение](#)

Выберите параметр [Вкл.](#) и нажмите кнопку [Сохранить](#).

3. Чтобы сконфигурировать адрес, нажмите кнопку [Адрес](#) и коснитесь поля для открытия дополнительной клавиатуры.
4. С помощью дополнительной клавиатуры введите адрес, затем нажмите кнопку [ОК](#).
5. Нажмите кнопку [Сохранить](#).

Встроенный веб-сервер HP

Встроенный Web-сервер используется для просмотра состояния устройства, настройки параметров сети устройства, а также для управления функциями печати с компьютера без необходимости в использовании панели управления устройством. Ниже приведены примеры процедур, которые можно выполнить с помощью встроенного Web-сервера HP:

- Просмотр информации о состоянии устройства
- Определение оставшихся ресурсов всех расходных материалов и заказ новых
- Просмотр и изменение конфигурации лотков.
- Просмотр и изменение конфигурации меню панели управления устройством.
- Просмотр и печать внутренних страниц.
- Получение уведомлений о событиях устройства и расходных материалов.
- Просматривать и изменять настройку сети

Для использования встроенного веб-сервера HP ваш браузер должен соответствовать следующим требованиям:

- Windows . Microsoft Internet Explorer 5.01 или последующих версий либо Netscape 6.2 или последующих версий
- Mac OS X: Safari или Firefox с функцией Bonjour или IP-адресом
- Linux : Только Netscape Navigator
- HP -UX 10 и HP -UX 11: Netscape Navigator 4.7

Встроенный веб-сервер HP функционирует при подключении устройства к IP-сети. Он не поддерживает соединения по протоколам, созданным на базе IPX . Для открытия и использования встроенного веб-сервера HP доступ в Интернет не требуется.

При подключении принтера к сети доступ к встроенному Web-серверу HP обеспечивается автоматически.

Открытие встроенного веб-сервера HP

1. Определите IP-адрес или имя хоста устройства. Если на главном экране панели управления устройством отображается кнопка Сеть , нажмите ее, чтобы просмотреть

адрес. В противном случае распечатайте или откройте страницу конфигурации устройства, выполнив следующие действия:

- а. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
 - б. Откройте следующие меню:
 - [Отчеты](#)
 - [Страницы конфигурации/состояния](#)
 - [Страница конфигурации](#)
 - в. Нажмите кнопку [Печать](#) или [Вид](#).
 - г. Найдите IP-адрес или имя хоста на странице Jetdirect.
2. В адресной строке поддерживаемого веб-браузера, установленного на используемом компьютере, введите IP-адрес устройства или имя хоста.

Функции встроенного веб-сервера HP

Вкладка Информация

Таблица 9-1 Встроенный веб-сервер HP, вкладка Информация

Меню	Описание
Состояние устройства	Отображает состояние устройства и остаток расходных материалов HP. На этой странице также отображается тип и формат бумаги для каждого лотка. Чтобы изменить параметры по умолчанию, щелкните ссылку Изменить настройки .
Журнал заданий	Вывод на экран сводки всех заданий, обработанных устройством.
Страница конфигурации	Отображает информацию, находящуюся на странице конфигурации.
Страница состояния расходных материалов	Отображает состояние расходных материалов устройства.
Страница журнала событий	Содержит список всех событий и ошибок устройства. Щелкните ссылку HP Instant Support (расположенную в разделе Прочие ссылки на каждой странице встроенного веб-сервера HP), чтобы перейти к группе динамических веб-страниц с информацией об устранении неполадок. На этих страницах также отображаются дополнительные службы, доступные для данного устройства.
Страница расхода	Отображает сводную информацию о количестве страниц, отпечатанных устройством и сгруппированных по формату, типу и тракту прохождения бумаги.
Информация об устройстве	Содержит сетевое имя, адрес и модель устройства. Чтобы настроить эти параметры, откройте меню Информация об устройстве на вкладке Общие .
Панель управления	Показывает изображение экрана, открытого на панели управления.

Таблица 9-1 Встроенный веб-сервер HP, вкладка Информация (продолжение)

Меню	Описание
Печать	Загрузите с компьютера файл, готовый к печати. При печати файла устройство использует настройки по умолчанию.
Отчеты и страницы для печати	Содержит список внутренних отчетов и страниц устройства, которые можно просмотреть или распечатать.

Вкладка Общие

Таблица 9-2 Встроенный веб-сервер HP, вкладка Общие

Меню	Описание
Настройка панели управления	Изменение порядка, скрытие и показ элементов панели управления и изменение языка по умолчанию.
Настройка готовых наборов	Позволяет настроить задания, перечисленные в разделе Готовые наборы на главном экране панели управления устройства.
Предупреждения	Позволяет настроить параметры уведомления по электронной почте о различных событиях, связанных с устройством и расходными материалами.
Меню "Администрирование" на панели управления	Отображает структуру меню Администрирование на панели управления. ПРИМЕЧАНИЕ. Можно задать параметры на этом экране, однако встроенный веб-сервер HP предоставляет больше возможностей настройки, чем меню Администрирование .
Автоотправка	Настройте устройство для автоматического отправления на определенные адреса электронной почты сообщений о конфигурации устройства и состоянии расходных материалов.
Изменить прочие ссылки	Позволяет добавить или изменить ссылку на какой-либо другой веб-сайт. Эта ссылка отображается в разделе Прочие ссылки на каждой странице встроенного веб-сервера HP.
Информация о заказе	Укажите информацию о заказе сменных картриджей. Введенные данные будут отображаться на странице состояния расходных материалов.
Информация об устройстве	Позволяет назначить устройству имя и инвентарный номер. Введите имя и адрес электронной почты основного получателя информации об устройстве.
Язык	Позволяет задать язык, на котором будет отображаться информация, предоставляемая встроенным веб-сервером HP.
Дата и время	Позволяет установить дату и время или настроить синхронизацию с часами на сетевом сервере.
Параметры энергопотребления	Позволяет установить или изменить время включения и выключения режима ожидания, а также время перехода устройства в этот режим. Можно составить расписание для каждого дня недели и для выходных. Вы можете также задать, какие действия с изделием выводят его из режима ожидания.
Резервное копирование и восстановление	Позволяет создать резервный файл, содержащий сведения об устройстве и пользовательскую информацию. При необходимости данные устройства можно восстановить с помощью этого файла.

Таблица 9-2 Встроенный веб-сервер HP, вкладка Общие (продолжение)

Меню	Описание
Восстановить заводские установки	Позволяет восстановить заводские настройки по умолчанию.
Инсталлятор решений	Позволяет установить программное обеспечение сторонних производителей, позволяющее расширить функциональность устройства.
Обновление микропрограммы	Позволяет загрузить и установить файлы обновления микропрограммы.
Службы квоты и статистики	Вывод на экран информации о подключении сторонних служб статистики заданий.

Вкладка Копирование/печать

Таблица 9-3 Встроенный веб-сервер HP: вкладка Копирование/печать

Меню	Описание
Настройка загрузки с USB-устройства	Позволяет включить или отключить меню Получить с USB-устройства на панели управления.
Управление сохраненными заданиями	Позволяет включить или отключить функцию сохранения заданий в памяти устройства и настроить соответствующие параметры.
Настройка типов бумаги	Если имеют место проблемы при использовании определенного типа бумаги, вы можете изменить заводские установки.
Ограничить использование цвета	Позволяет разрешить или ограничить цветную печать и копирование. Можно указывать разрешения для отдельных пользователей или заданий, отправляемых из конкретных программ.
Общие настройки печати	Задание настроек для всех заданий печати, включая задания копирования и распечатку факсов.
Параметры копирования	Настройка параметров копирования по умолчанию.
Управление лотками	Настройте параметры лотков.

Вкладка Сканирование/цифровая отправка

Таблица 9-4 Встроенный веб-сервер HP: вкладка Сканирование/цифровая отправка

Меню	Описание
Адресная книга	Позволяет добавить новые адреса электронной почты по одному или изменить адреса, сохраненные в устройстве. Чтобы не добавлять часто используемые адреса электронной почты по одному, можно загрузить их в устройство в виде списка на вкладке Импорт/экспорт .

Таблица 9-4 Встроенный веб-сервер HP: вкладка Сканирование/цифровая отправка (продолжение)

Меню	Описание
Мастера быстрой настройки электронной почты и сохранения в сетевую папку	С помощью этого мастера выполняется конфигурация устройства для отправки отсканированных изображений в виде вложений в сообщениях электронной почты. Настройка сохранения отсканированных изображений в сетевую папку Quick Sets. Quicks Sets обеспечивает удобный доступ к файлам, сохраненным в сети.
Настройка электронной почты	Позволяет настроить параметры по умолчанию для цифровой отправки по электронной почте, в том числе следующие: • Параметры сервера исходящей почты (SMTP). • Параметры по умолчанию для заданий готовых наборов электронной почты. • Параметры по умолчанию для сообщений, такие как адрес отправителя и тема. • Параметры цифровой подписи и шифрования данных. • Параметры уведомлений по электронной почте. • Параметры сканирования по умолчанию для заданий отправки по электронной почте. • Параметры файлов по умолчанию для заданий отправки по электронной почте.
Настройка сохранения в сетевую папку	Позволяет настроить параметры цифровой отправки в сетевую папку, в том числе следующие: • Параметры по умолчанию для заданий готовых наборов, сохраненных в сетевой папке. • Параметры уведомлений. • Параметры сканирования по умолчанию для заданий, сохраненных в сетевой папке. • Параметры файлов по умолчанию для заданий, сохраненных в сетевой папке.
Настройка сохранения на USB-устройство	Позволяет настроить параметры цифровой отправки на накопитель USB, в том числе следующие: • Параметры по умолчанию для заданий готовых наборов, сохраненных на флэш-накопителе USB. • Параметры уведомлений. • Параметры сканирования по умолчанию для заданий, сохраненных на флэш-накопителе USB. • Параметры файлов по умолчанию для заданий, сохраненных на флэш-накопителе USB.

Таблица 9-4 Встроенный веб-сервер HP: вкладка Сканирование/цифровая отправка (продолжение)

Меню	Описание
ОХРd: Рабочий поток	Позволяет использовать инструменты управления рабочими процессами, разработанные сторонними производителями.
Настройка ПО цифровой отправки	Позволяет настроить параметры, связанные с использованием дополнительного ПО цифровой отправки.

Вкладка Факс

Таблица 9-5 Встроенный веб-сервер HP: вкладка Факс

Меню	Описание
Настройка отправки факсов	Позволяет настроить параметры отправки факсов, в том числе следующие: • Параметры по умолчанию для исходящих факсов. • Параметры по умолчанию для отправки факсов через внутренний факс-модем. • Параметры использования службы факсов в локальной сети. • Параметры использования службы интернет-факсов.
Быстрые наборы	Позволяет управлять номерами быстрого набора факса. Можно также импортировать CSV-файлы с адресами электронной почты, номерами факсов или записями пользователей, чтобы использовать эти данные в устройстве. Также пользователь может экспортировать в файл на компьютере содержащиеся в устройстве адреса электронной почты, номера факсов и записи пользователей. Такой файл можно использовать в качестве резервной копии данных или для импорта записей на другое устройство HP.
Настройка параметров получения факсов	Позволяет настроить параметры печати по умолчанию для входящих факсов и расписание печати факсов.
Архивирование и переадресация факсов	Позволяет включить или отключить функции архивирования и переадресации факсов, а также настроить основные параметры для каждой из них. • Функция архивирования факсов позволяет отправлять копию всех входящих и исходящих факсов на определенный адрес электронной почты. • Функция переадресации факсов служит для переадресации входящих факсов на другое факсимильное устройство.
Журнал факса	Содержит список факсов, которые были отправлены или получены устройством.

Вкладка Устранение неполадок

Таблица 9-6 Встроенный веб-сервер HP, вкладка Устранение неполадок

Меню	Описание
Общие технические неисправности	Позволяет выводить на печать различные отчеты, которые облегчают устранение неполадок.
Получение диагностических данных	Экспортируйте сведения об устройстве в файл, который может быть полезен для подробного анализа проблемы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот элемент доступен только при вводе пароля администратора на вкладке Безопасность .	
Калибровка/Очистка	Включите функцию автоматической очистки, создайте и распечатайте страницу очистки и выберите опцию калибровки продукта немедленно.
Обновление микропрограммы	Позволяет загрузить и установить файлы обновления микропрограммы.
Восстановить заводские установки	Позволяет восстановить заводские настройки по умолчанию.

Вкладка "Безопасность"

Таблица 9-7 Встроенный веб-сервер HP : вкладка Безопасность

Меню	Описание
Общая безопасность	Позволяет задать пароль администратора, чтобы можно было ограничивать доступ к определенным функциям устройства. Задайте пароль PjL для обработки команд PjL. Установите безопасность доступа к файловой системе и обновления микропрограммы. Позволяет включить или отключить главный USB-порт на панели управления или соединительный USB-порт формatera, чтобы отправлять задания на печать прямо с компьютера. Просмотрите статус всех настроек безопасности.
Контроль доступа	Позволяет настроить доступ к функциям устройства для конкретных пользователей или групп. Также позволяет выбрать способ входа в систему устройства.
Защита сохраненных данных	Позволяет настроить внутренний жесткий диск устройства и управлять им. Для обеспечения максимальной безопасности устройство оснащено зашифрованным жестким диском. Позволяет настроить параметры хранения заданий на жестком диске устройства.

Таблица 9-7 Встроенный веб-сервер HP : вкладка Безопасность (продолжение)

Меню	Описание
Управление сертификатами	Позволяет установить сертификаты безопасности для доступа к устройству и сети, а также управлять ими.
Самодиагностика	Проверьте, что все функции безопасности работают в соответствии с ожидаемыми системными параметрами.

Вкладка "Веб-службы HP "

Вкладка **Веб-службы HP** позволяет настроить и включить веб-службы HP для данного устройства. Для использования функции HP ePrint необходимо включить веб-службы HP .

Вкладка "Сеть"

На вкладке **Сеть** можно настроить сетевые параметры устройства, подключенного к IP-сети. При подключении устройства к сетям других типов эта вкладка не отображается.

Прочие ссылки список



ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы изменить список ссылок **Прочие ссылки**, используйте меню **Изменить прочие ссылки** на вкладке **Общие**. По умолчанию в этот список включены элементы, перечисленные в следующей таблице.

Таблица 9-8 Встроенный веб-сервер HP: список Прочие ссылки

Меню	Описание
Поддержка продуктов	Позволяет подключиться к веб-сайту технической поддержки устройства, на котором содержатся справочная информация по различным вопросам.
Покупка расходных материалов	Позволяет перейти на веб-сайт HP SureSupply, на котором содержится информация о способах приобретения оригинальных расходных материалов HP, например картриджей и бумаги.
HP Instant Support	Ссылка на веб-сайт HP, который содержит полезную информацию и готовые решения для устранения неполадок устройства.

HP Utility (Mac OS X)

HP Utility — программа, предоставляющая доступ к устройству под Mac OS X.

Можно использовать утилиту HP Utility, когда устройство подключено по кабелю USB или подключено к сети TCP/IP.

Откройте утилиту HP Utility

Откройте Поиск, выберите **Приложения, Утилиты**, затем дважды щелкните **HP Utility**.

Если HP Utility не включается в список **Утилиты**, открывайте ее следующим образом:

1. На компьютере откройте меню Apple , выберите меню **Системные настройки** и щелкните значок **Печать и факс** (OS X v10.5 and 10.6) или **Печать и сканирование** (OS X v10.7).
2. Выберите устройство в левой части окна.
3. Нажмите кнопку **Опции и расходные материалы**.
4. Перейдите на вкладку **Утилита**.
5. Нажмите кнопку **Открыть утилиту принтера**.

Функции HP Utility

Утилита принтера HP Utility состоит из страниц, которые выбираются из списка **Все параметры**. Вверху любой страницы щелкните значки сайтов HP Web, чтобы получить следующую информацию:

- **HP Support**
- **Расходные материалы**
- **Совмещение**
- **Вторичная переработка**

В указанной ниже таблице приведено описание функций, которые можно выполнить на этих страницах.

Меню	Элемент	Описание
Информация и поддержка	Состояние расходных материалов	Позволяет просмотреть состояние расходных материалов устройства и перейти по ссылке для их заказа через Интернет
	Информация об устройстве	Отображение информации об устройстве, выбранном в настоящий момент.
	Загрузка файла	Передача файлов с компьютера на устройство.
	Выгрузка шрифтов	Передача файлов шрифтов с компьютера на устройство.
	ePrintCenter	Получает доступ к HP ePrintCenter.

Меню	Элемент	Описание
	Обновить микропрограмму	Передача файла обновления микропрограммы в память устройства. ПРИМЕЧАНИЕ. Данный параметр доступен только в случае открытия меню Вид и выбора параметра Показать дополнительные .
	Команды	Передача устройству специальных символов или команд печати после выполнения задания печати. ПРИМЕЧАНИЕ. Данный параметр доступен только в случае открытия меню Вид и выбора параметра Показать дополнительные .
Параметры принтера	Управление расходными материалами	Настройка порядка функционирования устройства в случае приближения даты завершения предполагаемого срока службы расходных материалов.
	Конфигурация лотков	Изменение настроек лотка по умолчанию
	Выходные устройства	Управление настройками дополнительных устройств вывода.
	Дуплексный режим	Включение автоматического режима двусторонней печати.
	Защита портов прямого подключения	Запрет печати через параллельные и USB-порты.
	Сохраненные задания	Управление заданиями печати, которые хранятся на жестком диске устройства.
	Параметры сети	Настройка параметров сети IPv4 и IPv6.
	Дополнительные настройки	Доступ к встроенному веб-серверу HP.
Параметры сканирования	Передача сканированного сообщения по электронной почте	Открывает страницу Встроенного Web-сервера HP для конфигурирования функций сканирования и электронной почты. ПРИМЕЧАНИЕ. Подключения по USB не поддерживаются.
	Сканировать в сетевую папку	Открывает страницу Встроенного Web-сервера HP для конфигурирования функций сканирования в сетевую папку. ПРИМЕЧАНИЕ. Подключения по USB не поддерживаются.

Использование ПО HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin — это передовой инструмент, отмеченный наградами, который позволяет эффективно управлять целым парком подключенных к сети устройств HP, таких как принтеры, многофункциональные принтеры и устройства цифровой отправки. Это единое решение, предназначенное для удаленной установки, контроля, технического обслуживания, устранения неполадок и обеспечения безопасности в среде печати, формирования и обработки изображений. HP Web Jetadmin значительно повышает производительность бизнес-процессов: позволяет сэкономить рабочее время, эффективно управлять расходами и сохранять вложенные в оборудование средства.

Периодически выпускаются обновления HP Web Jetadmin, обеспечивающие поддержку определенных функций устройства. Дополнительные сведения об обновлениях см. на веб-странице www.hp.com/go/webjetadmin в разделе **Self Help and Documentation** (Справочные ресурсы и документация).

Настройки экономичных режимов

Оптимизация скорости и расхода электроэнергии

По умолчанию устройство остается прогретым между заданиями для оптимизации скорости и уменьшения времени выхода первой страницы. Можно включить охлаждение устройства между заданиями, чтобы снизить расход электроэнергии.

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Общие параметры](#)
 - [Параметры энергопотребления](#)
 - [Оптимальная скорость/Потребление электроэнергии](#)
3. Выберите нужный параметр и нажмите кнопку [Сохранить](#).

Настройка режима ожидания

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - а. [Общие параметры](#)
 - б. [Настройка таймера режима ожидания](#)
 - в. [Автоматическое выключение/режим ожидания через](#)
3. Выберите требуемый период времени и нажмите кнопку [Сохранить](#).

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Время по умолчанию для перехода в режим ожидания составляет 30 минут.

Настройка расписания режима ожидания

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для использования функции [Расписание режима ожидания](#) необходимо установить дату и время.

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Общие параметры](#)
 - [Настройка даты/времени](#)

3. Откройте меню [Формат даты/времени](#) и настройте следующие параметры:

- [Формат даты](#)
- [Формат времени](#)

4. Нажмите кнопку [Сохранить](#).

5. Откройте меню [Дата/Время](#) и настройте следующие параметры:

- [Дата](#)
- [Время](#)
- [Часовой пояс](#)

Если в вашем регионе используется переход на летнее время, установите флажок [Автонастройка перехода на летнее время](#).

6. Нажмите кнопку [Сохранить](#).

7. Нажмите кнопку Backspace, чтобы вернуться на экран [Администрирование](#).

8. Откройте следующие меню:

- [Общие параметры](#)
- [Параметры энергопотребления](#)
- [Расписание режима ожидания](#)

9. Нажмите кнопку "Добавить" , затем выберите тип события для добавления в расписание: [Выход из режима ожидания](#) или [Ожидание](#).

10. Настройте следующие параметры:

- [Время](#)
- [Дни события](#)

11. Нажмите кнопку [ОК](#) и затем нажмите кнопку [Сохранить](#).

Функции безопасности устройства

Сведения о безопасности

Устройство соответствует стандартам безопасности и поддерживает рекомендуемые протоколы, которые обеспечивают безопасность устройства и защиту важных данных в сети, а также упрощают отслеживание работы и обслуживание устройства.

Более подробные сведения о решениях HP в области безопасной обработки графических изображений и печати можно узнать по адресу www.hp.com/go/secureprinting. На этом сайте содержатся ссылки на официальные документы и подборки часто задаваемых вопросов о функциях безопасности.

Протокол IPsec (IP Security)

IP Security (IPsec) — это набор протоколов, управляющих входящим и исходящим сетевым IP-трафиком устройства. IPsec предусматривает проверку подлинности хостами, средства обеспечения целостности данных и шифрования информации, передаваемой по сети.

При использовании устройств, подсоединенных к вычислительной сети с установленным сервером печати HP Jetdirect, появляется возможность настройки функции IPsec с использованием вкладки **Сеть** во встроенном Web-сервере HP.

Вход в устройство

Некоторые функции панели управления можно защитить от использования посторонними пользователями. Если функция защищена, пользователю будет предложено войти в систему для ее использования. Кроме того, в систему можно войти, не ожидая приглашения. Для этого нажмите кнопку **Вход** на главном экране.

Обычно используется то же имя пользователя и пароль, что и для доступа к рабочему компьютеру в сети. При возникновении вопросов об используемых учетных данных свяжитесь с сетевым администратором.

После входа в систему на панели управления появится кнопка **Выход**. Завершив работу с устройством, нажмите кнопку **Выход**, чтобы обеспечить безопасность.

Назначение системного пароля

Назначение пароля администратора для доступа к встроенному веб-серверу HP для предотвращения изменения настроек неавторизованными пользователями.

1. Откройте встроенный Web-сервер, введя IP-адрес устройства в адресную строку Web-браузера.
2. Перейдите на вкладку **Безопасность**.
3. Откройте меню **Общая безопасность**.
4. Введите в поле **Имя пользователя** имя пользователя, связанное с паролем.

5. Введите пароль в окно **Новый пароль**, затем введите его еще раз в окно **Проверить пароль**.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для изменения существующего пароля его сначала необходимо ввести в поле **Старый пароль**.

6. Нажмите кнопку **Применить**. Запишите пароль и храните его в надежном месте.

Поддержка шифрования. Высокопроизводительные зашифрованные жесткие диски HP

Жесткий диск поддерживает функцию аппаратного шифрования, обеспечивающую надежное хранение конфиденциальных данных без снижения производительности устройства. В этом жестком диске используется самый современный алгоритм криптографической защиты Advanced Encryption Standard (AES), а также высокоэффективные функции, позволяющие экономить время и обеспечивающие высокую надежность.


Для конфигурации диска пользуйтесь меню **Безопасность** во встроенном Web-сервере HP.

Более подробные сведения о зашифрованном жестком диске, см. в *Руководстве по установке высокопроизводительного защищенного жесткого диска HP*.

1. Посетите Web-узел www.hp.com/support.
2. Введите текст **Защищенный жесткий диск** в окне поиска и нажмите **Ввод**.
3. Перейдите по ссылке **Высокопроизводительный защищенный жесткий диск HP**.
4. Нажмите ссылку **Руководства**.

Блокировка отсека форматтера

Отсек форматтера на задней части устройства имеет разъем для присоединения кабеля безопасности. Блокировка отсека форматтера предотвращает извлечение ценных компонентов из форматтера.

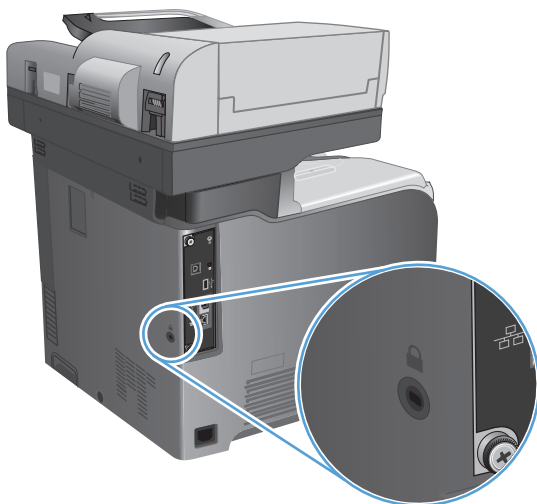

Обновление микропрограммы устройства

Инструкции по загрузке и установке обновлений для программного обеспечения и микропрограмм доступны на веб-сайте www.hp.com/support/lj500colorMFPM575. Откройте **Поддержка и драйверы**, выберите ОС, затем выберите загрузку для продукта.

10 Решение проблем

- [Контрольный список устранения неполадок](#)
- [Факторы, влияющие на производительность устройства](#)
- [Восстановление заводских настроек по умолчанию](#)
- [Справка панели управления](#)
- [Неправильная подача бумаги и возникновение замятий](#)
- [Устранение замятий](#)
- [Смена настроек функции устранения замятия](#)
- [Улучшение качества печати](#)
- [Повышение качества копий](#)
- [Улучшение качества сканирования](#)
- [Повышение качества факса](#)
- [Устройство не печатает или печать выполняется слишком медленно](#)
- [Устранение неполадок с непосредственной печатью через USB-порт](#)
- [Устранение неполадок USB-подключения](#)
- [Решение проблем проводной сети](#)
- [Устранение неполадок факса](#)
- [Устранение неполадок программного обеспечения устройства \(Windows\)](#)
- [Устранение неполадок программного обеспечения устройства \(Mac OS X\)](#)
- [Удаление программного обеспечения \(Windows\)](#)
- [Удаление драйвера печати \(Mac OS X\)](#)

Контрольный список устранения неполадок

Для устранения неисправностей устройства, следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Если панель управления выглядит пустой или черной, выполните следующие действия:
 - а. Проверьте кабель питания.
 - б. Проверьте, включено ли питание устройства.
 - в. Убедитесь, что линейное напряжение соответствует настройкам устройства. (требования к напряжению см. на этикетке на задней панели изделия) В случае использования сетевого фильтра при напряжении, не соответствующем характеристикам, вставьте вилку шнура питания устройства непосредственно в стенную розетку. Если оно уже включено в стенную розетку, попробуйте воспользоваться другой розеткой.
 - г. Если ни одно из этих действий не поможет восстановить электропитание, обратитесь в службу поддержки клиентов HP.
2. На панели управления должно отображаться состояние **Готово**. При появлении сообщения об ошибке устраните ее.
3. Проверьте кабельные соединения.
 - а. Проверьте кабельное соединение между устройством и компьютером или сетевым портом. Проверьте надежность соединения.
 - б. Проверьте исправность кабеля, заменив его другим, если это возможно.
 - в. Проверьте сетевое соединение.
4. Проверьте, что указанные формат и тип бумаги соответствуют техническим характеристикам. Откройте меню **Лотки** на контрольной панели устройства и проверьте, что лоток настроен правильно для используемого типа и формата бумаги.
5. Распечатайте страницу конфигурации. Если устройство подключено к сети, будет также распечатана страница HP Jetdirect .
 - а. На главном экране панели управления устройства найдите и нажмите кнопку **Администрирование**.
 - б. Откройте следующие меню:
 - **Отчеты**
 - **Страницы конфигурации/состояния**
 - **Страница конфигурации**
 - в. Нажмите кнопку **Печать**, чтобы распечатать страницу.

Если эти страницы не распечатаются, проверьте, содержит ли хотя бы один лоток бумагу.

Если произошло замятие страницы, для его устранения следуйте инструкциям на экране панели управления.

Если страницы печатаются неправильно, проблема связана с оборудованием устройства. Обратитесь в отдел Обслуживание пользователей HP.

Если страницы печатаются правильно, значит, оборудование устройства исправно. Проблема связана с используемым компьютером, драйвером печати или программой.

6. Проверьте, что для устройства установлен драйвер печати. Проверьте программу, чтобы убедиться, что используется драйвер печати для данного продукта. Драйвер печати находится на компакт-диске, поставляемом с устройством. Также драйвер печати можно загрузить со следующего веб-сайта: www.hp.com/go/lj500colorMFPM575_software.
7. Распечатайте небольшой документ из другого приложения, из которого ранее печать выполнялась нормально. Если документ печатается нормально, значит, проблема заключается в программе. Если проблема не решена (документ не печатается), выполните следующие действия:
 - a. Попробуйте распечатать задание с другого компьютера, на котором установлено программное обеспечение устройства.
 - б. Если устройство подключено к сети, подсоедините его непосредственно к компьютеру с помощью кабеля USB. Укажите нужный порт для устройства или переустановите программное обеспечение, выбрав новый тип соединения, отличный от того, что используется.

Факторы, влияющие на производительность устройства

Несколько факторов влияют на время печати задания.

- Максимальная производительность устройства, измеряемая в страницах в минуту (стр./мин)
- Использование специальной бумаги (например, прозрачная пленка, плотная бумага и бумага нестандартного формата).
- Время обработки и загрузки устройства.
- Сложность и формат графических изображений.
- Быстродействие используемого компьютера.
- Соединение USB.
- Конфигурация ввода-вывода устройства
- Сетевая операционная система и ее конфигурация (если имеется).
- Используемый драйвер печати

Восстановление заводских настроек по умолчанию

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Общие параметры](#)
 - [Восстановить заводские установки](#)
3. Выберите в списке одну или несколько категорий и нажмите кнопку [Сброс](#).

Справка панели управления

В устройстве предусмотрена встроенная справочная система, поясняющая способы работы с каждым экраном. Чтобы открыть справочную систему, нажмите кнопку Справка  в верхнем правом углу экрана.

В некоторых экранах нажатием кнопки "Справка" открывается глобальное меню, в котором можно пользоваться функцией поиска конкретных тем. Поиск по структуре меню осуществляется путем нажатия кнопок в меню.

Для экранов с настройками отдельных заданий справочная система открывает раздел с пояснениями для данного экрана.

Если устройство уведомляет об ошибке или предупреждает о возможной проблеме, нажмите кнопку Ошибка  или Предупреждение , чтобы открыть сообщение с описанием проблемы. В таком сообщении также содержатся инструкции по разрешению данной проблемы.

Можно распечатать отчет по всему меню [Администрирование](#) для поиска требуемых индивидуальных настроек.

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Отчеты](#)
 - [Страницы конфигурации/состояния](#)
3. Выберите параметр [Карта меню "Администрирование"](#).
4. Чтобы распечатать отчет, нажмите кнопку [Печать](#).

Неправильная подача бумаги и возникновение замятий

- [Устройство не захватывает бумагу](#)
- [Устройство захватывает больше одного листа бумаги.](#)
- [Устройство подачи заминает, перекашивает бумагу или подает несколько листов сразу.](#)
- [Предотвращение замятий бумаги](#)

Устройство не захватывает бумагу

Если устройство не захватывает бумагу из лотка, попробуйте справиться с этой проблемой следующим образом.

1. Откройте устройство и извлеките замятую бумагу из тракта прохождения.
2. Загрузите в лоток бумагу подходящего формата для текущего задания печати.
3. Убедитесь, что на панели управления устройство установлен правильный тип и формат бумаги
4. Проверьте, чтобы направляющие для бумаги были правильно отрегулированы по размеру носителя. Отрегулируйте направляющие, установив в соответствующие углубления лотка.
5. Проверьте панель управления устройства и убедитесь в том, что устройство находится в состоянии ожидания для подтверждения запроса на ручную подачу носителя. Загрузите бумагу и продолжайте работу.
6. Возможно, что загрязнены ролики над лотком Протрите стекло неволокнистой тканью, смоченной теплой водой.

Устройство захватывает больше одного листа бумаги.

Если устройство захватывает больше одного листа бумаги из лотка, попробуйте справиться с этой проблемой следующим образом.

1. Извлеките стопку бумаги из лотка, согните, разверните ее на 180 градусов, и переверните. *Не пролистывайте пачку бумаги.* Положите стопку бумаги обратно в лоток.
2. Используйте только ту бумагу, которая соответствует требованиям HP к бумаге для данного устройства.
3. Используйте бумагу без складок, повреждений или сгибов. При необходимости воспользуйтесь бумагой из другой пачки.
4. Убедитесь, что лоток не переполнен. Если лоток переполнен, извлеките стопку бумаги из лотка, выровняйте стопку и положите часть бумаги обратно в лоток.

5. Проверьте, чтобы направляющие для бумаги были правильно отрегулированы по размеру носителя. Отрегулируйте направляющие, установив в соответствующие углубления лотка.
6. Убедитесь, что условия среды соответствуют рекомендуемым условиям эксплуатации.

Устройство подачи заминает, перекашивает бумагу или подает несколько листов сразу.

- Убедитесь, что на документе нет посторонних предметов, например скрепок или самоклеящихся этикеток.
- Убедитесь, что ролики находятся на месте, крышки роликов и устройства подачи документов закрыты.
- Убедитесь, что крышка устройства подачи закрыта.
- Возможно, страницы неправильно расположены в устройстве подачи. Выверните страницы и отрегулируйте направляющие так, чтобы стопка располагалась по центру.
- Для обеспечения правильной работы направляющие должны прилегать к обеим сторонам стопки страниц. Убедитесь, что стопка бумаги расположена прямо, а направляющие прилегают к ней.
- Возможно, количество страниц в устройстве подачи документов или выходном лотке превышает максимально допустимое. Убедитесь, что стопка в подающем лотке ниже направляющих, и удалите страницы из выходного лотка.
- Убедитесь, что в тракте подачи бумаги нет кусочков бумаги, скрепок, зажимов или других посторонних предметов.
- Очистите подающие ролики и подающую пластину устройства подачи документов. Воспользуйтесь сжатым воздухом или неволокнистой тканью, смоченной теплой водой. Если это не помогло, замените ролики.
- На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Расходные материалы](#) и нажмите ее. Проверьте статус набора устройства подачи документов и замените его при необходимости.

Предотвращение замятий бумаги

Для уменьшения замятия бумаги воспользуйтесь следующими рекомендациями.

1. Используйте только ту бумагу, которая соответствует требованиям HP к бумаге для данного устройства.
2. Используйте бумагу без складок, повреждений или сгибов. При необходимости воспользуйтесь бумагой из другой пачки.
3. Не загружайте в устройство бумагу, которая ранее уже использовалась для печати или копирования.
4. Убедитесь, что лоток не переполнен. Если лоток переполнен, извлеките стопку бумаги из лотка, выровняйте стопку и положите часть бумаги обратно в лоток.

5. Убедитесь, что направляющие для бумаги правильно отрегулированы в соответствии с размером носителя. Установите направляющие так, чтобы они слегка касались стопки бумаги, но не загибали ее.
6. Следите за тем, чтобы лоток был всегда полностью вставлен в устройство.
7. При печати на плотной, тисненой, или перфорированной бумаге, пользуйтесь функцией ручной подачи и подавайте в устройство по одному листу.
8. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Лотки](#) и нажмите ее. Убедитесь, что лоток сконфигурирован правильно для данного типа и размера бумаги.
9. Убедитесь, что условия среды соответствуют рекомендуемым условиям эксплуатации.

Устранение замятий

Автоматическая навигация по устранению замятий


Функция автоматической навигации помогает при устранении замятий, отображая пошаговые инструкции на панели управления. После завершения одного шага на устройстве отображаются инструкции для следующего шага до выполнения всех шагов.

Места возникновения замятий бумаги

Используйте эту иллюстрацию для определения места замятия. Кроме того, инструкции на панели управления позволят найти расположение замятой бумаги и объяснить, как ее очистить.




ПРИМЕЧАНИЕ. Внутренние области устройства, которые, возможно, понадобится открыть для устранения замятий, снабжены зелеными ручками или метками.

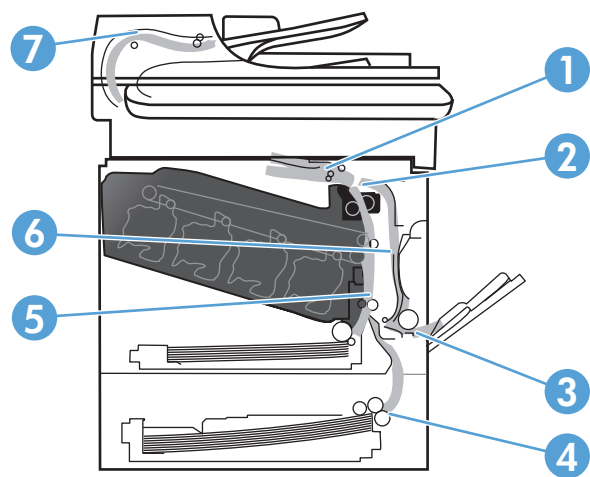


1	Область выходного приемника
2	Область двусторонней печати
3	Область лотка 1
4	Дополнительный лоток 3
5	Соленоид захвата лотка 2
6	Область термозлемента.
7	Область подачи документов

Устранение замятий в устройстве подачи документов

1. Приподнимите защелку, чтобы открыть крышку устройства подачи документов.

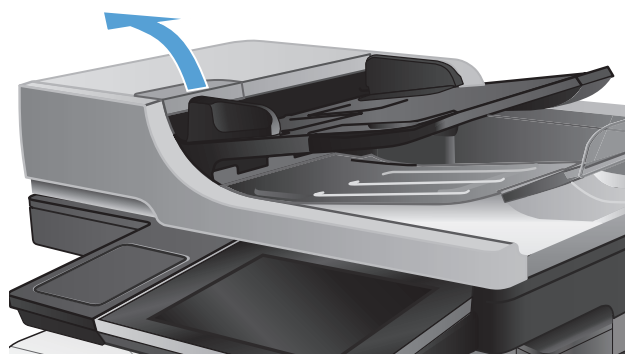


2. Откройте крышку устройства подачи документов.

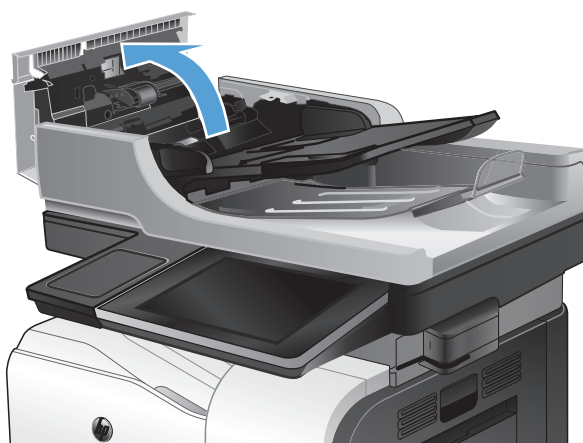


3. Откройте дверцу доступа к замятиям и извлеките всю замятую бумагу.

При необходимости для извлечения бумаги прокрутите зеленое колесико в передней части устройства АПД.

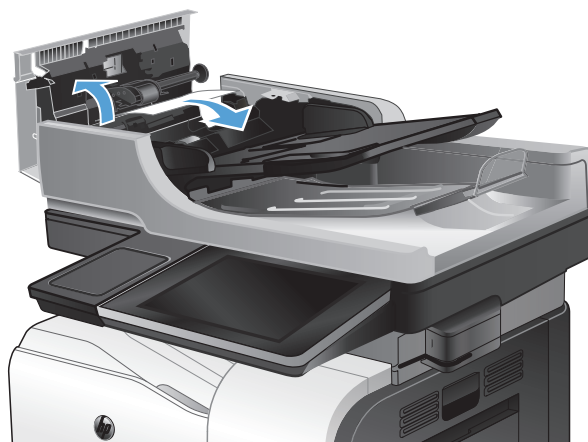

4. Закройте крышку устройства АПД.

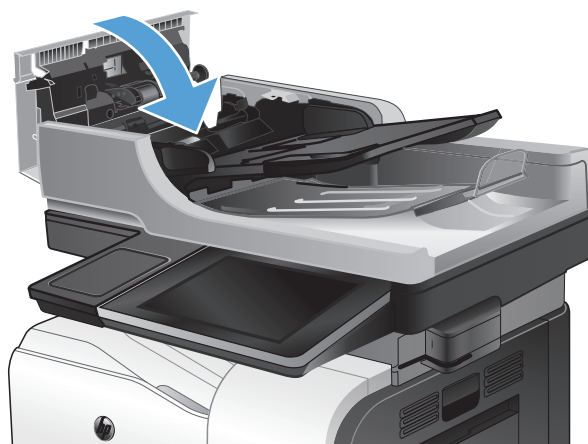

Устранение замятий в области выходного приемника

1. Если бумага видна в выходном приемнике, возьмитесь за передний край и извлеките ее.




2. Если замятие произошло в области выхода для заданий двусторонней печати, осторожно извлеките бумагу.




Устранение замятий в лотке 1


1. Если в лотке 1 видна замятая бумага, извлеките ее, плавно потянув за лист.

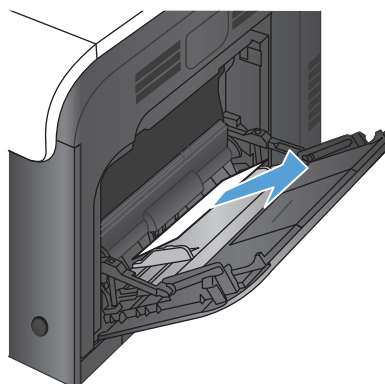


2. Если не удастся извлечь замятую бумагу или она не видна в лотке 1, закройте лоток 1 и откройте правую дверцу.

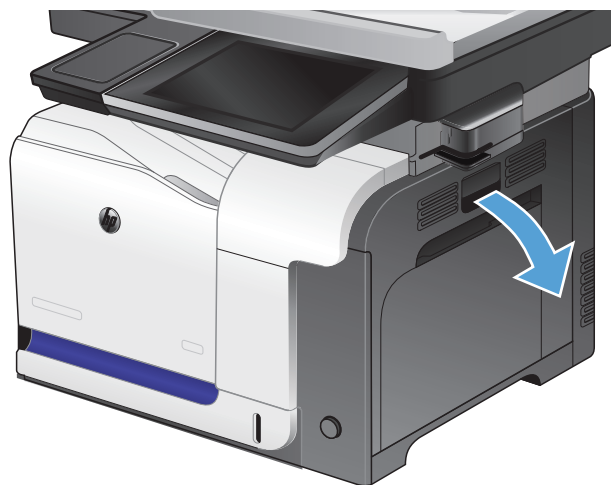

3. Если бумага видна внутри правой дверцы, осторожно извлеките ее, потянув за край.

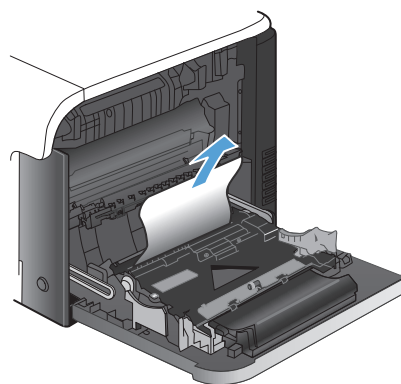

4. Осторожно извлеките бумагу из области захвата.

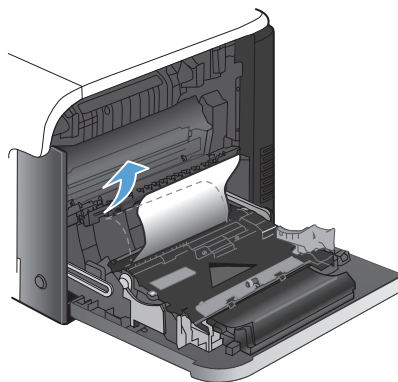


5. Закройте правую дверцу.




Устранение замятий в лотке 2

1. Откройте лоток 3 и убедитесь, что бумага правильно уложена в стопку. Удалите замятые или поврежденные листы бумаги.

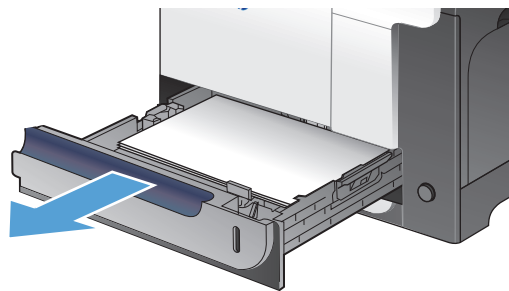


2. Закройте лоток.

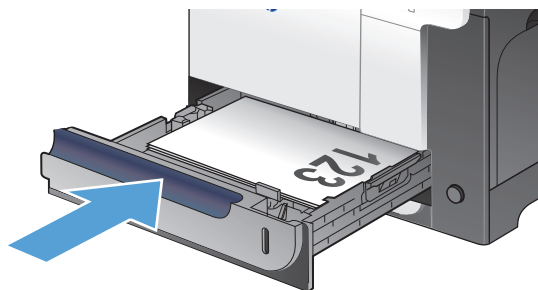


Устранение замятий в правой дверце

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При использовании устройства термоэлемент может сильно нагреваться. Перед устранением замятий дождитесь, пока термофиксатор охладится.


1. Откройте правую дверцу.

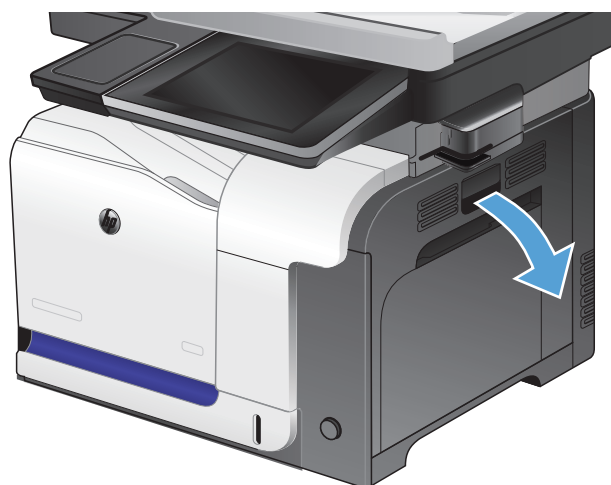


2. Если замятие произошло при поступлении бумаги в выходной приемник, осторожно потяните и извлеките ее.

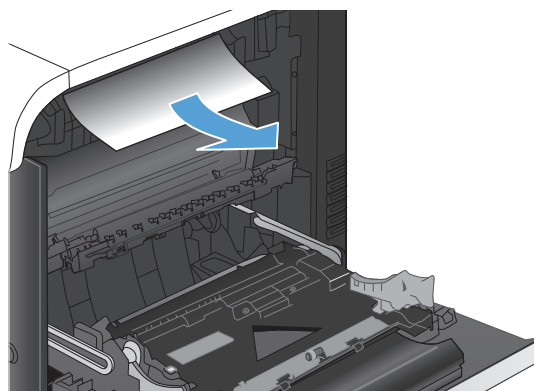


3. Если замятие произошло внутри правой дверцы, осторожно вытащите ее.

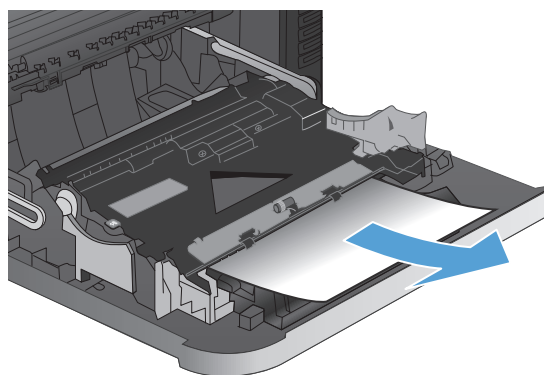


4. Поднимите крышку податчика бумаги на правой дверце. Извлеките замятую бумагу, потянув ее наружу.

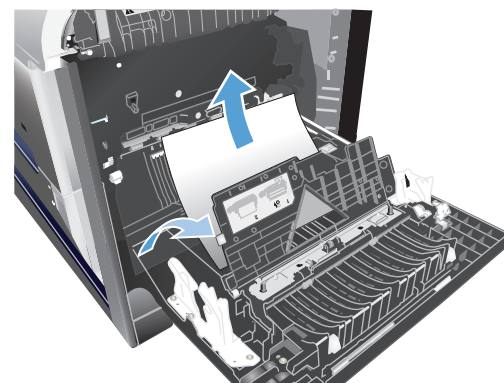


5. Закройте крышку податчика бумаги.

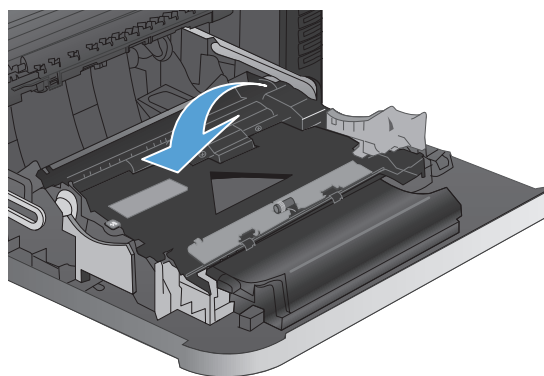

6. Осторожно извлеките бумагу из области захвата.

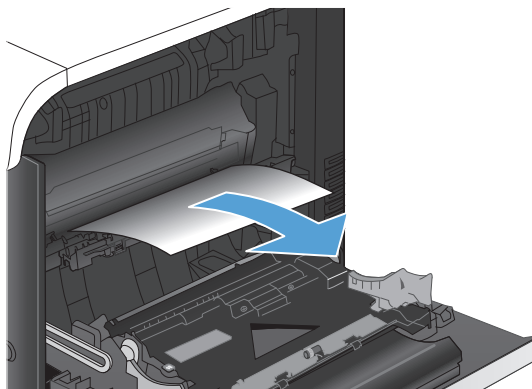


7. Проверьте наличие бумаги в роликах лотка 2. Потяните вверх два зеленых рычага, чтобы открыть дверцу доступа к замятой бумаге. Удалите замятую бумагу и закройте дверцу.

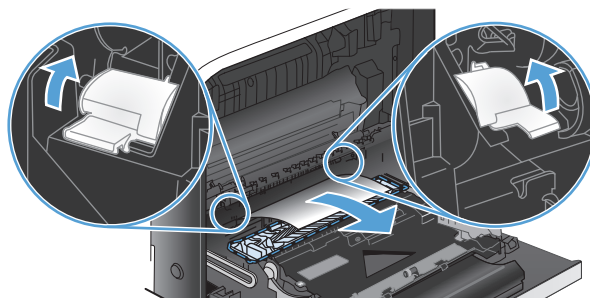


8. Если бумага выступает из-под термоэлемента, осторожно извлеките бумагу, потянув ее вниз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не дотрагивайтесь до роликов перемещателя. Загрязнение может ухудшить качество печати.

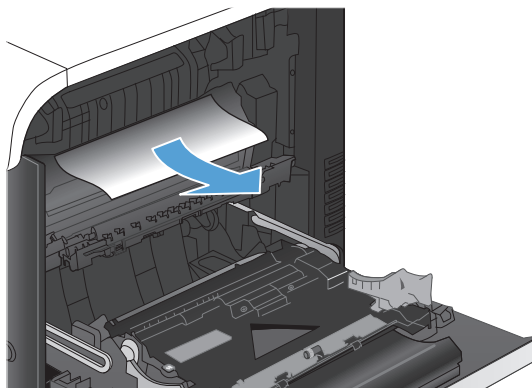


9. Бумага также может быть замята внутри термоэлемента, где она не видна. Возьмитесь за ручки термоэлемента и плавно потяните наружу, чтобы извлечь его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При использовании устройства термоэлемент может сильно нагреваться.

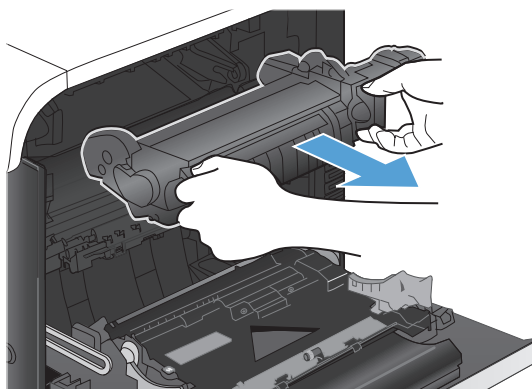


10. Откройте дверцу для доступа к замятой бумаге (выноска 1). Если внутри термофиксатора замята бумага, осторожно извлеките ее (выноска 2). Если бумага порвется, удалите все ее фрагменты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Даже если корпус термоэлемента охладел, расположенные внутри него ролики могут оставаться горячими. Не касайтесь роликов термоэлемента, пока они не остынут.

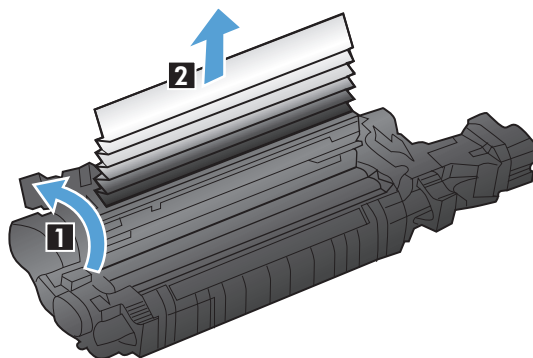

11. Закройте дверцу доступа к замятой бумаге и полностью задвиньте термоэлемент обратно в принтер.

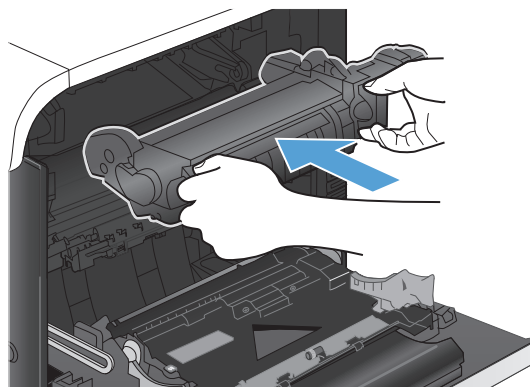


12. Закройте правую дверцу.




Устранение замятий в дополнительном лотке 3

1. Откройте лоток 3 и убедитесь, что бумага правильно уложена в стопку. Удалите замятые или поврежденные листы бумаги.

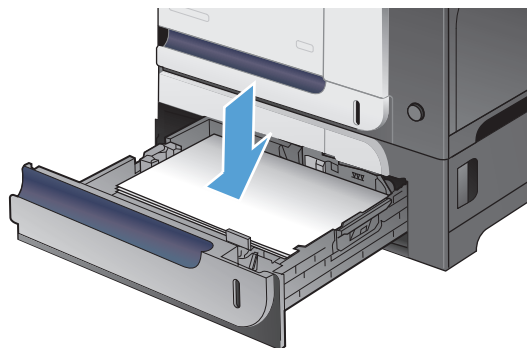


2. Закройте лоток 3.

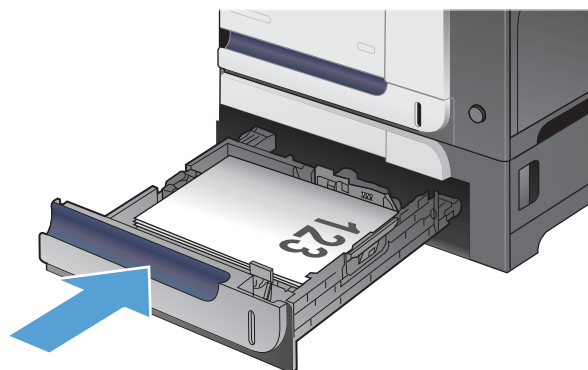


Устраните замятия в правой нижней дверце (лоток 3)


1. Откройте нижнюю правую дверцу.

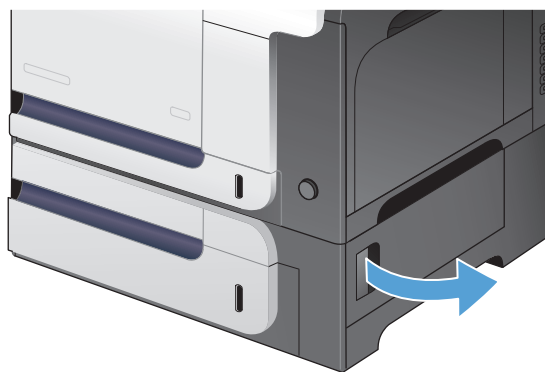

2. Если бумага видна, осторожно извлеките замятый лист, потянув его вверх или вниз.

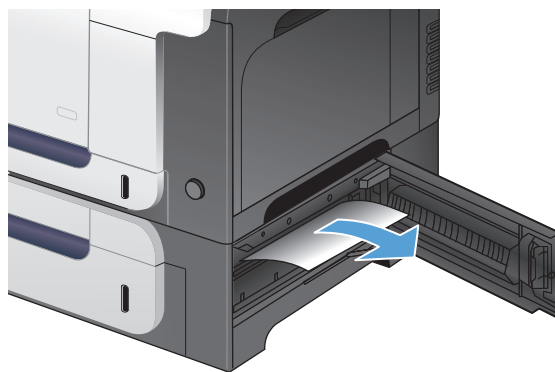

3. Закройте нижнюю правую дверцу.

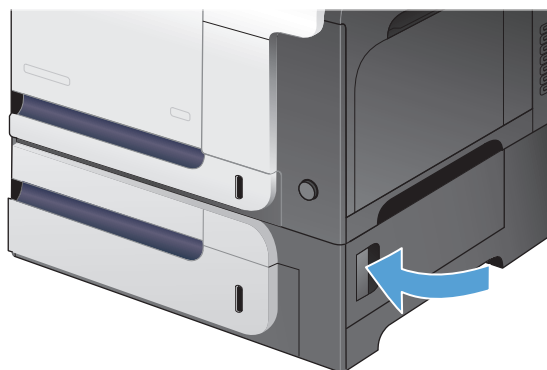

Смена настроек функции устранения замятия

Данное устройство предоставляет функцию устранения замятия путем повторной печати замятых страниц.

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте меню [Общие параметры](#) и выберите [Устранение замятий](#).
3. Выберите одно из следующих действий.
 - [Авто](#) — устройство пытается перепечатать замятые страницы, если памяти достаточно. Это значение по умолчанию.
 - [Выкл.](#) — устройство не пытается перепечатать замятые страницы. Поскольку в этом случае для сохранения последних распечатанных страниц память не используется, производительность при этом будет оптимальной.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если в устройстве кончится бумага при печати задания ручной двусторонней печати с функцией Устранение замятий, установленной на [Выкл.](#), часть страниц может быть потеряна.

- [Вкл.](#) — устройство всегда перепечатывает замятые страницы. Для сохранения нескольких последних распечатанных страниц выделяется дополнительная память.

Улучшение качества печати

Попробуйте выполнить печать из другой программы.

Попробуйте выполнить печать из другой программы. Если страница печатается правильно, причиной возникновения неполадки является программа, с помощью которой выполняется печать.

Установка типа бумаги для задания печати

Проверьте установленный тип бумаги, если вы печатаете из программы и на страницах есть:

- смазанная печать
- нерезкая печать
- темная печать
- закрученная бумага
- разбросанные точки тонера
- незакрепленный тонер
- области, на которых тонер отсутствует

Проверка параметра типа бумаги (Windows)

1. Из окна программы выберите параметр **Печать**.
2. Выберите устройство, а затем нажмите на кнопку **Свойства** или **Настройки**.
3. Перейдите на вкладку **Бумага/качество**.
4. В раскрывающемся списке **Тип бумаги** выберите параметр **Больше....**
5. Разверните список параметров **Тип:**.
6. Разверните категорию типов бумаги, которая наилучшим образом описывает используемый тип.
7. Выберите параметр для используемого типа бумаги и нажмите кнопку **ОК**.
8. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Свойства документа**. В диалоговом окне **Печать** нажмите кнопку **ОК**, чтобы распечатать задание.

Проверка параметра типа бумаги (Mac OS X)

1. Войдите в меню **Файл**, затем нажмите **Печать**.
2. В меню **Принтер** выберите это устройство.
3. По умолчанию драйвер печати показывает меню **Копии и страницы**. Откройте раскрывающийся список меню и выберите меню **Окончательная обработка**.

4. Выберите тип в раскрывающемся списке **Тип носителя**.
5. Нажмите клавишу **Печать**.

Проверка статуса картриджа с тонером

Чтобы проверить оставшийся ресурс картриджа с тонером и, если применимо, других обслуживаемых элементов, выполните следующие действия.

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке **Администрирование** и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - **Отчеты**
 - **Страницы конфигурации/состояния**
3. Выберите **Состояние расходных материалов** и нажмите кнопку **Печать**, чтобы напечатать отчет.
4. Проверьте оставшийся ресурс картриджа с тонером и, если применимо, статус других обслуживаемых элементов.

Использование картриджа с предположительно истекшим сроком службы может привести к возникновению проблем с качеством печати. Страница статуса расходных материалов сообщает, когда уровень расходного материала становится очень низким. Когда остаток расходного материала HP достигает слишком низкого значения, действие гарантии HP Premium Protection Warranty для этого расходного материала прекращается.

Если качество печати остается приемлемым, заменять расходный материал не обязательно. Проверьте наличие новых расходных материалов, они скоро вам потребуются.

Если вы определите, что необходимо заменить картридж с тонером или другие обслуживаемые элементы, страница статуса расходных материалов содержит соответствующие номера деталей HP.

5. Убедитесь, что используете оригинальный картридж HP.

Оригинальный картридж HP несет на себе слова “HP” или “Hewlett-Packard” или логотип HP. Дополнительные сведения о распознавании картриджей HP см. на сайте www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Компания Hewlett-Packard не рекомендует использование расходных материалов, поставляемых другими компаниями, — как новых, так и восстановленных. Компания HP, не являясь изготовителем такой продукции, не имеет возможности обеспечить и контролировать их качество. Если вы используете повторно заправленный или восстановленный картридж и недовольны его качеством печати, замените его подлинным картриджем HP.

Калибровка устройства для выравнивания цвета

Калибровка позволяет оптимизировать качество печати. В случае каких-либо дефектов качества изображения выполните калибровку устройства.

1. На главном экране панели управления устройства найдите и нажмите кнопку [Обслуживание устройства](#).
2. Откройте следующие меню:
 - [Калибровка/Очистка](#)
 - [Полная калибровка](#)
3. Нажмите кнопку **Пуск** , чтобы начать процесс калибровки.
4. Дождитесь завершения калибровки устройства и повторите печать.

Печать страницы очистки

Распечатайте страницу очистки для удаления пыли и остатков тонера из термофиксатора при наличии следующих дефектов:

- При печати на страницах остаются частицы тонера.
- При печати тонер размазывается по страницам.
- При печати на страницах остаются повторяющиеся отпечатки.

Для печати страницы очистки используйте следующую процедуру.

1. На главном экране панели управления устройства найдите и нажмите кнопку [Обслуживание устройства](#).
2. Откройте следующие меню:
 - [Калибровка/Очистка](#)
 - [Страница очистки](#)
3. Нажмите кнопку **Печать**, чтобы распечатать страницу.
4. Процесс очистки может занять несколько минут. По его завершении напечатанную страницу можно выбросить.

Служебные страницы проверки качества печати

Для диагностики и устранения проблем качества цветной печати можно использовать тестовые страницы качества печати.

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке **Администрирование** и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - **Устранение неполадок**
 - **Страницы качества печати**
 - **Страница проблем качества**
3. Нажмите кнопку **Печать**. Устройство отпечатает несколько тестовых страниц.
4. Инструкции по использованию тестовых страниц для устранения неполадок см. на сайте www.hp.com/go/printquality/lj500colorMFPM575.

Осмотр картриджа с тонером

1. Извлеките картридж с тонером из устройства, затем убедитесь, что защитная лента извлечена.
2. Проверьте не повреждена ли плата памяти.
3. Проверьте поверхность зеленого барабана переноса изображений с верхней стороны картриджа.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не прикасайтесь к барабану переноса изображения. Отпечатки пальцев на фотобарабане могут вызвать ухудшение качества печати.

4. При наличии царапин, отпечатков пальцев или других повреждений на фотобарабане замените картридж с тонером.
5. Если на фотобарабане отсутствуют следы повреждений, осторожно покачайте картридж с тонером и установите его на место. Распечатайте еще несколько страниц, чтобы проверить, исчезла ли проблема.

Проверка бумаги и среды печати

Используйте бумагу, которая соответствует требованиям HP

Смените бумагу при возникновении следующих проблем:

- Печать слишком светлая и местами блеклая.
- При печати на страницах остаются частицы тонера.
- При печати тонер размазывается по страницам.

- Отпечатанные символы выглядят бесформенно.
- Отпечатки скручены.

Всегда используйте тип бумаги, на который рассчитано устройство. При выборе бумаги выполняйте следующие рекомендации:

- Проверьте качество бумаги и удостоверьтесь в отсутствии надрезов, надрывов, разрезов, пятен, рыхлых частиц, пыли, морщин, пустот и неровных или загибающихся краев.
- Используйте бумагу, на которой раньше не производилась печать.
- Используйте бумагу, предназначенную для печати на лазерных принтерах. Не используйте бумагу, предназначенную для печати на струйных принтерах.
- Не используйте слишком грубую бумагу. Использование гладкой бумаги обычно приводит к улучшению результатов печати.

Проверьте среду

Условия среды часто могут влиять на качество печати и являются частыми причинами проблем с подачей бумаги. Попробуйте применить указанные ниже решения.

- Переместите устройство подальше от сквозняков, открытых окон и дверей
- Убедитесь, что устройство не подвергается действию температур и влажности за пределами технических характеристик.
- Не размещайте устройство в замкнутом пространстве, например в шкафу.
- Расположите устройство на ровной твердой поверхности.
- Удалите все, что закрывает вентиляционные отверстия на устройстве. Устройство нуждается в свободной циркуляции воздуха со всех сторон, в том числе сверху.
- Устройство должно быть защищено от попадания частиц пыли, пара, масла и прочих веществ, которые могут накапливаться внутри корпуса.

Регулировка настроек цвета (Windows)

Изменение цветовой темы

1. Из окна программы выберите параметр **Печать**.
2. Выберите устройство, а затем нажмите кнопку **Свойства** или **Настройки**.
3. Щелкните на вкладке **Цвет**.
4. Снимите флажок **HP EasyColor**.

5. В раскрывающемся списке **Цветовые темы** выберите цветовую тему.
- **По умолчанию (sRGB)**. Эта тема переводит принтер для печати данных RGB в режиме "raw". При использовании этой темы для правильной цветопередачи необходимо управлять цветом через ПО или ОС.
 - **Яркие цвета (sRGB)**. Устройство повышает насыщенность цветовых оттенков в полутонах. Эту тему следует использовать для печати деловой графики.
 - **Фото (sRGB)**. Цвет RGB интерпретируется так же, как при печати фотографии в цифровой мини-лаборатории. По сравнению с темой "По умолчанию (sRGB)", эта тема обеспечивает более глубокие и насыщенные цвета. Эта тема используется для печати фотографий.
 - **Фото (Adobe RGB 1998)**. Эта тема предназначена для документов, в которых используется цветовое пространство AdobeRGB, а не sRGB. При использовании этой темы необходимо отключать управление цветом в ПО.
 - **Нет**. Ни одна цветовая тема не используется.
 - **Настраиваемый профиль**. Выберите данный параметр, чтобы использовать настраиваемый входной профиль для точного управления выходными цветовыми параметрами, например для эмуляции определенного устройства HP Color LaserJet. Загрузить специальные профили можно с сайта www.hp.com.
6. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Свойства документа**. В диалоговом окне **Печать** нажмите кнопку **ОК**, чтобы распечатать задание.

Изменение параметров цвета

1. Из окна программы выберите параметр **Печать**.
 2. Выберите устройство, а затем нажмите кнопку **Свойства** или **Настройки**.
 3. Перейдите на вкладку **Цветная печать**.
 4. Снимите флажок **HP EasyColor**.
 5. Щелкните **Автоматически** или **Вручную**.
 - Параметр **Автоматически**: Этот параметр следует выбирать для большинства заданий печати
 - Параметр **Вручную**: Этот параметр следует выбирать для регулировки параметров цвета независимо от других параметров. Нажмите кнопку **Парам.**, чтобы открыть окно регулировки параметров цвета.
-
-  **ПРИМЕЧАНИЕ.** Ручное изменение параметров цвета может повлиять на качество печати. По рекомендации HP указанные параметры должны изменяться только специалистами по цветовой печати.
-
6. Чтобы распечатать цветной документ в черно-белом варианте в оттенках серого, выберите **Печать в оттенках серого**. Этот параметр следует использовать при

копировании или передаче по факсу. Кроме того, данный параметр можно использовать при печати черновиков или для экономии тонера.

7. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Свойства документа**. В диалоговом окне **Печать** нажмите кнопку **ОК**, чтобы распечатать задание.

Попробуйте другой драйвер печати

Если вы печатаете из программы и распечатанные страницы имеют неожиданные линии на изображениях, пропавший текст, пропавшие картинки, неправильное форматирование или не те шрифты, попробуйте другой драйвер печати. Следующие драйверы печати доступны на веб-узле по адресу www.hp.com/go/lj500colorMFPM575_software.

Драйвер HP PCL 6	• Предоставляется как драйвер по умолчанию на компакт-диске установки из комплекта поставки. Этот драйвер устанавливается автоматически, если не был выбран другой драйвер. • Рекомендован для всех операционных систем Windows • Обеспечивает наилучшую скорость и качество печати, а также поддержку функций устройства для большинства пользователей • Разработан для соответствия требованиям графического интерфейса Windows Graphic Device Interface (GDI) с целью обеспечения максимальной скорости работы в среде Windows • Может быть не полностью совместим с пользовательскими приложениями и программами от сторонних производителей, использующих драйвер PCL 5
Универсальный драйвер печати HP (UPD) для PostScript (PS)	• Рекомендован для печати из программного обеспечения Adobe® или из других программных продуктов для работы со сложной графикой. • Обеспечивает поддержку печати с эмуляцией Postscript и поддержку шрифтов Postscript в файлах флэш-анимации

**Универсальный драйвер печати
HP (UPD) PCL 5**

- Рекомендован для стандартных задач офисной печати в среде Windows
- Совместим с предыдущими версиями PCL и устаревшими устройствами HP LaserJet
- Это лучший выбор для печати в пользовательских приложениях и программах сторонних производителей
- Лучший выбор при работе в смешанных средах, требующих установки драйвера PCL 5 для устройства (UNIX, Linux, мэйнфреймы)
- Разработан для использования в корпоративных средах Windows в качестве единого драйвера для нескольких моделей устройств
- Является предпочтительным для печати с мобильного компьютера Windows на несколько моделей устройств

**Универсальный драйвер печати
HP (UPD) PCL 6**

- Рекомендуется использовать при печати во всех средах Windows
- Обеспечивает наилучшие скорость и качество печати, а также полную поддержку функций принтера для большинства пользователей
- Разрабатывался специально для работы с интерфейсом графического устройства Windows (GDI), что позволяет обеспечить наилучшую скорость печати в средах Windows
- Может быть не полностью совместим с пользовательскими приложениями и программами от сторонних производителей, использующих драйвер PCL 5

Настройка лотка для бумаги

В случае, если текст или изображения расположены неправильно по отношению к центру и краям бумаги, проверьте выравнивание соответствующего лотка.


1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Общие параметры](#)
 - [Кач-во печати](#)
 - [Регистрация изображения](#)
3. Выберите лоток, который необходимо настроить.
4. Нажимая стрелки с кнопками на экране, сдвиньте изображение в нужную сторону.
5. нажмите кнопку [Печать тестовой страницы](#), чтобы проверить результаты, и внесите дальнейшие изменения при необходимости.
6. Когда добьетесь желаемых результатов, нажмите кнопку [Сохранить](#) для сохранения.

Повышение качества копий

Проверка стекла сканера на наличие загрязнений

Со временем грязь, скапливающаяся на стекле сканера и белой пластиковой подкладке, может сказаться на работе устройства. Чтобы очистить эти части устройства, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку питания для выключения устройства, а затем отсоедините кабель питания из электрической розетки.

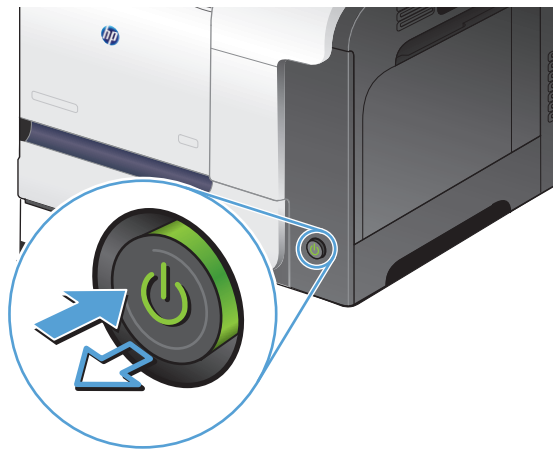

2. Откройте крышку сканера. Расположите бумагу с дефектами копирования по отношению к стеклу сканера так, чтобы понять, где расположены загрязнения и пятна.




3. Очистите основное стекло сканера, стекло АПД (небольшая полоска стекла на левой стороне сканера) и белую пенную подкладку. Протрите стекло мягкой неволокнистой тканью или губкой, смоченной в неабразивном чистящем средстве для стекол. Просушите стекло и белое пластиковое покрытие замшей или целлюлозной губкой во избежание появления пятен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте для очистки каких-либо частей устройства абразивные вещества, а также ацетон, бензол, нашатырный и этиловый спирт или тетрахлорметан. Это может повредить устройство. Не наливайте жидкость на стекло или прижимную пластину. Она может просочиться внутрь и повредить устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы испытываете проблему с полосами на копиях при работе с АПД, обязательно очистите небольшую полоску стекла на левой стороне сканера.

4. Подключите кабель питания к электророзетке и нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.

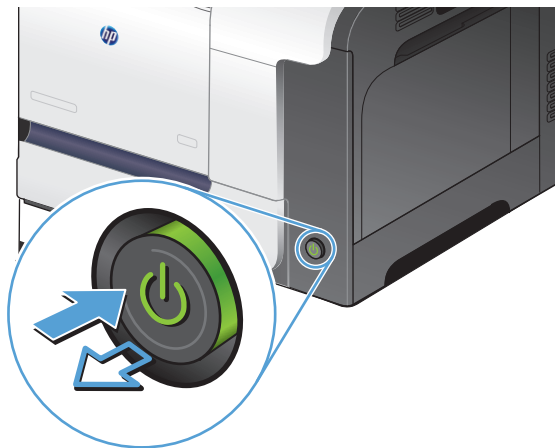

Калибровка сканера

Если скопированное изображение располагается на странице неправильно, откалибруйте сканер.



ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании устройства АПД убедитесь, что направляющие подающего лотка установлены вплотную к краям документа.

1. На главном экране панели управления устройства найдите и нажмите кнопку [Обслуживание устройства](#).
2. Откройте следующие меню:
 - [Калибровка/Очистка](#)
 - [Калибровка сканера](#)
3. Нажмите кнопку [Далее](#), чтобы начать процесс калибровки.
4. Дождитесь завершения калибровки устройства и повторите копирование.

Проверка параметров бумаги

Проверьте настройки типа бумаги, если на страницах копий есть пятна, нерезкая или слишком темная печать, закрученная бумага, разбросанные точки тонера, незакрепленный тонер или области, с которых тонер осыпался.

Смена типа и формата бумаги

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Лотки](#) и нажмите ее.
2. Выберите лоток, который нужно настроить, и нажмите кнопку [Изменить](#).
3. В списке параметров выберите формат и тип бумаги.
4. Нажмите кнопку [ОК](#), чтобы подтвердить выбор.

Выбор лотка для копирования

1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку [Копирование](#).
2. Нажмите кнопку [Выбор бумаги](#).
3. Выберите лоток, в который помещена бумага, и нажмите кнопку [ОК](#).

Проверьте настройки изменения изображения.

Настройте эти дополнительные параметры для повышения качества изображения.

1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку [Копирование](#).
2. Нажмите кнопку [Настройка изображения](#).
3. С помощью ползунков настройте уровни параметров [Затемнение](#), [Контраст](#), [Резкость](#) и [Очистка фона](#). Нажмите кнопку [ОК](#).
4. Нажмите кнопку [Пуск](#)

Оптимизация качества для копирования текста или изображений

Оптимизируйте копирование в зависимости от типа копируемых изображений: текст, графика или фотографии.

1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку [Копирование](#).
2. Выберите параметр [Дополнительные параметры](#) и затем нажмите кнопку [Оптимизация текста/фотографий](#).
3. Выберите один из предварительно определенных вариантов или нажмите кнопку [Настройка вручную](#) и отрегулируйте ползунок в области [Оптимизировать](#). Нажмите кнопку [ОК](#).
4. Нажмите кнопку [Пуск](#) .



ПРИМЕЧАНИЕ. Эти настройки — временные. После выполнения задания возвращаются настройки устройства по умолчанию.


Копирование от края до края

Используйте эту функцию, чтобы избежать теней по краям копии, если оригинал печатается близко от края.


1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Параметры копирования](#)
 - [Печать в край листа](#)
3. Выберите опцию [Вывод от края до края](#), если оригинальный документ напечатан близко к краям бумаги.
4. Нажмите кнопку [ОК](#).

Очистите подающие ролики и подающую пластину устройства подачи документов.

1. Приподнимите фиксатор устройства подачи документов.

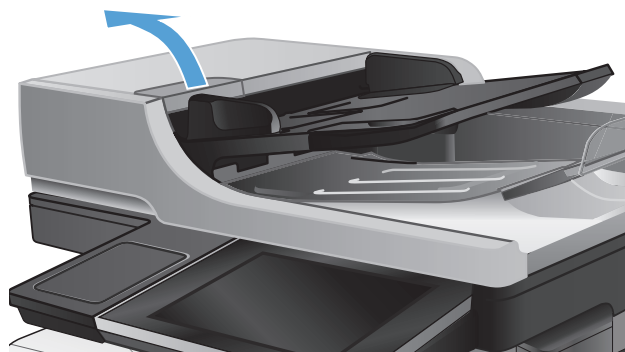


2. Откройте крышку устройства подачи документов.

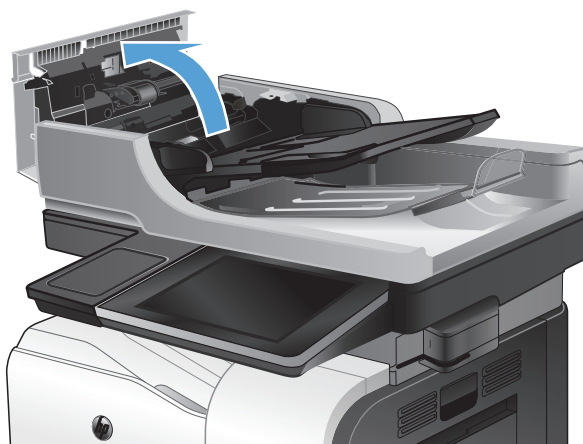


3. С помощью сжатого воздуха или ткани без ворса, смоченной в теплой воде, удалите видимые ворсинки и пыль с каждого ролика подачи бумаги и разделительной пластины.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поднимите узел роликов, чтобы смочь очистить второй ролик.

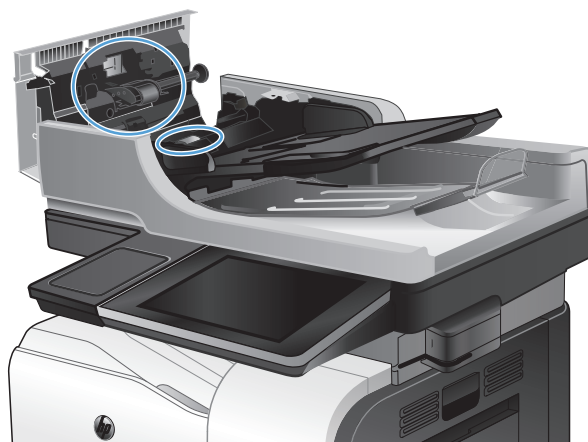

4. Закройте крышку устройства АПД.

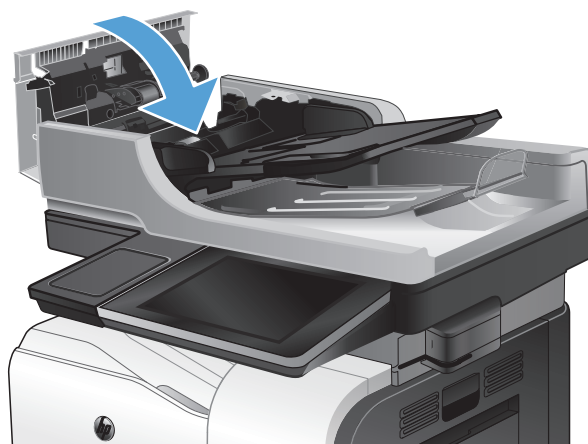


Улучшение качества сканирования

Проверка стекла сканера на наличие загрязнений

Со временем грязь, скапливающаяся на стекле сканера и белой пластиковой подкладке, может сказаться на работе устройства. Чтобы очистить эти части устройства, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку питания для выключения устройства, а затем отсоедините кабель питания из электрической розетки.

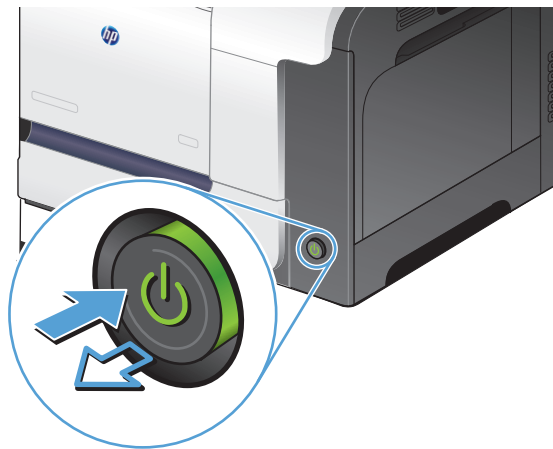

2. Откройте крышку сканера. Расположите бумагу с дефектами копирования по отношению к стеклу сканера так, чтобы понять, где расположены загрязнения и пятна.




3. Очистите основное стекло сканера, стекло АПД (небольшая полоска стекла на левой стороне сканера) и белую пенную подкладку. Протрите стекло мягкой неволокнистой тканью или губкой, смоченной в неабразивном чистящем средстве для стекол. Просушите стекло и белое пластиковое покрытие замшей или целлюлозной губкой во избежание появления пятен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте для очистки каких-либо частей устройства абразивные вещества, а также ацетон, бензол, нашатырный и этиловый спирт или тетрахлорметан. Это может повредить устройство. Не наливайте жидкость на стекло или прижимную пластину. Она может просочиться внутрь и повредить устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы испытываете проблему с полосами на копиях при работе с АПД, обязательно очистите небольшую полоску стекла на левой стороне сканера.

4. Подключите кабель питания к электророзетке и нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.

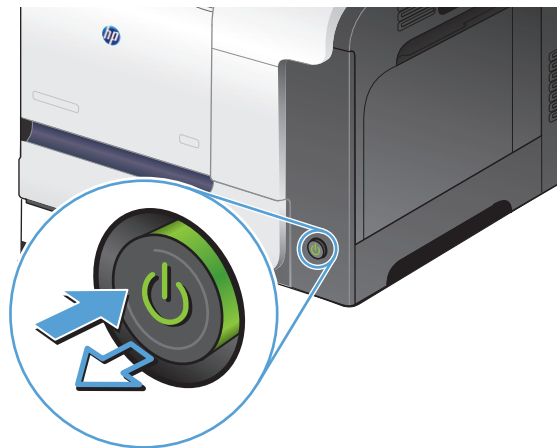

Проверка параметров разрешения



ПРИМЕЧАНИЕ. Установка высоких значений для разрешения и цветности увеличивает размер файла и время сканирования.

1. На главном экране панели управления устройства найдите и нажмите кнопку [Администрирование](#).
2. Откройте меню [Настройки сканирования/цифровой передачи](#).
3. Выберите категорию параметров сканирования и отправки, которые требуется настроить.
4. Откройте меню [Параметры задания по умолчанию](#).

5. Нажмите кнопку [Разрешение](#).
6. Выберите одну из предопределенных настроек. Нажмите кнопку [ОК](#).
7. Нажмите кнопку [Пуск](#) .

Проверка настроек цвета

1. На главном экране панели управления устройства найдите и нажмите кнопку [Администрирование](#).
2. Откройте меню [Настройки сканирования/цифровой передачи](#).
3. Выберите категорию параметров сканирования и отправки, которые требуется настроить.
4. Откройте меню [Параметры задания по умолчанию](#).
5. Нажмите кнопку [Цветн./черн.](#)
6. Выберите одну из предопределенных настроек. Нажмите кнопку [ОК](#).
7. Нажмите кнопку [Пуск](#) .

Проверка настроек изменения изображения.

Настройте эти дополнительные параметры для повышения качества изображения.

1. На главном экране панели управления устройства найдите и нажмите кнопку [Администрирование](#).
2. Откройте меню [Настройки сканирования/цифровой передачи](#).
3. Выберите категорию параметров сканирования и отправки, которые требуется настроить.
4. Откройте меню [Параметры задания по умолчанию](#).
5. Нажмите кнопку [Настройка изображения](#).
6. С помощью ползунков настройте уровни параметров [Затемнение](#), [Контраст](#), [Резкость](#) и [Очистка фона](#). Нажмите кнопку [ОК](#).
7. Нажмите кнопку [Пуск](#) .

Оптимизация качества текста или изображений

Оптимизируйте отправку в зависимости от типа сканируемых изображений: текст, графика или фотографии.

1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку , чтобы найти IP-адрес устройства функции сканирования/отправки.
 - [Сохранение в сетевую папку](#)
 - [Сохранение в память устройства](#)
 - [Сохранить на USB](#)
2. Выберите параметр [Дополнительные параметры](#) и затем нажмите кнопку [Оптимизация текста/фотографий](#).
3. Выберите один из предварительно определенных вариантов или нажмите кнопку [Настройка вручную](#) и отрегулируйте ползунок в области [Оптимизировать](#). Нажмите кнопку [ОК](#).
4. Нажмите кнопку [Пуск](#) .



ПРИМЕЧАНИЕ. Эти настройки — временные. После выполнения задания возвращаются настройки устройства по умолчанию.


Проверка параметров качества печати

Эта настройка управляет уровнем сжатия при сохранении файла. Для наивысшего качества выберите наивысшее значение параметра.


1. На главном экране панели управления устройства найдите и нажмите кнопку [Администрирование](#).
2. Откройте меню [Настройки сканирования/цифровой передачи](#).
3. Выберите категорию параметров сканирования и отправки, которые требуется настроить.
4. Откройте меню [Параметры задания по умолчанию](#).
5. Нажмите кнопку [Качество вывода](#).
6. Выберите одну из предопределенных настроек. Нажмите кнопку [ОК](#).
7. Нажмите кнопку [Пуск](#) .

Очистите подающие ролики и подающую пластину устройства подачи документов.

1. Приподнимите фиксатор устройства подачи документов.

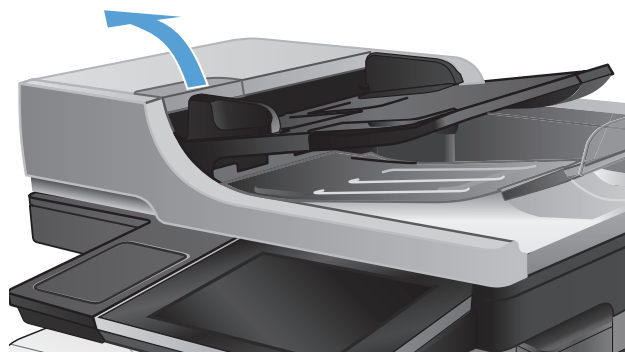


2. Откройте крышку устройства подачи документов.

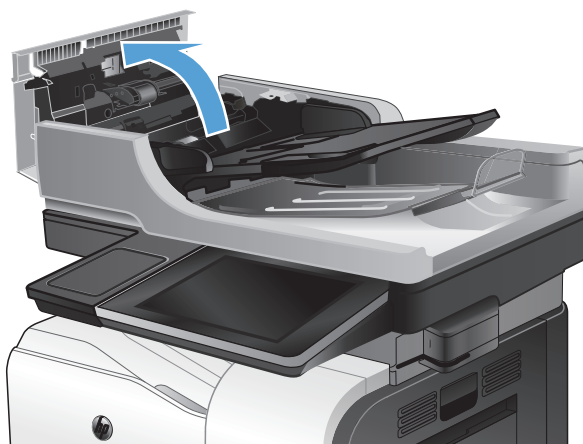


3. С помощью сжатого воздуха или ткани без ворса, смоченной в теплой воде, удалите видимые ворсинки и пыль с каждого ролика подачи бумаги и разделительной пластины.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поднимите узел роликов, чтобы смочь очистить второй ролик.

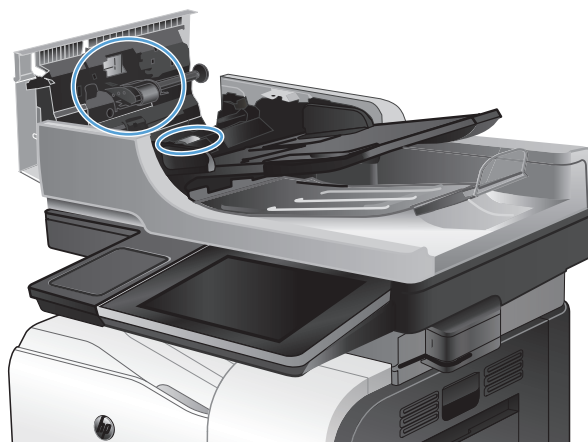

4. Закройте крышку устройства АПД.

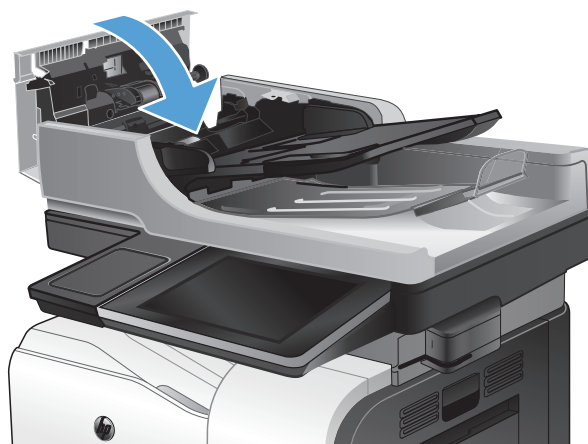


Повышение качества факса

Проверка стекла сканера на наличие загрязнений

Со временем грязь, скапливающаяся на стекле сканера и белой пластиковой подкладке, может сказаться на работе устройства. Чтобы очистить эти части устройства, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку питания для выключения устройства, а затем отсоедините кабель питания из электрической розетки.

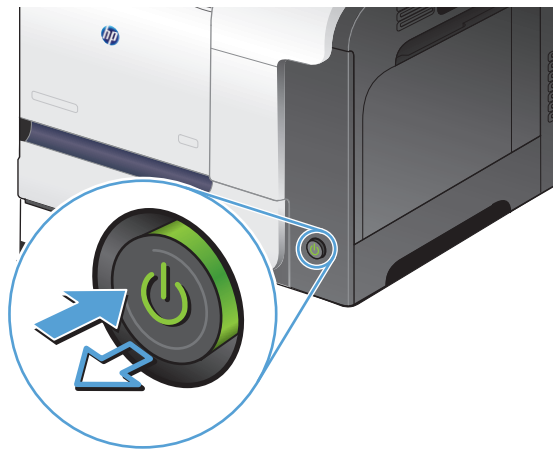

2. Откройте крышку сканера. Расположите бумагу с дефектами копирования по отношению к стеклу сканера так, чтобы понять, где расположены загрязнения и пятна.




3. Очистите основное стекло сканера, стекло АПД (небольшая полоска стекла на левой стороне сканера) и белую пенную подкладку. Протрите стекло мягкой неволокнистой тканью или губкой, смоченной в неабразивном чистящем средстве для стекол. Просушите стекло и белое пластиковое покрытие замшей или целлюлозной губкой во избежание появления пятен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте для очистки каких-либо частей устройства абразивные вещества, а также ацетон, бензол, нашатырный и этиловый спирт или тетрахлорметан. Это может повредить устройство. Не наливайте жидкость на стекло или прижимную пластину. Она может просочиться внутрь и повредить устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы испытываете проблему с полосами на копиях при работе с АПД, обязательно очистите небольшую полоску стекла на левой стороне сканера.

4. Подключите кабель питания к электророзетке и нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.

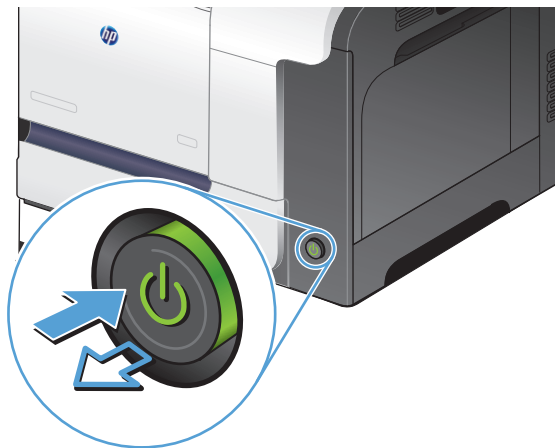

Проверка параметров разрешения при отправке факса

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Увеличение разрешения приводит к увеличению размера файла факсимильного сообщения и времени, необходимого для отправки.

1. На главном экране панели управления устройства найдите и нажмите кнопку [Администрирование](#).
2. Откройте следующие меню:
 - [Параметры факса](#)
 - [Параметры отправки факса](#)
 - [Параметры задания по умолчанию](#)
3. Нажмите кнопку [Разрешение](#).
4. Выберите один из параметров. Нажмите кнопку [ОК](#).
5. Нажмите кнопку [Пуск](#) .

Проверьте настройки изменения изображения.

Настройте эти дополнительные параметры для повышения качества изображения.

1. На главном экране панели управления устройства найдите и нажмите кнопку [Администрирование](#).
2. Откройте следующие меню:
 - [Параметры факса](#)
 - [Параметры отправки факса](#)
 - [Параметры задания по умолчанию](#)
3. Нажмите кнопку [Настройка изображения](#).
4. С помощью ползунков настройте уровни параметров [Затемнение](#), [Контраст](#), [Резкость](#) и [Очистка фона](#). Нажмите кнопку [ОК](#).
5. Нажмите кнопку [Пуск](#) .

Оптимизация качества текста или изображений факса

Оптимизируйте отправку в зависимости от типа сканируемых изображений: текст, графика или фотографии.

1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку [Копирование](#).
2. Выберите параметр [Дополнительные параметры](#) и затем нажмите кнопку [Оптимизация текста/фотографий](#).

3. Выберите один из предварительно определенных вариантов или нажмите кнопку [Настройка вручную](#) и отрегулируйте ползунок в области [Оптимизировать](#). Нажмите кнопку **ОК**.
4. Нажмите кнопку **Пуск** .



ПРИМЕЧАНИЕ. Эти настройки — временные. После выполнения задания возвращаются настройки устройства по умолчанию.

Проверьте настройки исправления ошибок

Параметр [Коррекция ошибок](#) может быть выключен, при этом качество изображений может быть ниже. Для включения выполните следующие действия:


1. На главном экране панели управления устройства найдите и нажмите кнопку [Администрирование](#).
2. Откройте следующие меню:
 - [Параметры факса](#)
 - [Параметры отправки факса](#)
 - [Настройка отправки факсов](#)
 - [Общие параметры отправки факсов](#)
3. Выберите параметр [Коррекция ошибок](#). Нажмите кнопку [Сохранить](#).

Отправка задания на другой факсимильный аппарат


Попробуйте отправить факс другому факсимильному аппарату. Если качество факса лучше, значит проблема связана с настройками или качеством расходных материалов первоначального получателя.

Очистите подающие ролики и подающую пластину устройства подачи документов.

1. Приподнимите фиксатор устройства подачи документов.

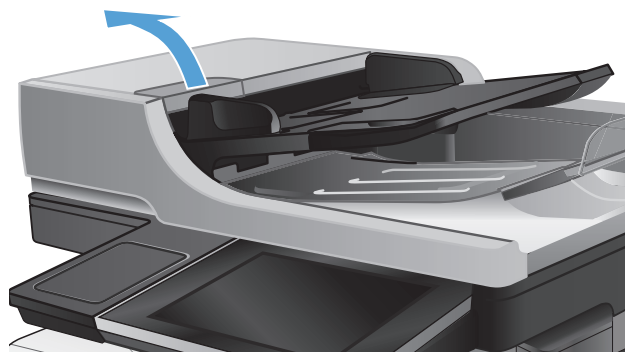


2. Откройте крышку устройства подачи документов.

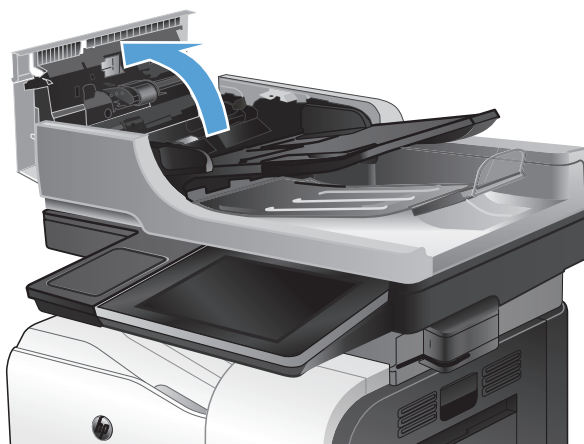


3. С помощью сжатого воздуха или ткани без ворса, смоченной в теплой воде, удалите видимые ворсинки и пыль с каждого ролика подачи бумаги и разделительной пластины.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поднимите узел роликов, чтобы смочь очистить второй ролик.

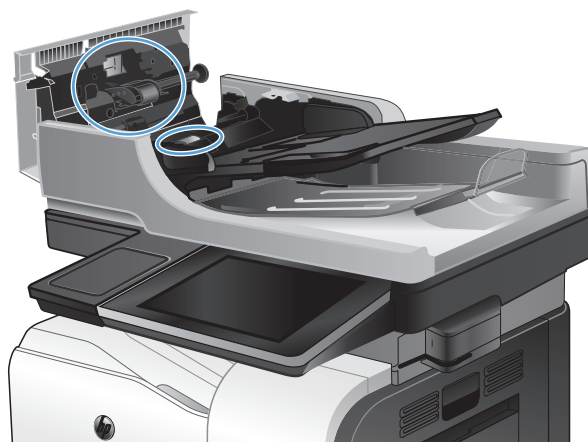

4. Закройте крышку устройства АПД.

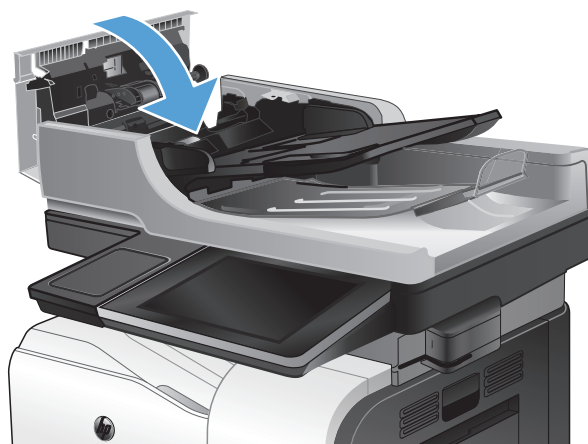

Проверка параметра масштабирования под формат страницы

Если включен параметр **По странице**, а полученное изображение не входит на страницу, устройство пытается уменьшить изображение до размеров страницы. Если этот параметр отключен, большие изображения разбиваются на несколько страниц.

1. На главном экране панели управления устройства найдите и нажмите кнопку **Администрирование**.
2. Откройте следующие меню:
 - **Параметры факса**
 - **Параметры получения факса**

- [Параметры задания по умолчанию](#)
 - [По странице](#)
3. Выберите [Включено](#) для включения параметра или [Выключено](#) для его отключения. Нажмите кнопку [Сохранить](#).

Проверка факсимильного аппарата отправителя

Попросите отправителя отправить факс с другого факсимильного аппарата. Если качество улучшилось, проблема в факсимильном аппарате отправителя. Если нет возможности использовать другой факсимильный аппарат, спросите отправителя о возможности выполнения следующих рекомендаций:

- Убедиться, что исходный документ должен быть распечатан на белой (не цветной) бумаге.
- Увеличить разрешение, уровень качества или изменить параметр контрастности.
- Отправить факсимильное сообщение с компьютера при помощи ПО при наличии такой возможности.

Устройство не печатает или печать выполняется слишком медленно

Устройство не печатает

Если устройство совсем не печатает, попробуйте выполнить следующие действия.

1. Убедитесь, что устройство включено, а панель управления информирует о готовности устройства.
 - Если панель управления не информирует о готовности устройства, выключите и снова включите устройство.
 - Если панель управления покажет, что устройство готово к работе, снова отправьте задание на печать.
2. Если на панель управления выводится сообщение об ошибке устройства, устраните ошибку и снова попытайтесь отправить задание на печать.
3. Убедитесь в правильности подсоединения кабелей. Если устройство подсоединено к сети, проверьте следующее:
 - Горит ли индикатор, расположенный рядом с сетевым разъемом устройства. Если сеть активна, индикатор светится зеленым светом.
 - Убедитесь в том, что для сетевого соединения используется сетевой, а не телефонный кабель.
 - Убедитесь в том, что маршрутизатор, концентратор или коммутатор включен и работает надлежащим образом.
4. Установите программное обеспечение HP с компакт-диска из комплекта устройства или пользуйтесь драйвером печати UPD. Использование универсальных драйверов печати может вызвать задержки при удалении заданий из очереди на печать.
5. Находясь в списке принтеров на компьютере, щелкните правой кнопкой на имени устройства, выберите элемент **Свойства**, и откройте вкладку **Порты**.
 - При использовании сетевого кабельного соединения убедитесь в том, что имя принтера, указанное на вкладке **Порты**, совпадает с именем устройства на странице конфигурации.
 - При использовании кабеля USB и подсоединении к беспроводной сети, убедитесь в наличии флажка в пункте **Виртуальный порт принтера для USB**.
6. Использование персонального межсетевого экрана на компьютере может привести к блокировке связи с устройством. Попробуйте временно отключить межсетевой экран и посмотрите, не является ли это причиной неполадок.
7. Если компьютер или устройство подсоединены к беспроводной сети, низкое качество сигнала или помехи могут вызывать задержку выполнения заданий на печать.

Устройство медленно печатает

Если устройство печатает с неудовлетворительной скоростью, попробуйте выполнить следующие действия.

1. Убедитесь, что параметры компьютера соответствуют минимальным требованиям устройства. Список требований можно получить на веб-сайте: www.hp.com/support/lj500colorMFPM575.
2. При конфигурации устройства для печати на специальных носителях, например на плотной бумаге, устройство печатает значительно медленнее для корректного нанесения тонера на носитель. Если параметр типа бумаги не соответствует типу бумаги, измените настройки в соответствии с используемым типом бумаги.

Устранение неполадок с непосредственной печатью через USB-порт

- [Меню "Параметры загрузки с USB-накопителя" не открывается при подключении USB-устройства хранения данных](#)
- [Не удается распечатать файл с USB-устройства флэш-памяти](#)
- [Файл, который следует печатать, не указан в меню "Получить с USB-устройства"](#)

Меню "Параметры загрузки с USB-накопителя" не открывается при подключении USB-устройства хранения данных

1. Эту функцию нужно включить прежде, чем ею пользоваться.
 - а. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
 - б. Откройте следующие меню:
 - [Общие параметры](#)
 - [Разрешить загрузку с USB-носителя](#)
 - в. Выберите параметр [Включение](#) и нажмите кнопку [Сохранить](#).
2. Возможно, используется USB-устройство флэш-памяти или файловая система, которые не поддерживаются устройством. Сохраните файлы на стандартном USB-устройстве флэш-памяти с файловой системой File Allocation Table (FAT). Устройство поддерживает USB-устройства флэш-памяти с файловой системой FAT32.
3. Если другое меню уже открыто, закройте его и снова вставьте USB-устройства флэш-памяти.
4. Возможно, USB-устройства флэш-памяти имеет несколько разделов. Некоторые производители USB-устройства флэш-памяти устанавливают на устройство программное обеспечение, которое создает разделы, похожие на компакт-диск. Отформатируйте USB-устройство флэш-памяти, чтобы удалить разделы, или воспользуйтесь другим USB-устройством.

5. Электропитания устройства может не хватить для USB-устройства флэш-памяти.
 - а. Извлеките USB-устройство флэш-памяти
 - б. Выключите и включите продукт.
 - в. Используйте USB устройство флэш-памяти, которое потребляет меньше энергии или имеет свой источник питания.
6. USB устройство флэш-памяти может работать некорректно.
 - а. Извлеките USB-устройство флэш-памяти
 - б. Выключите и включите продукт.
 - в. Попробуйте печать с другого USB-устройства флэш-памяти

Не удается распечатать файл с USB-устройства флэш-памяти

1. Проверьте, есть ли в лотке бумага.
2. Проверьте панель управление на наличие сообщений. Если в устройстве замята бумага, устраните замятие.

Файл, который следует печатать, не указан в меню "Получить с USB-устройства"

1. Возможно, вы пытаетесь распечатать файл в формате, который не поддерживается функцией непосредственной печати через USB . Устройство поддерживает файлы типов PDF, PRN, PCL, PS и CHT.
2. Возможно, папка на USB-устройстве флэш-памяти содержит слишком много файлов. Сократите количество файлов в папке, распределив их по вложенным папкам.
3. Возможно, для названия файла используется набор символов, который не поддерживается устройством. В этом случае устройство заменит названия файлов символами из другого набора. Переименуйте файлы, используя символы ASCII.

Устранение неполадок USB-подключения

Если устройство подключено напрямую к компьютеру, проверьте кабель.

- Проверьте, что кабель подключен к компьютеру и к устройству.
- Проверьте, чтобы длина кабеля не превышала 2 м. Попробуйте воспользоваться более коротким кабелем.
- Проверьте, что кабель работает правильно, подключив его к другому устройству. При необходимости замените кабель.

Решение проблем проводной сети

Чтобы убедиться в том, что принтер обменивается данными с сетью, выполните следующие действия. Сначала, распечатайте страницу конфигурации с панели управления устройства и определите IP-адрес устройства, указанный на этой странице.

- [Плохое физическое соединение.](#)
- [В компьютере используется неверный IP-адрес устройства](#)
- [Компьютер не может связаться с устройством](#)
- [В устройстве используется неверное подключение и неправильные параметры двусторонней печати](#)
- [Новое программное обеспечение может вызывать неполадки с совместимостью.](#)
- [Неправильные настройки компьютера или рабочей станции](#)
- [Устройство отключено или настройки сети неверны](#)

Плохое физическое соединение.

1. Убедитесь в том, что устройство подключено к нужному сетевому порту с помощью кабеля требуемой длины.
2. Убедитесь в надежности кабельных соединений.
3. Проведите осмотр подключения сетевого порта на задней панели устройства и убедитесь, что индикатор активности желтого цвета и индикатор состояния зеленого цвета горят.
4. Если неполадку устранить не удастся, замените кабель или подключите устройство к другому порту на концентраторе.

В компьютере используется неверный IP-адрес устройства

1. Откройте свойства принтера и щелкните на вкладке **Порты**. Убедитесь в правильности текущего IP-адреса для устройства. IP-адрес указан на странице конфигурации устройства.
2. Если устройство устанавливалось с использованием стандартного для HP порта TCP/IP, отметьте флажок **Всегда печатать с этого принтера, даже при изменении IP-адреса**.
3. Если устройство устанавливалось с использованием стандартного порта для Microsoft TCP/IP, используйте имя хоста, а не IP-адрес.
4. Если IP-адрес правильный, удалите устройство и добавьте его снова.

Компьютер не может связаться с устройством

1. Убедитесь в наличии сетевого соединения, проверив связь с устройством с помощью команды "ping".
 - а. Откройте командную строку компьютера. При работе в ОС Windows, щелкните на кнопке **Пуск**, выберите **Выполнить** и введите команду `cmd`.
 - б. Введите `ping` и IP-адрес устройства.
 - в. Если выводится время отклика - сеть исправна.
2. Если выполнить команду `ping` не удалось, проверьте, включены ли концентраторы сети, а затем убедитесь в том, что в сетевых параметрах, настройках устройства и компьютера указана одна и та же сеть.

В устройстве используется неверное подключение и неправильные параметры двусторонней печати

Hewlett-Packard не рекомендует менять установленные по умолчанию значения этих параметров (отключать автоматический режим). При смене указанных параметров следует изменить и сетевые настройки.

Новое программное обеспечение может вызывать неполадки с совместимостью.

Проверьте правильность установки нового программного обеспечения и драйвера печати.

Неправильные настройки компьютера или рабочей станции

1. Проверьте драйверы сети, драйверы печати и переадресацию в сети.
2. Проверьте правильность настройки операционной системы.

Устройство отключено или настройки сети неверны

1. Посмотрите страницу конфигурации, и проверьте состояние сетевого протокола. Включите его при необходимости.
2. При необходимости измените конфигурацию сети.

Устранение неполадок факса

Контрольный список по неполадкам факса

Используйте следующие положения, которые помогут определить причину любых проблем, связанных с факсом.

- **Используется ли телефонный кабель, поставляемый с факс-платой?** Данная факс-плата была протестирована с телефонным кабелем (поставляемым в комплекте), который соответствует характеристикам RJ11 и функциональным требованиям. Не используйте другой телефонный кабель. Для аналоговой факс-платы требуется аналоговый телефонный кабель. Также требуется аналоговое телефонное соединение.
- **Закреплен ли штекер линии телефона/факса в разъеме факс-платы?** Убедитесь, что штекер телефонного кабеля надежно закреплен в разъеме. Штекер нужно вставлять "до щелчка".
- **Работает ли телефонная розетка?** Убедитесь в наличии тонального сигнала, подключив телефон к розетке. Слышен ли звук вызова и можно ли позвонить по какому-нибудь номеру или принят звонок?

Какой тип телефонной линии используется?

- **Выделенная линия.** Стандартная линия для факса/телефона, назначенная для получения или отправки факсов.



ПРИМЕЧАНИЕ. Телефонная линия должна использоваться только с устройством факсимильной связи. Не допускается подключение других телефонных устройств к этой линии. К таким устройствам относятся системы аварийной сигнализации, использующие телефонную линию в качестве средства передачи сообщений компании-диспетчеру.

- **Система РВХ (офисная АТС).** Телефонная система бизнес-среды. Обычные телефоны и факс-плата используют аналоговый телефонный сигнал. Некоторые системы РВХ являются цифровыми и могут быть несовместимыми с факс-платой. Для получения и отправки факсов необходимо подключение к стандартной аналоговой телефонной линии.
- **Линии с возможностью переключения.** Функция телефонной системы, позволяющая переключать новый вызов на следующую доступную линию, если первая входящая линия занята. Попробуйте подключить устройство к первой входящей телефонной линии. По истечении установленных в параметрах количества гудков до ответа факс-плата ответит на вызов.



ПРИМЕЧАНИЕ. Линии с переключением могут вызывать проблемы с приемом факсов. Использование этого устройства в среде линий с возможностью переключения не рекомендуется.



ПРИМЕЧАНИЕ. Линии с переключением могут вызывать проблемы с приемом факсов. Использование этого устройства в среде линий с возможностью переключения не рекомендуется.

Используется ли устройство защиты от скачков напряжения?

Устройства для защиты от скачков напряжения могут использоваться между розеткой и факс-платой, чтобы предотвратить повреждение факс-платы от возможного скачка энергии, проходящего по телефонной линии. Эти устройства могут вызвать некоторые проблемы с взаимодействием факса, в результате этого может понизиться качество телефонного сигнала. Если при использовании этих устройств появились проблемы с отправкой или получением факсов, попробуйте подключить факсимильный аппарат напрямую к телефонной розетке, чтобы определить, заключается ли проблема в устройстве для защиты от скачков напряжения.

Используется ли такая услуга телефонной компании, как передача речевых сообщений или автоответчик?

Если число гудков, установленных для службы передачи сообщений, меньше, чем число гудков, установленных для ответа факса на вызов, служба передачи сообщений ответит на вызов, сделав невозможным тем самым получение факса. Если число гудков, установленных для факсимильного аппарата, меньше, чем число гудков, установленных для ответа службы передачи сообщений, факс ответит на вызов первым.

Оснащен ли телефон функцией ожидания вызова?

Если на телефоне включена функция ожидания вызова, то вызов факса может быть прерван уведомлением об ожидающем вызове. Убедитесь в том, что на телефонной линии факса функция ожидания вызова выключена.

Проверка состояния факс-платы

Если аналоговая факс-плата не работает, распечатайте отчет [Страница конфигурации](#), чтобы проверить состояние устройства.

1. Прокрутите список на главном экране и нажмите кнопку [Администрирование](#).
2. Откройте следующие меню:
 - [Отчеты](#)
 - [Страницы конфигурации/состояния](#)
 - [Страница конфигурации](#)
3. Нажмите кнопку [Печать](#), чтобы распечатать отчет о конфигурации, или кнопку [Вид](#), чтобы просмотреть его на экране. Отчет состоит из нескольких страниц.



ПРИМЕЧАНИЕ. IP-адрес или имя хоста устройства можно найти на странице Jetdirect.

В разделе "Страница факс-платы" страницы конфигурации под заголовком "Информация об аппаратном обеспечении" проверьте значение "Состояние модема". В следующей таблице представлены условия состояния и возможные решения.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если Страница конфигурации факса не печатается, возможно, что-то не в порядке с факс-платой. При включенной передаче факсов по локальной сети или Интернету функция может быть отключена.

Функционирует / включено ¹	Аналоговый факс установлен и готов к работе.
Функционирует / выключено ¹	Факс-плата установлена, но вы еще не настроили соответствующие функции. Факс-плата установлена и функционирует, однако утилита HP Digital Sending либо отключила функцию факса для МФУ, либо включила отправку факсов по локальной сети. При включении факса по ЛВС происходит отключение функции аналогового факса. В один момент времени может использоваться только одна функция факса (или отправка факса по локальной сети, или аналоговый факс). ПРИМЕЧАНИЕ. Если включена функция факса по ЛВС, функция Факс недоступна в панели управления.
Не функционирует / включено / выключено ¹	Устройством определен сбой микропрограммы. Обновите микропрограмму
Поврежден / включено / выключено ¹	Сбой факс-платы. Вставьте заново факс-плату, проверив ее на наличие погнутых контактов. Если после этого все еще отображается состояние «ПОВРЕЖДЕН», замените факс-плату.

¹ Состояние «ВКЛЮЧЕНО» показывает, что аналоговый факс разрешен и включен; состояние «ВЫКЛЮЧЕНО» показывает, что включен факс по ЛВС (факс-плата отключена).

Общие проблемы с факсом

Проблема	Причина	Устранение
Сбой при отправке факса.	Включено сжатие JBIG, которое не поддерживается факсимильным аппаратом получателя.	Отключите параметр JBIG.
На дисплее панели управления отображается сообщение "Out of Memory" (Недостаточно памяти).	Диск устройства заполнен.	Удалите некоторые сохраненные задания с диска. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку Получить из памяти устройства . Откройте список сохраненных заданий и факсов. Выберите имя задания и нажмите кнопку Удалить .
Качество печати фотографий низкое или печатаются серые поля.	Вы используете неверные установки содержания страницы или разрешения.	Попробуйте установить для параметра Оптимизация текста/фотографий значение Фото .
Клавиша Стоп  на клавиатуре устройства, нажатая для прерывания отправки факса, не срабатывает, факс все равно отправляется.	Если процесс отправки задания зашел слишком далеко, отменить его невозможно.	Это нормальное состояние.
Отсутствует кнопка адресной книги факсов.	Адресная книга факсов не включена.	Воспользуйтесь утилитой настройки HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility, чтобы включить адресную книгу факсов.

Проблема	Причина	Устранение
Не удается найти параметры факса в утилите HP Web Jetadmin.	Параметры факса в HP Web Jetadmin находятся под раскрывающимся меню на странице состояния устройства.	Выберите Цифровая отправка и факс из раскрывающегося списка.
Заголовок смещается в верхнюю часть страницы при установке режима наложения.	Для всех пересылаемых факсов устройство накладывает соответствующий заголовок в верхней части страницы.	Это нормальное состояние.
Смесь номеров и имен в поле получателей.	Могут показываться и номера, и имена получателей в зависимости от того, откуда они берутся. Адресная книга факса перечисляет имена, остальные источники перечисляют номера.	Это нормальное состояние.
Одностраничный факс печатается как двухстраничный.	Заголовок факса помещается в верхнюю часть страницы, сдвигая текст на вторую страницу.	Если нужно, чтобы одностраничный факс печатался на одной странице, установите наложение заголовка в режиме наложения или настройте параметр «Уместить на странице».
Документ останавливается в устройстве подачи в середине отправки.	Замятие в устройстве подачи.	Устраните замятие и повторите отправку факса.
Звук, издаваемый факсимильным аппаратом, слишком громкий или слишком тихий.	Нужно настроить параметр звука.	Отрегулируйте объем в меню Параметры отправки факса и меню Параметры получения факса .

Использование факса с сетями VoIP

Технология VoIP преобразует аналоговый телефонный сигнал в цифровые биты. Биты собираются в пакеты, которые передаются по сети Интернет. Пакеты преобразуются назад в аналоговые сигналы в пункте назначения или возле него.

Передача информации через Интернет осуществляется в цифровой форме вместо аналоговой. Поэтому существуют определенные условия для передачи факсов, для которых могут потребоваться настройки факса, отличающиеся от настроек для аналоговой коммутируемой телефонной сети общественного пользования. Факс в значительной мере зависит от задержек на линии и качества сигнала, поэтому передача факса чувствительна к среде VoIP.

Ниже приведены предлагаемые параметры аналоговой факс-платы Analog Fax Accessory 500 (для принтеров HP LaserJet) при подключении услуги VoIP.

- Сначала переведите факс в режим V.34 (Fast) и включите режим исправления ошибок ECM. Протокол V.34 обрабатывает любые изменения скорости передачи для обеспечения работы сетей VoIP.
- Если в режиме V.34 происходит много ошибок и повторов, выключите этот режим и установите режим V.17 (режим «Средний»).

- Если ошибки и повторы продолжают, установите меньшую скорость факса, так как некоторые системы VoIP не могут обрабатывать высокие скорости сигнала при отправке факса.
- В редких случаях, если ошибки продолжают возникать, выключите режим исправления ошибок. Качество изображения может ухудшиться. Перед тем как использовать эти настройки, убедитесь, что при выключенном режиме исправления ошибок качество изображения приемлемое.
- Если описанные выше настройки не повысили надежность факса в режиме VoIP, обратитесь за помощью к поставщику услуг VoIP.

Проблемы с получением факсов

Неполадка	Причина	Решение
Факс не отвечает на входящие вызовы других факсов (факс не обнаружен).	Возможно, неверно задан параметр числа звонков до ответа.	Проверьте значение количества звонков до ответа.
	Телефонный кабель подключен неправильно или неисправен.	Проверьте установку. Убедитесь в том, что применяемый телефонный кабель взят из комплекта факс-платы.
	Телефонная линия не функционирует.	Отключите факсимильный аппарат от розетки и подключите телефон. Попробуйте позвонить с телефона, чтобы убедиться, что телефонная линия работает.
	Если вы используете коммутатор, возможно, что неправильно настроены сигналы вызова.	Проверьте настройка сигналов вызова на коммутаторе.
	Возможно, что факсу мешает система голосовых сообщений.	Выполните одно из указанных ниже действий. • Отключите функцию голосовых сообщений. • Подключите факс к отдельной телефонной линии. • Уменьшите количество гудков перед ответом для факса, чтобы оно было меньше, чем количество гудков перед ответом для голосовой почты.
Факсы принимаются очень медленно.	Возможно, вы получаете или отправляете очень сложный факс, состоящий из большого числа графических изображений.	Сложные факсимильные сообщения требуют больше времени для получения.

Неполадка	Причина	Решение
	Возможно, у принимающего факсимильного аппарата низкая скорость модема.	Факс-плата принимает факсы с самой высокой модемной скоростью из тех, которая поддерживаются отправляющим устройством. Подождите до завершения передачи.
	При отправке или получении факса выбрано чрезмерно высокое разрешение. Как правило, повышенное разрешение улучшает качество изображения, но увеличивает продолжительность передачи.	Попросите отправителя уменьшить разрешение и передать факс еще раз.
	Если телефонная линия некачественная, факс-плата и принимающее устройство замедляют передачу, чтобы обработать ошибки.	Попросите отправителя повторить отправку факса. Нужно, чтобы компания проверила телефонную линию.
Факсы не печатаются устройством.	Загрузите бумагу во входной лоток.	.Загрузите бумагу. Любые факсы, полученные при отсутствии носителя в лотке, сохраняются. Они будут распечатаны после заполнения лотка.
	Функция Расписание печати факсов включена.	Факсы распечатываются в соответствии с графиком. Чтобы распечатать факсы немедленно, отключите функцию Расписание печати факсов .
	В устройстве мало тонера или тонер закончился.	Устройство приостанавливает печать, если тонера мало (или когда тонер заканчивается). Любые полученные факсы хранятся в памяти и распечатываются после замены тонера.
	Входящий вызов может быть голосовым вызовом.	Входящие голосовые вызовы обычно обозначаются в журнале факса как ошибка Факс не обнаружен . Поскольку это голосовые вызовы, а не факсовые, действий не требуется.
	Прерван прием факса.	Убедитесь в том, что для телефонной линии факса не включена функция ожидания вызова. Процесс приема факса может быть прерван сообщением об ожидающем вызове, в результате чего произойдет ошибка соединения.
	Для параметра функции Расписание печати факсов выбрано значение Всегда сохранять факсы .	Измените значение параметра Расписание печати факсов на Всегда печатать факсы .

Проблемы с отправкой факсов

Проблема	Причина	Решение
Факсы передаются очень медленно	Возможно, вы получаете или отправляете очень сложный факс, состоящий из большого числа графических изображений.	Сложные факсимильные сообщения требуют больше времени для получения.
	Возможно, у принимающего факсимильного аппарата низкая скорость модема.	Факс-плата отправляет факсы с самой высокой модемной скоростью, которая поддерживается устройством. Подождите до завершения передачи.
	При отправке или получении факса выбрано чрезмерно высокое разрешение. Как правило, повышенное разрешение улучшает качество изображения, но увеличивает продолжительность передачи.	Уменьшите разрешение и измените параметр Оптимизация текста/фотографий .
	Если телефонная линия некачественная, факс-плата и принимающее устройство замедляют передачу, чтобы обработать ошибки.	Отмените отправку факса и запустите ее вновь. Нужно, чтобы компания проверила телефонную линию.
	Если у документа серый фон, то увеличивает время передачи.	Воспользуйтесь функцией Настройка изображения для очистки фона.
Прекращается отправка факсов.	Устройство, получающее факс, может быть неисправно.	Попробуйте отправить факс на другие устройства.
	Телефонная линия не функционирует.	Отключите факсимильный аппарат от розетки и подключите телефон. Попробуйте позвонить с телефона, чтобы убедиться, что телефонная линия работает.
	Возможно, качество связи вашей телефонной линии низкое, или присутствуют помехи.	Попробуйте выбрать более низкую скорость передачи, чтобы улучшить надежность передачи. При помощи меню Параметры набора факсов установите скорость отправки факсов.
	Возможно, включена функция ожидания вызова	Убедитесь в том, что для телефонной линии факса не включена функция ожидания вызова. Процесс приема факса может быть прерван сообщением об ожидающем вызове, в результате чего произойдет ошибка соединения.
	Факс-плата получает факсы, но не отправляет их.	Отключите параметр обнаружения тонального сигнала.
	Если факс установлен в системе PBX, система PBX может формировать тональный вызов, мешающий обнаружению факса.	

Проблема	Причина	Решение
	Возможно, телефонное соединение некачественное.	Попробуйте повторить попытку позже.
	Устройство, получающее факс, может быть неисправно.	Попробуйте отправить факс на другие устройства.
	Телефонная линия не функционирует.	Отключите факсимильный аппарат от розетки и подключите телефон. Попробуйте позвонить с телефона, чтобы убедиться, что телефонная линия работает.
Дозвон при отправке факса.	Факс-плата автоматически повторяет набор, если функция Повтор при занятости включена или функция Повтор набора при отсутствии ответа включена.	Это нормальное состояние. Если вы не хотите повторения набора, установите функцию Повтор при занятости на 0, Повтор набора при отсутствии ответа на 0 и Повтор при ошибке связи на 0.
Отправляемые факсы не приходят на получающее устройство.	Возможно, получающее устройство выключено или возникли ошибки, например, нет бумаги.	Попросите получателя, чтобы он убедился, что устройство включено и готово к приему факсов.
	Возможно, факс находится в памяти и ожидает повторного набора занятого номера, или существуют другие задания, которые ожидают отправки.	Если факс сохранен в памяти по одной из указанных причин, в рабочем журнале факса появляется соответствующая запись. Распечатайте журнал активности факса и проверьте, нет ли в столбце Результат заданий с состоянием Отложено .

Коды ошибок факса

В случае возникновения проблем с факсом, которые мешают или прерывают получение факса, формируется код ошибки, с помощью которого можно определить причину, вызвавшую проблему. Коды ошибок можно посмотреть в журнале активности факса, в отчете по вызовам факса, а также в трассировке протокола T.30. Распечатайте один из этих трех журналов для получения кода ошибки. Подробные описания кодов ошибок и способов их устранения находятся на веб-сервере www.hp.com. Поиск: аналоговой факс-платы Analog Fax Accessory 500 для принтеров HP LaserJet .

Сообщения об ошибках факса на панели управления

Если процесс передачи факса прерван или произошла ошибка, подсистема факса создает отчет состояния/ошибки в устройстве из двух частей. После нормальной или успешной отправки факса создаются сообщения об успешной отправке. Сообщение состоит из текста описания и числового кода (лишь некоторые сообщения не содержат код). На панели управления устройства отображается только тестовая часть сообщения, однако в Отчете об активности факса, Отчете по вызовам факса и Трассировке T.30 факса отображается как текстовая, так и числовая часть. Числовой код отображается в скобках после текстовой части сообщения отчета.

Факс-модем генерирует числовой код. Обычно числовой код (0) означает нормальный ответ модема. Некоторые сообщения всегда отображают числовой код (0), некоторые сообщения могут иметь целый диапазон кодов, и лишь немногие сообщения не имеют числового кода. Обычно числовой код (0) означает ошибку, которая не связана с факс-модемом, а произошла в другой части подсистемы факса или в другой подсистеме устройства (например, в подсистеме печати). Ненулевые коды ошибок предоставляют подробности о конкретных действиях или процессах, выполненных модемом. Такие коды не всегда указывают на неполадку в модеме.

Постоянно повторяющиеся сообщения об ошибках с числовыми кодами, которые не указаны в данном документе, требуют обращения в службу поддержки клиентов. Распечатайте трассировку T.30 факса для облегчения распознавания неполадки до того, как обращаться в службу поддержки клиентов. Трассировка содержит подробности последнего факсового вызова.

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Устранение неполадок](#)
 - [Факс](#)
 - [Трассировка T.30 факса](#)
3. Выберите [Печать отчета по T.30](#) для печати отчета.

Сообщения об отправке факса

Таблица 10-1 Сообщения об отправке факса

Сообщение	Номер ошибки:	Описание	Действие
Отменено	0	Кто-то отменил отправку факса с панели управления устройства.	Нет.
Успешно	Н/Д	Сообщение успешно отправлено.	Нет.
Сбой, занято	0	Устройство, принимающее факс, занято.	Повторная попытка отправки будет выполнена автоматически (если настроено), в противном случае отправьте факс позже.
Нет ответа	0 или 17.	Устройство, принимающее факс, не отвечает, или на вызов ответил человек.	Устройство, принимающее факс, может быть отключено от линии или выключено. Свяжитесь с получателем и уточните состояние устройства. Попробуйте выполнить повторную отправку.
Нет сигнала в линии	0	При отправке факса не удалось распознать сигнал свободной линии.	Убедитесь, что телефонная линия работает, установите отправляющий факс в режим «нет» для распознавания тонального сигнала.
Не удалось	Любое	Возможно, факс поврежден или не отправлен.	Попробуйте повторно отправить факс.
Не удалось	0	Несовместимая ширина страницы или страница содержит слишком много поврежденных строк.	Попробуйте отправить факс еще раз. Если ошибка не устраняется, обратитесь в службу технической поддержки.
Не удалось	17 или 36.	Телефонное соединение между отправителем и получателем прервано. Неполадка может быть вызвана тем, что передача факса прервана голосовыми вызовами, или на вызов ответил человек.	Попробуйте выполнить повторную отправку факса.
Не удалось или Ошибка связи.	Любой, кроме 17 или 36	Обычная проблема взаимодействия: передача была прервана или прошла неудачно.	Попробуйте отправить факс еще раз. Если ошибка не устраняется, обратитесь в службу технической поддержки.

Таблица 10-1 Сообщения об отправке факса (продолжение)

Сообщение	Номер ошибки:	Описание	Действие
Сбой, пробел	0	Не удается прочитать или записать файл изображения факса на диск. Возможно, диск устройства поврежден или на нем нет свободного места.	Попробуйте отправить факс еще раз. Если ошибка не устраняется, обратитесь в службу технической поддержки.
Ошибка памяти	0	Недостаточно оперативной памяти в устройстве.	Если ошибка не устраняется, удалите часть элементов из памяти устройства, например, сохраненные работы для печати или сохраненные факсы.
Сбой, питание	0	Время передачи было отключено питание отправляющего факсимильного аппарата.	Попробуйте выполнить повторную отправку факса.

Сообщения о получении факса

Таблица 10-2 Сообщения о получении факса

Сообщение	Номер ошибки:	Описание	Действие
Успешно	Н/Д	Факс передан успешно..	Нет.
Блокировано	Н/Д	Принимающий факсимильный аппарат использует функцию блокируемого номера и не дает передать этот факс.	Нет.
Не удалось	Любой	Возможно, факс поврежден или не отправлен.	Попросите отправителя повторить отправку факса. Если ошибка не устраняется, обратитесь в службу технической поддержки.
Не удалось	0	Несовместимая ширина страницы или страница содержит слишком много поврежденных строк.	Попросите отправителя повторить отправку факса. Если ошибка не устраняется, обратитесь в службу технической поддержки.
Не удалось	17, 36	Телефонное соединение между отправителем и получателем прервано.	Попросите отправителя повторить отправку факса (если факс отправителя не повторит попытку автоматически).
Не удалось	Любой, кроме 17 или 36	Обычная проблема взаимодействия: передача была прервана или прошла неудачно.	Попросите отправителя повторить отправку факса. Если ошибка не устраняется, обратитесь в службу технической поддержки.
Сбой, пробел	0	Не удастся прочитать или записать файл изображения факса на диск. Возможно, диск устройства поврежден или на нем нет свободного места.	Попросите отправителя повторить отправку факса. Если ошибка не устраняется, обратитесь в службу технической поддержки.
Ошибка памяти	0	Недостаточно оперативной памяти в устройстве.	Если ошибка не устраняется, удалите часть элементов из памяти устройства, например, сохраненные работы для печати или сохраненные факсы.
Сбой, печать	0	Невозможно декодировать файл полученного изображения.	Попросите отправителя повторить отправку факса. Включите режим исправления ошибок, если он еще не включен.

Таблица 10-2 Сообщения о получении факса (продолжение)

Сообщение	Номер ошибки:	Описание	Действие
Сбой, питание	0	Во время передачи факса произошло отключение питания.	Попросите отправителя повторить отправку факса.
Факс не обнаружен	17, 36	На факс был совершен голосовой вызов.	Нет

Параметры сервиса

Эти элементы в меню панели управления предназначены для использования тогда, когда вам оказывает помощь представитель НР.

Параметры меню Устранение неполадок

1. На главном экране панели управления устройства перейдите к кнопке [Администрирование](#) и нажмите ее.
2. Откройте следующие меню:
 - [Устранение неполадок](#)
 - [Факс](#)

Трассировка T.30 факса	Это напечатанный отчет, который состоит из записей по всем операциям между отправляющим и принимающим факсом при последней отправке или приеме. В отчете содержатся подробные коды ошибок и другая информация, которая может оказаться полезной в поиске и устранении определенных проблем, относящихся к отправке или получению факса. Распечатайте этот отчет перед тем, как связаться со службой поддержки НР.
Факс V.34	Эта установка управляет методом передачи, которым пользуется модем. Установка Обычное позволяет модему выбирать любую из поддерживаемых скоростей передачи вплоть до 33600 бит/с. Установка Выкл. задает скорость факса до 14400 бит/с в зависимости от настроек скорости для приема и передачи.
Режим громкоговорителя факса	В режиме Обычное динамик модема включается на время набора номера и начала установления соединения, а затем выключается. В режиме Диагностика динамик включается и остается включенным для всего соединения, пока не будет установлен режим Обычное .
Элементы журнала факса	Журнал факса Стандартное включает базовую информацию, такую как время и успешность соединения. Журнал факса Подробно включает также промежуточные результаты процесса повторного набора, не включенные в журнал Стандартное .

Устранение неполадок программного обеспечения устройства (Windows)

В папке принтеров отсутствует драйвер печати для данного устройства

1. Переустановите программное обеспечение устройства.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Завершите выполнение всех работающих приложений. Для завершения выполнения приложений, имеющих значок в области уведомлений панели задач, щелкните правой кнопкой мыши по значку и выберите **Заккрыть** или **Выключить**.

2. Попробуйте подсоединить кабель USB к другому USB-порту на компьютере.

Во время установки ПО появилось сообщение об ошибке

1. Переустановите программное обеспечение устройства.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Завершите выполнение всех работающих приложений. Для завершения выполнения приложений, имеющих значок в области уведомлений панели задач, щелкните правой кнопкой мыши по значку и выберите **Заккрыть** или **Выключить**.

2. Проверьте количество свободного дискового пространства для установки программного обеспечения устройства. При необходимости, освободите часть дискового пространства и переустановите программное обеспечение устройства.
3. При необходимости, запустите программу дефрагментации диска, и переустановите программное обеспечение устройства.

Устройство находится в режиме готовности, но печать не выполняется

1. Распечатайте страницу конфигурации и убедитесь в исправности устройства.
2. Проверьте правильность подсоединения кабелей и соответствие технических параметров. Данный пункт включает в себя проверку кабелей USB и питания. Попробуйте заменить кабель.
3. Убедитесь, что IP-адрес на странице конфигурации соответствует IP-адресу порта программы. Используйте одну из следующих процедур:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 и Windows Vista

- а. Щелкните **Пуск**, или для Windows Vista щелкните значок Windows в левом нижнем углу экрана.
- б. Щелкните **Параметры**.
- в. Щелкните **Принтеры и факсы** (с помощью стандартного меню "Пуск") или щелкните **Принтеры** (с помощью стандартного меню "Пуск").

- г. Правой кнопкой мыши щелкните значок драйвера устройства и выберите **Свойства**.
- д. Щелкните вкладку **Порты**, а затем щелкните **Настроить порт**.
- е. Проверьте IP-адрес, затем щелкните **ОК** или **Отмена**.
- ж. Если IP-адреса не идентичны, удалите драйвер и переустановите его с использованием правильного IP-адреса.

Windows 7

- а. В левом нижнем углу экрана щелкните значок Windows.
- б. Щелкните **Принтеры и Устройства**.
- в. Правой кнопкой мыши щелкните по значку драйвера устройства и выберите **Свойства принтера**.
- г. Щелкните вкладку **Порты**, а затем щелкните **Настроить порт**.
- д. Проверьте IP-адрес, затем щелкните **ОК** или **Отмена**.
- е. Если IP-адреса не идентичны, удалите драйвер и переустановите его с использованием правильного IP-адреса.

Устранение неполадок программного обеспечения устройства (Mac OS X)

- [Название устройства не отображается в списке "Принтеры и факсы" или "Печать и сканирование"](#)
- [Задание печати не было отправлено на нужное устройство](#)
- [При подключении с помощью USB-кабеля устройство не появляется в списке "Принтеры и факсы" или "Печать и сканирование" после выбора драйвера](#)

Название устройства не отображается в списке "Принтеры и факсы" или "Печать и сканирование"

1. Убедитесь, что кабели подключены правильно и устройство включено.
2. Чтобы проверить наименование продукта, напечатайте страницу конфигурации. Убедитесь, что название на странице конфигурации совпадает с названием изделия в списке "Принтеры и факсы" или "Печать и сканирование".
3. Замените USB-кабель или сетевой кабель на более качественный.
4. При необходимости переустановите программное обеспечение.



ПРИМЕЧАНИЕ. Подключите USB или сетевой кабель до того, как переустанавливать программное обеспечение.

Задание печати не было отправлено на нужное устройство

1. Откройте очередь печати и снова запустите задание на печать.
2. Возможно, задание печати было отправлено на другое устройство с таким же или похожим наименованием. Чтобы проверить наименование продукта, напечатайте страницу конфигурации. Убедитесь, что название на странице конфигурации совпадает с названием изделия в списке "Принтеры и факсы" или "Печать и сканирование".

При подключении с помощью USB-кабеля устройство не появляется в списке "Принтеры и факсы" или "Печать и сканирование" после выбора драйвера

Поиск и устранение неисправностей в работе программного обеспечения

- ▲ Убедитесь в том, что на компьютере Mac используется операционная система Mac X 10.5 или более поздняя версия.

Устранение аппаратных ошибок

1. Убедитесь, что устройство включено.
2. Проверьте правильность подключения кабеля USB.
3. Убедитесь в том, что используется подходящий высокоскоростной кабель USB.
4. К одному порту USB не должно быть подключено слишком много устройств без внешнего питания. Отключите все эти устройства и подсоедините кабель непосредственно к порту USB компьютера.
5. Убедитесь, что к цепи последовательно не подключено более двух устройств концентраторов USB без автономного питания. Отключите все эти устройства и подсоедините кабель непосредственно к порту USB компьютера.



ПРИМЕЧАНИЕ. Клавиатура iMac является концентратором USB без автономного питания.

Удаление программного обеспечения (Windows)

Windows XP

1. Выберите **Пуск**, **Панель управления**, затем **Установка и удаление программ**.
2. Найдите и выберите устройство из списка.
3. Нажмите **Изменить/удалить** для печати задания.

Windows Vista

1. В левом нижнем углу экрана щелкните значок Windows. Выберите **Панель управления**, а затем — **Программы и компоненты**.
2. Найдите и выберите устройство из списка.
3. Выберите пункт **Удалить/изменить**.

Windows 7

1. В левом нижнем углу экрана щелкните значок Windows. Щелкните **Панель управления**, затем под заголовком **Программы** выберите **Удаление программы**.
2. Найдите и выберите устройство из списка.
3. Выберите пункт **Удалить**.

Удаление драйвера печати (Mac OS X)

Для удаления этого программного обеспечения у вас должны быть права администратора.

1. Откройте **Системные настройки**.
2. Выберите **Печать и факс**.
3. Выделите устройство.
4. Щелкните знак минуса (-).
5. При необходимости, удалите очередь заданий на печать.

Указатель

А

Автоматическое распознавание
бумаги 34, 39, 44
адрес IPv4 200
адрес IPv6 201
адресная книга факса 192
адресные книги, электронная почта
 списки получателей 160
 списки получателей,
 создание 158
альбомная ориентация
 выбор, Windows 81
 параметр (Mac) 93
альтернативный режим
 бланков 29

Б

безопасность
 зашифрованный жесткий
 диск 216
борьба с подделками расходных
 материалов 52
буклеты
 печать (Mac) 94
 создание (Windows) 89
бумага
 выбор 244
 замятия 226
 обложки, использование
 бумаги другого типа 85
 первая или последняя
 страницы, используя бумагу
 другого типа 85
 поддерживаемые типы 25
 поддерживаемые форматы
 22
бумага, заказ 50

бумага, обложки
 печать (Mac) 93
быстрый набор
 отчет 198
 создание 181
Удалить 185
факсы 189

В

Веб-сайт по защите от
 мошенничества 52
веб-сайт HP по расследованию
 подделок 52
веб-сайты
 отчеты о подделках 52
 HP Web Jetadmin, загрузка
 212
Веб-службы HP
 включение 209
веб-службы HP, включение 111
водяные знаки
 печать (Mac) 98
 печать (Windows) 96
восстановление заводских
 настроек 223
восстановление параметров по
 умолчанию
 копирование 120
встроенный веб-сервер
 назначение паролей 215
встроенный веб-сервер (EWS)
 подключение к сети 202
Встроенный веб-сервер (EWS)
 вкладка 202
встроенный веб-сервер HP
 параметры безопасности
 208
 другие ссылки 209

инструменты устранения
 неполадок 208
информационные страницы
 203
общая настройка 204
параметры копирования 205
параметры печати 205
параметры сканирования
 205
параметры факса 207
параметры цифровой
 отправки 205
встроенный веб-сервер HP
 сетевые параметры 209
Встроенный веб-сервер HP
 веб-службы HP 209
Встроенный Web-сервер (EWS)
 функции 202
Встроенный Web-сервер HP
 (EWS)
 функции 202
Вход
 панель управления 215
выключатель питания,
 расположение 2
выключатель, расположение 2
выходной лоток
 емкость 46
 местонахождение 46
 расположение 2
выходной приемник
 замятия 231

Г

готовые наборы (Mac) 92
групповой набор. См. раздел
 быстрый набор

Д

двустороннее копирование
128, 129
двусторонние документы,
копирование 128, 129
двусторонняя печать
настройки (Windows) 77
Mac 92
Двусторонняя печать 128
дополнительные
принадлежности
заказ 50
Драйвер мобильной печати
HP ePrint Mobile: 112
драйверы
готовые наборы (Mac) 92
изменение настроек (Mac)
73
изменение настроек
(Windows) 72
изменение формата бумаги
95
параметры (Mac) 92
типы бумаги 25
универсальные 71
драйверы печати
поддерживаемые 70
драйверы печати (Mac)
изменение настроек 73
драйверы печати (Mac)
настройки 92
драйверы печати (Windows)
изменение настроек 72
драйверы печати Windows
поддерживаемые 70
драйверы PCL
универсальные 71
другие ссылки
встроенный веб-сервер HP
209
дуплексная печать
(двусторонняя)
настройки (Windows) 77

Е

емкость
лоток 1 30
лоток 2 36
лоток 3 41

Ж

жесткие диски
зашифрованные 216
журнал активности 197
журнал активности факса
описание 10
журнал/отчет
журнал активности факса
197
отчет о заблокированных
факсах 198
отчет по быстрому набору
198
отчет по вызовам факса 198
отчет по кодам оплаты 198

З

загрузка
картриджи с тонером 59
лоток 1 32
лоток 2 38
лоток 3 43
скрепок 67
загрузка файлов, Mac 210
задания, сохраненные
печать 108
удаление 108
задания, сохраненные
создание (Windows) 105
Заказ
расходные материалы и
дополнительные
принадлежности 50
замена печатающих
картриджей 60
замятие бумаги
места 228
замятия
автоматическая навигация
228
выходной приемник 231
лоток 1 231
лоток 2 234
лоток 3 238
правая дверца 234
правая нижняя дверца 238
причины 226
термоэлемент 234

устранение 240
устройство подачи
документов 229
захват цвета 101

И

изменение размеров документов
Mac 94
изменение формата документов
Windows 88
инструменты устранения
неполадок
встроенный веб-сервер HP
208
интерактивная справка, панель
управления 7, 224
интерфейсные порты
расположение 3, 4
информационные страницы
встроенный веб-сервер HP
203
печать или просмотр 9

К

кабель, USB
номер детали 58
калибровка
сканер 250
цвета 243
карта меню администрирования
описание 9
картриджи
других производителей 51,
60
замена 60
переработка 60
хранение 60
картриджи с тонером
других производителей 51,
60
загрузка 59
замена 60
номера для заказа 59
утилизация 60
хранение 60
картриджи швейного
загрузка 67
номера деталей 67
книги
копирование 139

- книжная ориентация
 - выбор, Windows 81
 - изменение (Mac) 93
- коды изделий
 - расходные материалы 56
- коды оплаты 172
- контроль кромок 101
- контрольный список
 - проблемы 220
- конфигурация USB , Mac 16
- конфигурация USB, Windows 12
- копирование
 - восстановление параметров по умолчанию 120
 - двусторонние документы 128, 129
 - из устройства подачи документов 121, 122, 124
 - книги 139
 - настройка яркости/насыщенности 135
 - несколько оригиналов 138
 - оптимизация качества текста или изображений 134, 252
 - оттенки серого 133
 - режим заданий 138
 - со стекла 121, 122, 124
 - создание задания 138
 - сортировка 126
 - специальная бумага 137
 - увеличение размера 131
 - улучшение качества 249, 255, 261
 - уменьшение размера 131
 - установка параметров 118
 - фотографии 141
 - цвет 133
- копирование нескольких страниц. 124
- копирование от края до края 252
- КПД
 - лоток 1 222
- крышки, расположение 2
- Л**
 - лотки
 - настройка 27
 - расположение 2

- лотки, выходные
 - расположение 2
- лоток 1
 - емкость 30
 - загрузка 32
 - замятия 231
 - ориентация 30
- Лоток 1
 - автоматическое распознавание бумаги 35
- лоток 2
 - емкость 36
 - загрузка 38
 - замятия 234
 - ориентация 36
- лоток 3
 - емкость 41
 - загрузка 43
 - замятия 238
 - ориентация 41

- М**
 - малая величина полей 252
 - маска подсети 200
 - мастер настройки факса 166
 - масштабирование документов
 - Mac 94
 - Windows 88
 - медленная работа факса при передаче 281
 - медленная работа факса при получении 279
 - микропрограмма
 - обновление, Mac 211
 - модули памяти DIMM
 - безопасность 216
 - модуль сбора тонера
 - замена 64

- Н**
 - наборы обслуживания
 - номера деталей 56
 - настройка
 - IP-адрес 13, 17
 - настройка копирования изображений 135
 - не настроено 166
 - Нейтральный серый 102
 - необходимые параметры
 - страна/регион 166

- нескольких страниц на листе
 - печать (Mac) 92
 - печать (Windows) 79
- номера деталей
 - наборы обслуживания 56
 - самостоятельный ремонт 56
- носители
 - поддерживаемые форматы 22
- носитель
 - сшивание 67
- О**
 - образцы CMYK
 - описание 10
 - образцы RGB
 - описание 10
 - общая настройка
 - встроенный веб-сервер HP 204
 - оптимизация копирования изображений 134, 252
 - оптимизация отправки изображений по факсу 263
 - оптимизация сканированных изображений 163, 258
 - ориентация
 - выбор, Windows 81
 - изменение (Mac) 93
 - лоток 3 41
 - ориентация страницы
 - изменение (Mac) 93
 - остановка запроса на печать (Windows) 95
 - отмена задания печати (Mac OS X) 97
 - отмена запроса на печать (Windows) 95
 - отмена факса 196
 - Отправка в папку 148
 - отправка по электронной почте
 - адресные книги 158, 160
 - включение 144
 - отправка документов 155
 - параметры задания 146
 - списки получателей 160
 - отправка факса
 - использование номеров из адресной книги факсов 192

- нескольким получателям 181
- удаление нескольких получателей 185
- оттенки серого задания копирования 133
- отчет вызовов факса описание 10
- отчет о вызовах 198
- отчет о заблокированных факсах печать 198
- Отчет о трассировке протокола T.30 287
- отчет по кодам оплаты описание 10
- печать 198
- Отчеты факса описание 10
- очистка
 - ролики 253, 259, 265
 - стекло сканера 249, 255, 261
 - тракт прохождения бумаги 243
- ошибки
 - коды 282
 - программное обеспечение 288

П

- память устройства
 - отправка в 151
- память устройства, сканирование в 151
- панель управления
 - расположение 2
 - справка 7, 224
 - чистка 7
- папки
 - отправка в 148
- параметры
 - восстановление заводских настроек 223
 - готовые наборы драйверов (Mac) 92
 - драйверы 72
 - драйверы (Mac) 73
 - коды оплаты 172
 - необходимые 166

- параметры безопасности
 - встроенный веб-сервер HP 208
- параметры копирования
 - встроенный веб-сервер HP 205
- параметры печати
 - встроенный веб-сервер HP 205
- параметры по умолчанию, копирование
 - восстановление 120
- параметры сервиса 287
- параметры сканирования
 - встроенный веб-сервер HP 205
- параметры факса
 - встроенный веб-сервер HP 207
- параметры цвета
 - настройка (Mac) 101
 - настройка (Windows) 245
 - HP EasyColor (Windows) 99
- параметры цифровой отправки
 - встроенный веб-сервер HP 205
- первая страница
 - печать на бумаге другого типа (Windows) 85
- переработка расходных материалов 60
- печать
 - параметры (Mac) 92
 - с USB-устройства хранения данных 115
 - сохраненные задания 108
- печать на обеих сторонах
 - настройки (Windows) 77
 - Mac 92
- печать по USB без компьютера 115
- пленки
 - печать (Windows) 82
- поддельные расходные материалы 52
- поддерживаемые носители 22
- подключение
 - USB , Mac 16
 - USB, Windows 12

- поля, малые
 - копирование 252
- порты
 - нахождение 4
- последняя страница
 - печать на бумаге другого типа (Windows) 85
- правая дверца
 - замятия 234
- правая нижняя дверца
 - замятия 238
- прекращение задания печати (Mac OS X) 97
- приемники, выходные
 - емкость 46
- проблемы с захватом бумаги
 - устранение 225
- проблемы с подачей 277
- программное обеспечение
 - проблемы 288
 - удаление в Windows 292
 - установка, проводные сети 14
 - утилиты HP 210
- программное обеспечение Mac
 - удаление 293
- программное обеспечение, HP Web Jetadmin 212
- прозрачные пленки
 - автораспознавание 34, 39, 44
- Протокол IPsec (IP Security) 215
- пустые страницы
 - между заданиями печати 110

Р

- разделители заданий 110
- разъем шнура питания
 - расположение 3, 4
- расписание режима ожидания
 - настройка 213
- расход электроэнергии, оптимизация 213
- расходные материалы
 - артикулы 56
 - других производителей 51, 60
 - заказ 50

- замена картриджей с тонером 60
- переработка 60
- подделка 52
- состояние, просмотр с помощью HP Utility 210
- расходные материалы других производителей 51, 60
- режим заданий, копирование 138
- режим ожидания
 - включение 213
 - выключение 213
- ролики
 - очистка 253, 259, 265
- ручное двустороннее копирование
 - дуплекс, ручной 129

C

- самостоятельный ремонт
 - номера деталей 56
- сервер печати
 - номер детали 58
- сервер печати Jetdirect
 - номер детали 58
- Сетевая папка, сканирование в 148
- сетевые параметры
 - встроенный веб-сервер HP 209
- сети
 - адрес IPv4 200
 - адрес IPv6 201
 - маска подсети 200
 - шлюз по умолчанию 200
 - HP Web Jetadmin 212
- сети, проводные
 - установка устройства, Mac 17
 - установка устройства, Windows 13
- сеть
 - параметры, изменение 200
 - параметры, просмотр 200
- системные требования
 - встроенный веб-сервер HP 202
- сканер
 - калибровка 250

- сканирование
 - оптимизация качества текста или изображений 258
 - параметры задания 146
- сканирование в память устройства 151
- сканирование в папку 148
- сканирование на USB-устройство 152
- сканирование с отправкой по электронной почте
 - адресные книги 158, 160
 - отправка документов 155
 - параметры задания 146
 - списки получателей 160
- скорость модема 279
- скорость, оптимизация 213
- скрепки, загрузка 67
- создание задания, копирование 138
- сортировка
 - задания копирования 126
- состояние
 - HP Utility, Mac 210
- состояние расходных материалов 242
- состояние, страница
 - конфигурации факс-платы 276
- сохранение в память устройства
 - включение 144
- Сохранение в память устройства 151
- сохранение в сетевую папку
 - включение 144
- сохранение задания
 - Macintosh настройки 107
- сохранение на USB-устройство
 - включение 144
- сохраненные задания
 - в Windows 105
 - печать 108
 - создание 107
 - создание (Windows) 105
 - удаление 108
- Сохранить на USB 152
- специальная бумага
 - копирование 137
 - печать (Windows) 82

- специальная бумага для обложек
 - печать (Mac) 93
- списки получателей 160
- список быстрого набора
 - описание 10
- список заблокированных факсов
 - описание 10
- список шрифтов PCL
 - описание 10
- список шрифтов PS
 - описание 10
- справка, панель управления 7, 224
- статус картриджа с тонером 242
- стекло сканера
 - очистка 249, 255, 261
- страниц на лист
 - выбор (Mac) 92
 - выбор (Windows) 79
- страница демонстрации
 - описание 10
- страница журнала расхода
 - цветов при выполнении заданий печати
 - описание 10
- страница каталога файлов
 - описание 10
- страница расхода
 - описание 9
- страница состояния веб-служб
 - описание 10
- страница состояния расходных материалов
 - описание 9
- страница текущих настроек
 - описание 9
- страницы конфигурации
 - описание 9
- страницы обложки
 - печать на бумаге другого типа (Windows) 85
- сшивание 67
- сшиватель
 - загрузка скрепок 67

T

- термоэлемент
 - замятия 234

тип бумаги
 выбор (Mac) 93
 выбор (Windows) 82
 требования к браузеру
 встроенный веб-сервер HP 202
 Требования к веб-браузеру
 встроенный веб-сервер HP 202

У

увеличение размера
 задания копирования 131
 удаление
 сохраненные задания 108
 удаление программного
 обеспечения Mac 293
 удаление программного
 обеспечения Windows 292
 уменьшение размера
 задания копирования 131
 универсальный драйвер
 печати 71
 Универсальный драйвер печати
 HP 71
 управление сетью 200
 установка
 программного обеспечения,
 проводные сети 14
 устройства в проводных
 сетях для Mac 17
 установка даты/времени 167
 устранение
 проблем с непосредственной
 печатью через USB-порт 270
 устранение неисправностей
 замятия 226
 неполадки прямого
 подключения 272
 неполадки сети 273
 подачи бумаги 225
 устранение неисправностей
 систем PBX 281
 устранение неисправностей
 телефонных линий 281
 устранение неполадок
 контрольный список 220
 медленная работа факса при
 передаче 281

медленная работа факса при
 получении 279
 медленный ответ 269
 неполадки в ОС Mac 290
 неполадки прямого
 подключения 272
 неполадки сети 273
 отсутствие ответа 268
 проблемы с
 непосредственной печатью
 через USB-порт 270
 системы PBX 281
 устройство подач документов
 проблемы с подачей 226
 устройство подачи документов
 128
 задания копирования 121,
 122, 124
 замятия 229
 копирование двусторонних
 документов 128

Ф

факс
 быстрый набор 189
 мастер настройки 166
 необходимые параметры
 166
 оптимизация качества текста
 или изображений 263
 отмена 196
 проблемы с подачей 277
 формат бумаги
 изменение 95
 форматтер
 безопасность 216
 форматы бумаги
 выбор (Mac) 97
 выбор произвольного
 формата (Mac) 97
 выбор произвольного
 формата (Windows) 96
 форматы страницы
 масштабирование
 документов под (Mac) 94
 масштабирование
 документов под (Windows)
 88
 фотографии
 копирование 141

функция электронной почты
 включение 144

Х

хранение
 картриджи с тонером 60
 хранение, задание
 настройки Macintosh 107

Ц

цвет
 задания копирования 133
 Контроль края 101
 Нейтральный серый 102
 печать и монитор 102
 печать цветowych примеров
 103
 согласование 102
 цветоподбор Pantone® 103
 цвета
 калибровка 243
 цветная
 система цветоподбора по
 книгам образчиков 103
 цветовая тема
 изменение (Windows) 100,
 245
 цифровая отправка
 адресные книги 158, 160
 отправка документов 155
 память устройства 151
 папки 148
 параметры задания 146
 списки получателей 160
 флэш-накопитель USB 152

Ч

черно-белый режим
 задания копирования 133
 чистка
 панель управления 7

Ш

шлюз по умолчанию,
 настройка 200
 шлюз, установка по
 умолчанию 200
 шрифты
 загрузка, Mac 210

Э

электронная почта
адресные книги 158, 160
отправка документов 155
списки получателей 160
этикетки
печать (Windows) 82

Я

ярлыки (Windows)
использование 74
создание 75

А

AirPrint 113

В

Bonjour
идентификация 202

С

сканирование
сканирование изображений
163

Н

HP Easy Color
использование 99
отключение 99
HP ePrint, использование 111
HP Smart Print 114
HP Utility 210
HP Utility, Mac 210
HP Web Jetadmin 212

І

Internet Explorer ,
поддерживаемые версии
встроенный веб-сервер HP
202
IP-адрес
настройка 13, 17
IPsec 215

М

Mac
неполадки, устранение 290
удаление программного
обеспечения 293

Mac

параметры драйверов 73,
92
Macintosh
HP Utility 210
Macintosh параметры драйвера
сохранение задания 107

N

Netscape Navigator,
поддерживаемые версии
поддерживаемые версии веб-
сервера HP 202

T

TCP/IP
настройка параметров IPv4
вручную 200
настройка параметров IPv6
вручную 201

U

USB
отправка 152
USB-устройства хранения
данных
печать с 115
USB, сканировать в 152

V

VoIP 278

W

Web-узлы
универсальный драйвер
печати 71
Windows
параметры драйвера 72
универсальный драйвер
печати 71



CD644-90924

