



SGH-C250

# Руководство пользователя

• Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения, оператора связи или страны.

• В зависимости от страны внешний вид телефона и аксессуаров может не соответствовать иллюстрациям в данном руководстве.

World Wide Web  
http://www.ru.samsungmobile.com

Printed in Korea  
Code No.: GH68-13786A  
Russian. 02/2007. Rev.1.0

## Установка SIM-карты и аккумулятора

- Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.



- Установите аккумулятор и вставьте крышку обратно.




## Зарядка аккумулятора

- Присоедините к телефону прилагаемое зарядное устройство.



К розетке сети переменного тока

- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

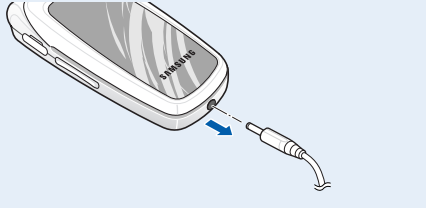


**Примечание.** Перед извлечением аккумулятора необходимо обязательно отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

## Внешний вид телефона и функции клавиш



## Дисплей


Телефон находится в режиме ожидания, когда не выполняется вызов или просмотр пунктов меню. Для набора номера телефон должен находиться в режиме ожидания.

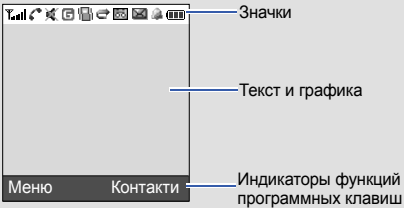

## Использование меню

Чтобы открыть главное меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.

Текущие функции программных клавиш обозначаются расположенными над ними надписями в нижних углах дисплея. Чтобы выполнить указанную функцию, нажмите левую (←) или правую (→) программную клавишу.

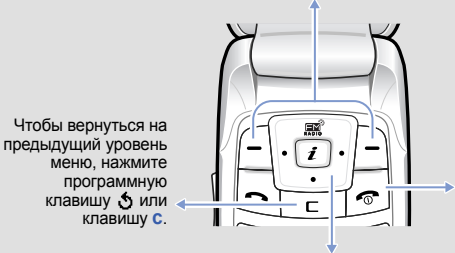

Чтобы вернуться на предыдущий уровень меню, нажмите программную клавишу **С** или клавишу **С**.

Нажмите эту клавишу, чтобы выйти из меню без изменения параметров.

Клавишам перемещения (←, →, ↑, ↓) можно назначить часто используемые пункты меню для быстрого доступа к ним. Клавиша **Вверх** зарезервирована для быстрого доступа к меню **Радио**.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите пункт **Настройки** → **Быстрый доступ**.
- Выберите клавишу.
- Выберите пункт меню, который требуется сопоставить этой клавише.

В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

| Значок | Описание                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
|        | Мощность принимаемого сигнала                                                    |
|        | Выполнение вызова                                                                |
|        | Вне зоны обслуживания; невозможно совершать и принимать вызовы, кроме экстренных |
|        | Режим «без звука»                                                                |
|        | Сеть GPRS                                                                        |
|        | Зона роуминга                                                                    |
|        | В качестве звонка установлен вибросигнал                                         |
|        | Включена переадресация вызовов                                                   |
|        | Новое SMS-сообщение                                                              |
|        | Новое сообщение голосовой почты                                                  |
|        | Установлен будильник                                                             |
|        | Уровень заряда аккумулятора                                                      |

Чтобы выбрать или изменить определенный параметр меню, выполните следующие действия.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- С помощью клавиш перемещения выделите нужное меню и нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **Г**.
- Если в меню имеются вложенные меню, то выберите нужное из них с помощью клавиш перемещения. Нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **Г**, чтобы открыть подменю.  
Повторите действия, если выбранное меню содержит дополнительные подменю.
- Выберите нужный параметр с помощью клавиш перемещения.
- Для подтверждения выбора параметра нажмите программную клавишу **Выбрать** или клавишу **Г**.

### Номера быстрого доступа

Для быстрого перехода к нужным пунктам меню можно использовать номера быстрого доступа, которые отображаются рядом с их названиями в режиме меню.

- Если отображается правильное слово, перейдите к шагу 4. В противном случае нажимайте клавишу **0** для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам.  
Например, словам *Год* и *Воз* соответствует одинаковая последовательность клавиш **2, 5 и 3**.
- Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу **#** и начинайте вводить следующее слово.

### Режим АБВ

Нажмите клавишу, на которой указана нужная буква:

- один раз для ввода первой буквы;
- два раза для ввода второй буквы;
- и т. д.

Например, для ввода буквы «В» необходимо нажать клавишу **2** трижды, а для ввода буквы «Н» — клавишу **5** два раза.

### Режим ввода цифр

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

## Включение и выключение телефона

- Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу несколько секунд.
- Когда появится сообщение о настройке времени и даты, нажмите программную клавишу **Да** и настройте параметры, следуя инструкциям на экране.
- Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу дольше двух секунд.

## Изменение языка

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите в меню **Настройки** → **Язык**.
- Выберите язык.

## Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер абонента, а затем нажмите клавишу .
- Для завершения вызова нажмите клавишу .

## Ответ на вызов

- При входящем вызове нажмите программную клавишу **Принять** или клавишу , чтобы ответить на вызов.

## Схема меню

### 1. SIM AT\*

### 2. Журнал звонков

- 2.1 Пропущенные
- 2.2 Входящие
- 2.3 Исходящие
- 2.4 Удалить все
- 2.5 Продолжительность
- 2.6 Стоимость\*

### 3. Услуги сети

- 3.1 Переадресация
- 3.2 Запреты вызовов
- 3.3 Ожидание вызова
- 3.4 Выбор сети
- 3.5 Определение номера
- 3.6 Закрытая группа абонентов

### 4. Звуки

- 4.1 Звонок
- 4.2 Громкость звонка
- 4.3 Тип сигнала
- 4.4 Клавиатура
- 4.5 Сообщения
- 4.6 Сигналы при вызове
- 4.7 Открытие/Закрытие телефона
- 4.8 Дополнительные

### 5. Сообщения

- 5.1 Входящие
- 5.2 Исходящие
- 5.3 Создать
- 5.4 Шаблоны
- 5.5 Настройки
- 5.6 Экстренные сообщения
- 5.7 Удалить все
- 5.8 Состояние памяти
- 5.9 Голосовая почта
- 5.0 Сообщения сети

### 6. WAP и файлы

- 6.1 WAP браузер
- 6.2 Звуки
- 6.3 Картинки
- 6.4 Удалить все
- 6.5 Состояние памяти

### 7. Органайзер

- 7.1 Будильник
- 7.2 Календарь
- 7.3 Время и дата
- 7.4 Калькулятор
- 7.5 Список дел
- 7.6 Диктофон
- 7.7 Конвертер валют

### 8. Радио

### 9. Настройки

- 9.1 Мои настройки
- 9.2 Приветственное сообщение
- 9.3 Свой номер
- 9.4 Язык
- 9.5 Безопасность
- 9.6 Дополнительные
- 9.7 Быстрый доступ
- 9.8 Клавиша громкости
- 9.9 Сброс настроек

В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Контакты**.

- 1 Найти
- 2 Новая запись
- 3 Найти группу
- 4 Правка группы
- 5 Быстрый набор
- 6 Удалить все
- 7 Состояние памяти
- 8 Сервисы SIM\*

\* Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

## Отправка SMS-сообщения

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите в меню пункт **Сообщения** → **Создать**.
- Введите текст сообщения.
- Чтобы добавить в сообщение объект, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите один из следующих вариантов.
  - Добав. объект.** Добавление звуков, картинок или анимированных изображений.
  - Добав. шаблон.** Добавление текстовых шаблонов.
  - Добав. из тел.кн.** Добавление контактов из телефонной книги.
  - Добав. закладку.** Добавление закладок.
- Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите пункт **Только отправить**, **Сохранить и отправить** или **Только сохранить**.
- При выборе варианта **Сохранить и отправить** или **Только сохранить** укажите область памяти.
- Введите номер адресата и нажмите программную клавишу **Да**.



 **Краткий справочник функций**

Этот раздел содержит краткое описание функций мобильного телефона.

| Функция                                | Описание                                                                                                                  | Команды                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Поиск контакта                         | Поиск контактов в телефонной книге.                                                                                       | Контакты > Найти         |
| Добавление нового контакта             | Добавление нового контакта в телефонную книгу.                                                                            | Контакты > Новая запись  |
| Поиск по группам                       | Поиск контактов в телефонной книге по группам абонентов.                                                                  | Контакты > Найти группу  |
| Изменение свойств группы абонентов     | Выбор мелодии или изображения для вызовов и сообщений, поступающих от членов определенной группы. Изменение имени группы. | Контакты > Правка группы |
| Быстрый набор                          | Назначение цифровым клавишам (2–9) восьми часто используемых телефонных номеров.                                          | Контакты > Быстрый набор |
| Удаление контактов из телефонной книги | Удаление всех записей телефонной книги, которые хранятся в памяти телефона, на SIM-карте или в памяти обоих типов.        | Контакты > Удалить все   |

| Функция                                | Описание                                                                                    | Команды                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Состояние памяти для сообщений         | Проверка сведений о памяти для сообщений.                                                   | Меню > Сообщения > Состояние памяти     |
| Голосовая почта                        | Доступ к серверу голосовой почты и прослушивание сообщений в сети.                          | Меню > Сообщения > Голосовая почта      |
| Сообщения сети                         | Изменение параметров службы и получение доступа к сообщениям сети.                          | Меню > Сообщения > Сообщения сети       |
| WAP-браузер                            | Запуск и настройка WAP-браузера.                                                            | Меню > WAP и файлы > WAP браузер        |
| Получение доступа к файлам мультимедиа | Получение доступа к звуковым файлам и картинкам в памяти телефона.                          | Меню > WAP и файлы > Звуки или Картинки |
| Удаление всех файлов мультимедиа       | Удаление звуковых файлов или картинок из отдельных папок или всех файлов мультимедиа сразу. | Меню > WAP и файлы > Удалить все        |
| Состояние памяти для WAP и файлов      | Проверка объема памяти, используемого для звуков и картинок.                                | Меню > WAP и файлы > Состояние памяти   |

 **Важная информация по технике безопасности**

Прежде чем пользоваться телефоном, прочитайте это руководство. Несоблюдение изложенных в нем правил может оказаться опасным или противозаконным.

**Безопасность дорожного движения**

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля; остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

**Выключайте устройство на автозаправочных станциях!**

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.

**Выключайте устройство в самолете!**

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Пользоваться ими в самолете опасно и противозаконно.

**Выключайте устройство рядом с любым медицинским оборудованием!**

В больницах и других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Следуйте всем действующим правилам и инструкциям.





## Декларация соответствия (R&TTE)

**Samsung Electronics**

Компания подтверждает, что данный **мобильный телефон GSM : SGH-C250** к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Безопасность</b> | EN 60950-1 : 2001                                                |
| <b>ЭМС</b>          | EN 301 489-01 V1.4.1 (08-2002)<br>EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) |
| <b>SAR</b>          | EN 50360 : 2001<br>EN 50361 : 2001                               |
| <b>Сеть</b>         | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)                                      |

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\***  
Идентификационный знак: 0168

Техническая документация хранится в:  
Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.  
*(Представитель в ЕС)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2007. 01. 17  
(место и дата выпуска)

  
Yong-Sang Park / ст. менеджер  
(фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

| Функция                               | Описание                                                                                   | Команды                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Состояние памяти телефонной книги     | Просмотр общего числа контактов телефонной книги в памяти телефона или на SIM-карте.       | Контакты > Состояние памяти                                 |
| SDN (телефонные номера оператора)     | Доступ к списку телефонных номеров, предоставленных оператором.                            | Контакты > Сервисы SIM                                      |
| SIM-меню                              | Использование дополнительных услуг, которые предлагаются оператором.                       | Меню > SIM AT                                               |
| Просмотр последних вызовов            | Просмотр последних исходящих, принятых или пропущенных вызовов.                            | Меню > Журнал звонков > Пропущенные, Входящие или Исходящие |
| Удаление последних вызовов            | Удаление записей о вызовах определенного типа или всех записей сразу.                      | Меню > Журнал звонков > Удалить все                         |
| Отображение продолжительности вызовов | Просмотр продолжительности последних принятых и сделанных вызовов. Сброс счетчика времени. | Меню > Журнал звонков > Продолжительность                   |

| Функция         | Описание                                                              | Команды                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Будильник       | Установка будильника на определенное время.                           | Меню > Органайзер > Будильник       |
| Календарь       | Отслеживание расписания на день или месяц.                            | Меню > Органайзер > Календарь       |
| Время и дата    | Ручная настройка текущего времени и даты.                             | Меню > Органайзер > Время и дата    |
| Калькулятор     | Выполнение основных арифметических операций.                          | Меню > Органайзер > Калькулятор     |
| Список дел      | Создание списка дел и назначение срока исполнения для каждого из них. | Меню > Органайзер > Список дел      |
| Диктофон        | Запись и прослушивание голосовых напоминаний.                         | Меню > Органайзер > Диктофон        |
| Конвертер валют | Пересчет сумм в различных валютах.                                    | Меню > Органайзер > Конвертер валют |

**Радиопомехи**

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

**Особые правила**

Соблюдайте особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон в местах, где его использование запрещено.

**Водонепроницаемость**

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от воздействия влаги.

**Разумное использование**

Во время разговора телефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом).

**Экстренные вызовы**

Введите местный номер службы экстренной помощи и нажмите клавишу . Не завершайте вызов до получения соответствующего разрешения от оператора.

**Храните телефон в недоступном для детей месте**

Храните телефон, а также его компоненты и принадлежности в недоступном для детей месте.

**Мобильный телефон Samsung SGH-C250**  
Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой **в стандартре:** GSM-900/1800  
**Размеры (В/Ш/Г):** 86.2/42.5/19.4 мм  
**Вес:** 74 г.  
**1 Аккумулятор\*:** Стандартный. Li-Ion, 800 mAh до 350 часов в режиме ожидания, до 3 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- 2 рабочих диапазона (GSM900/1800).
- CSTN ЖК-дисплей 65.536 цветов (128x128).
- Встроенное стерео FM-радио.
- 16-инструментальная полифония звонка.
- Доступ в интернет (WAP 1.2).
- GPRS класс 10.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, мировое время, калькулятор).
- Выбровзвонк, Автодозвон.
- Телефонная книга 500 записей.

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

| Функция                             | Описание                                                                                                                | Команды                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Отображение стоимости вызовов       | Просмотр стоимости вызовов.                                                                                             | Меню > Журнал звонков > Стоимость          |
| Услуги сети                         | Доступ к услугам сети, которые предоставляются оператором мобильной связи.                                              | Меню > Услуги сети                         |
| Выбор мелодии и громкости           | Выбор мелодии для входящих вызовов или уровня громкости.                                                                | Меню > Звуки > Звонок или Громкость звонка |
| Тип сигнала                         | Выбор типа сигнала для звонка вызова.                                                                                   | Меню > Звуки > Тип сигнала                 |
| Выбор звука клавиш                  | Выбор звука, который издает телефон при нажатии клавиш.                                                                 | Меню > Звуки > Клавиатура                  |
| Выбор звука сообщений               | Выбор мелодии для входящих SMS или сообщений сети.                                                                      | Меню > Звуки > Сообщения                   |
| Сигналы при вызове                  | Подача сигнала во время вызова при получении нового сообщения или наступлении времени, на которое установлен будильник. | Меню > Звуки > Сигналы при вызове          |
| Звук при открытии/закрытии телефона | Выбор сигнала, подаваемого при открытии или закрытии телефона.                                                          | Меню > Звуки > Открытие/Закрытие телефона  |

| Функция                       | Описание                                                                                                                                                                    | Команды                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| FM-радио                      | Прослушивание на телефоне музыки или новостей, транслируемых по FM-радио.                                                                                                   | Меню > Радио                                |
| Настройки дисплея             | Изменение параметров дисплея и подсветки.                                                                                                                                   | Меню > Настройки > Мои настройки            |
| Приветственное сообщение      | Ввод приветствия, которое отображается при включении телефона.                                                                                                              | Меню > Настройки > Приветственное сообщение |
| Собственные телефонные номера | Проверка собственных телефонных номеров и присвоение им имен. Изменение номера с помощью этой функции не приведет к изменению номера предоставленного вам оператором связи. | Меню > Настройки > Свой номер               |
| Язык дисплея                  | Выбор языка для отображения текста на дисплее телефона.                                                                                                                     | Меню > Настройки > Язык                     |
| Безопасность                  | Защита телефона от несанкционированного использования.                                                                                                                      | Меню > Настройки > Безопасность             |

**Аксессуары и аккумулятор**

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и аксессуары, например гарнитуры и кабели для передачи данных. Использование аксессуаров, отличных от рекомендованных, представляет угрозу безопасности и может привести к поломке устройства.

ВНИМАНИЕ

Использование аккумулятора неправильного типа может послужить причиной взрыва телефона. Утилизируйте старые аккумуляторы в соответствии с действующими правилами.



Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

**Квалифицированное обслуживание**

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам.

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**  
Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800  
**SGH-C250** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**  
сертифицирована органом по сертификации "Ростест-Москва"

|                                                                                                         |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификат соответствия:                                                                                |                                                                                        |
| Сертификат соответствия выдан:                                                                          |                                                                                        |
| Сертификат соответствия действителен до:                                                                |                                                                                        |
| Абонентские радиостанции носимые типа <b>SGH-C250</b> соответствуют требованиям нормативных документов: | ГОСТ Р 51318.22-99<br>ГОСТ Р 51318.24-99<br>ГОСТ Р 51317.3.2-99<br>ГОСТ Р 51317.3.3-99 |



**АЯ 46**

Срок службы: 3 года

Изготовитель: **Samsung Electronics Co.Ltd.** **Самсунг Электроникс Ко.Лтд.**

Адрес: **7th Fl., Samsung Main Building, 250, 2-Ja, Taepyeong-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea** **Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг , 250, 2-Жа, Таепын-Ро, Чунг-Ку**

| Функция                      | Описание                                                                                   | Команды                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Дополнительные звуки         | Настройка дополнительных звуковых сигналов телефона.                                       | Меню > Звуки > Дополнительные             |
| Чтение SMS-сообщений         | Чтение полученных или отправленных сообщений.                                              | Меню > Сообщения > Входящие или Исходящие |
| Отправка SMS-сообщений       | Создание и отправка сообщений на другие мобильные телефоны.                                | Меню > Сообщения > Создать                |
| Шаблоны сообщений            | Шаблоны для часто используемых сообщений.                                                  | Меню > Сообщения > Шаблоны                |
| Параметры обмена сообщениями | Настройка параметров для пользования службой обмена сообщениями.                           | Меню > Сообщения > Настройки              |
| Экстренное сообщение         | Активация функции отправки экстренного сообщения. Ввод получателей и выбор режима повтора. | Меню > Сообщения > Экстренные сообщения   |
| Удаление сообщений           | Удаление сообщений определенного типа или всех сообщений сразу.                            | Меню > Сообщения > Удалить все            |

| Функция                  | Описание                                                                                                                                                                                                                        | Команды                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Оповещение о смене SIM   | Отслеживание украденного или потерянного телефона. При попытке использовать телефон с другой SIM-картой телефон автоматически отправит заданное сообщение слежения по указанному номеру (например, вашим знакомым или друзьям). | Меню > Настройки > Безопасность > Оповещение о смене SIM |
| Дополнительные настройки | Настройка функции автодозвона или способа ответа.                                                                                                                                                                               | Меню > Настройки > Дополнительные                        |
| Быстрый доступ к меню    | Назначение клавишам «Вниз», «Влево» или «Вправо» наиболее часто используемых пунктов меню для быстрого доступа к ним.                                                                                                           | Меню > Настройки > Быстрый доступ                        |
| Клавиша громкости        | Выбор действия, выполняемого в случае нажатия и удержания клавиши громкости при поступлении вызова (отключение звука или отклонение вызова).                                                                                    | Меню > Настройки > Клавиша громкости                     |
| Сброс настроек           | Восстановление стандартных (заводских) настроек телефона.                                                                                                                                                                       | Меню > Настройки > Сброс настроек                        |

 **Сведения об удельном коэффициенте поглощения (SAR)**

Мобильный телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом ограничений в отношении облучения радиочастотной (РЧ) энергией, установленных Советом ЕС. Эти ограничения являются составной частью общих директив и определяют допустимые уровни ЭМИ для населения. Директивы основаны на стандартах безопасности, разработанных независимыми научными организациями путем проведения систематических исследований и тщательного анализа их результатов.

Стандарты ограничивают уровень излучения со значительным запасом, гарантирующим безопасность для всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Установленное Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2.0 Вт/кг. Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0.901 Вт/кг.