


RUS AWM 8085

- A.** Кнопки выбора температуры
B. Указатель последовательности выполнения программ
C. Кнопка “Старт/Пауза”
D. Индикатор “Дверь открыта”
E. Кнопка “Задержка пуска”
F. Кнопка “Снижение скорости отжима”.

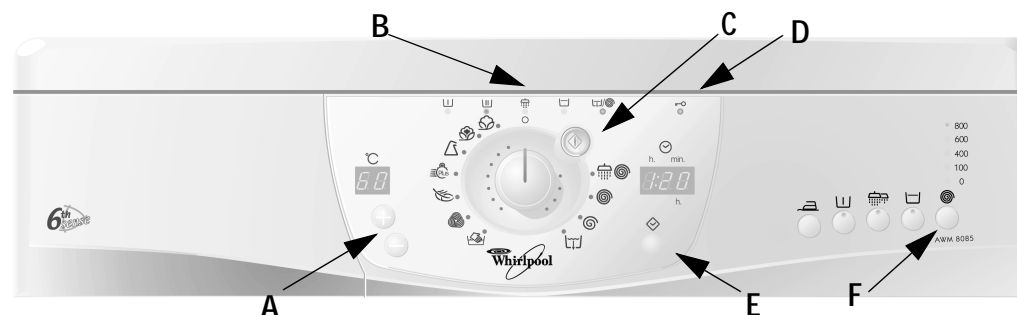

При выборе какой-либо функции загорается соответствующий индикатор. Если комбинация программы, дополнительных функций и температуры является невыполнимой, индикаторные лампочки автоматически выключаются. Несовместимая комбинация дополнительных функций автоматически отключается.

* : дополнительный / Да : необходима дозировка

- 1) В этой программе для улучшения обработки вещей скорость вращения не превышает 600 об/мин.
- 2) В этой программе скорость отжима, задаваемая по умолчанию, может быть увеличена до 400 об/мин.

Программа	Этикетки по уходу	Тип стирки/Примечания	Макс. загрузка Макс кг	Стиральные средства и присадки				Специальные функции					Макс. скорость отжима об/мин	Температура °C
				Отбеливатель	Умягчитель	Основная стирка	Предварительная стирка	Простая глажка	Предварительная стирка	Интенсивное полоскание	Функция несминаемости	Снижение скорости отжима		
Белый хлопок		Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной степени загрязнения из хлопка и льна. <i>В случае сильнозагрязненного белья можно также выбрать дополнительно режим “Предварительная стирка”.</i>	6,0	*	*	Да	*	*	*	*	*	*	800	от 20 до 95
Цветной хлопок	 	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. слабой и обычной степени загрязнения из хлопка и льна.	6,0	*	*	Да	*	*	*	*	*	*	800	от 20 до 60
Синтетика	 	Блузки, рубашки, халаты и проч. слабой и обычной степени загрязнения из полиэстера (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	2,5	—	*	Да	*	*	*	*	*	*	600 ¹⁾	от 20 до 60
Очень быстрая	 	Слабозагрязненные халаты и спортивная одежда из хлопка, полиэстера, полиамида и смешанных с хлопком тканей.	3,0	—	*	Да	—	*	—	*	*	*	800	от 20 до 60
Деликатные ткани	 	Занавеси и деликатные вещи, платья, юбки, рубашки и блузки.	1,5	—	*	Да	*	—	*	—	*	*	600 ¹⁾	от 20 до 40
Шерсть		Только несвалявшиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирку. <i>При выборе функции “Несминаемость” не оставляйте вещи замоченными надолго.</i>	1,0	—	*	Да	—	—	—	*	*	*	600 ¹⁾	от 20 до 40
Ручная стирка		Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с этикеткой “ручная стирка” (“handwashable”). <i>При выборе функции “Несминаемость” не оставляйте вещи замоченными надолго. Для этой программы используется мягкий режим отжима.</i>	1,0	—	*	Да	—	—	—	*	*	*	400 ²⁾	от 20 до 30
Полоскание + отжим	—	Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе “Цветной хлопок”.	6,0	—	*	—	—	*	—	*	*	*	800	—
Отжим	—	Интенсивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе “Цветной хлопок”.	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*	800	—
Мягкий отжим	—	Отжим выполняется в щадящем режиме. Аналогично циклу отжима в программе Шерсть.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	*	600 ¹⁾	—
Слив	—	Только слив - без отжима. Альтернативный способ завершения программы после использования функции “Несминаемость”.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 05143

ДАнные по Потреблению

Программа	Переключатель температуры (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Мощность (кВт)	Прибл. длительность программы (часы : минуты)*
Белый хлопок	95	5,0	49**	1,70	1:50
Цветной хлопок	60	5,0	44	0,95	2:00
Цветной хлопок	40	5,0	44	0,55	1:50
Синтетика	60	2,5	55	0,80	1:25
Синтетика	40	2,5	50	0,60	1:20
Очень быстрая	30	3,0	37	0,40	0:30
Деликатные ткани	30	1,5	50	0,50	0:45
Шерсть	40	1,0	55	0,50	0:40
Ручная стирка	30	1,0	37	0,40	0:40

Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 15 минут. Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC 60 456. Расходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки.

* Показания индикатора оставшегося времени также могут отличаться от значений, приведенных в таблице, поскольку для них учитываются текущие условия в вашей квартире.

** Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, добавляется некоторое количество холодной воды.

ДОБАВЬТЕ СТИРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ И ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

Добавьте стиральные средства, как описано в таблице программ или в главе "Стиральные средства и присадки" брошюры с инструкциями.

1. Поверните **ручку переключателя программ** и установите на нужную программу.
2. На дисплее оставшегося времени выводится значение продолжительности выбранной программы (в часах и минутах), и начинает мигать сигнальная лампочка кнопки **"Старт/Пауза"**.
3. Загораются соответствующие выбранной программе индикатор последовательности выполнения программ и заданная скорость отжима. Рекомендуемая температура (см. индикатор) может быть изменена нажатием кнопки "+" или "-".

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ ЖЕЛАЕМУЮ ФУНКЦИЮ

При выборе какой-либо функции загорается соответствующий индикатор. Если комбинация программы, дополнительных функций и температуры является невыполнимой, индикаторные лампочки автоматически выключаются. Несовместимая комбинация дополнительных функций автоматически отключается.

Кнопка "Простая глажка"

- Она может применяться с программами стирки хлопка и синтетики, чтобы упростить глажку таких вещей.
- При использовании этой кнопки количество воды увеличивается, а вещи отжимаются в щадящем режиме.

Кнопка "Предварительная стирка"

- Имеет смысл использовать для сильнозагрязненных вещей (например, в случае песка или грязи с крупными частицами). Время стирки увеличивается примерно на 15 минут.

Кнопка "Интенсивное полоскание"

- Больше воды и более длительное время этапа полоскания.
- Этот режим особенно удобен для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

Кнопка функции "Несминаемость"

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, их отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Этот режим особенно рекомендуется использовать для программ "Синтетика" или "Деликатные ткани".
- Эта функция особенно полезна в том случае, если нужно произвести отжим позднее или если нужно выполнить только слив.

Примечание: Выполнение программы останавливается на указателе "Несминаемость" в тот момент, когда среди индикаторов хода программы загорается лампочка "Несминаемость".

Завершение действия функции "Несминаемость"

- Нажмите снова кнопку "Несминаемость"; программа автоматически закончится заключительным циклом отжима для текущей программы стирки.
- Если вы не хотите отжимать вещи в машине, установите переключатель программ на программу слива и нажмите снова кнопку **"Старт/Пауза"**, когда она начнет мигать.

Кнопка "Снижение скорости вращения барабана"

- Для каждой программы существует автоматически заданная максимальная скорость отжима.
- Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима.
- Если выбранное значение скорости отжима равно **"0"**, то окончательный отжим отключается, но во время полоскания выполняются промежуточные отжимы. Выполняется только слив воды.

ЗАДЕРЖКА ПУСКА

Функция "Задержка пуска" позволяет использовать машину в удобное для вас время, например, ночью, когда тарифы на электроэнергию ниже.

- Выберите программу, температуру и дополнительные функции.
- Нажмите кнопку "Задержка пуска" для выбора значения времени задержки от 1 до 23 часов;
- Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**.
- Когда программа начинает выполняться, индикация времени задержки исчезает и появляется значение оставшегося времени выполнения программы.
- Заданное количество часов можно изменить позднее, нажав снова кнопку "Задержка пуска".

Для отключения функции "Задержка пуска"

- Установите переключатель программ в положение **"0"**.
- Выберите заново нужную программу и дополнительные функции и нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**. Загорается сигнальная лампочка кнопки **"Старт/Пауза"**.

Индикаторные лампочки показывают последовательность выполнения программы. После пуска программы индикация последовательности выполнения сменяется слева направо, проходя этапы стирки, полоскания, отжима.

Когда цикл программы завершается, соответствующая лампочка гаснет.

БЛОКИРОВКА ДВЕРИ

Дверь можно открыть, когда горит индикатор "Дверь открыта".

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ

• На дисплее оставшегося времени выводится "0:00", и все лампочки индикации последовательности выполнения программы выключаются.

1. Установите переключатель программ в положение **"0"**.
2. Закройте кран подачи воды.
3. Откройте дверь и выньте вещи.
4. Оставьте дверь приоткрытой, чтобы барабан мог высохнуть.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"** для приостановки программы. Мигает сигнальная лампочка.
2. Выберите, если хотите, новую программу (с температурой), любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
3. Нажмите снова кнопку **"Старт/Пауза"**. Новая программа продолжит свое выполнение с того момента, в который была прервана предыдущая программа. Для этой программы не добавляйте стиральное средство.

ОТМЕНА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

1. Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"** для приостановки программы. Мигает сигнальная лампочка.
2. Поверните переключатель программ в положение "Слив". На индикаторе скорости отжима выводится значение **"0"**, а оставшееся время равно "0:02".
3. Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"** для пуска программы слива.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

☎ 5019 301 05143