КАЛИБР

РЭ - 710

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Уважаемый покупатель!

При покупке электрического рубанка: (модели: РЭ -710) убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указана модель и серийный номер электрического рубанка.

Перед включением электрического рубанка внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства, чтобы обеспечить оптимальное функционирование электрического рубанка и продлить срок его службы.

Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объёме, превышающем перечисленные данным руководством операции, должны производится квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка, и необходимое техническое обслуживание электрического рубанка производится пользователем и допускается только после изучения данного руководства по эксплуатации.

Приобретённый Вами электроинструмент может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.

1. Основные сведения об изделии

1.1 Рубанок ручной электрический (далее по тексту- рубанок) предназначен для строгания плоских поверхностей древесины и строгания кромки (фаски) при изготовлении элементов деревянных конструкций. Возможно стационарное использование рубанка.

Внимание! *Изготовитель/поставщик не отвечает за повреждения, вызванные ненадлежащим использованием рубанка. Риск несёт исключительно пользователь.*

1.2 Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от -10 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Допускаемые отклонения напряжения +/- 10%, частоты +/-5%.

1.3 Транспортировка рубанка производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

Дополнительная информация:

1. Расшифровка серийного номера

S/N XX XXXXXXX/ XXXX

буквенно-цифровое обозначение / год и месяц изготовления

2. Сертификат соответствия требованиям Технического Регламента № С-CN.ЛТ46.А00281.
Выдан органом по сертификации:
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КС СЕРТИФИКАТ» Аттестат рег. № РОСС.RU.0001.11ЛТ46

Срок действия сертификата соответствия с 17.07.2012 по 19.07.2017

3. Производитель:
«NANJING XIANBAO INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.»
Rm-148-1101, Bingjiang Rd, Nanjing, Китай
4. Импортёр:
ООО «Инструменты и техника «Калибр»
109147,Москва, ул. Таганская, д.36, корп.2, ком.5

Заполняет ремонтное предприятие

_____
(наименование и адрес предприятия)

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Исполнитель_____(_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец_____
_____
_____
_____
_____ (_____)
(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта_____ Место печати

Утверждаю_____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

_____
(наименование и адрес предприятия)

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Исполнитель_____(_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец_____
_____
_____
_____
_____ (_____)
(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта_____ Место печати

Утверждаю_____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

1.4 Габаритные размеры и вес представлены в таблице ниже:

	РЭ - 710
Габаритные размеры в упаковке, мм:	
- длина	320
- ширина	160
- высота	180
Вес брутто/ нетто, кг	3,5/2,6

2. Технические характеристики

	РЭ - 710
1. Напряжение сети, В	220
2. Частота тока, Гц	50
3. Потребляемая мощность, Вт	710
4. Частота вращения барабана на холостом ходу, об/мин	16500
5. Электродвигатель	однофазный, коллекторный
6. Ширина строгания за один проход, мм	82
7. Глубина строгания за один проход, мм	0 - 3
8. Длина шнура питания с вилкой не менее, м	2

3. Комплектация

В торговую сеть рубанок поставляется в следующей комплектации*:

	РЭ - 710
1. Рубанок электрический	1
2. Нож «Калибр»	1
3. Угольные щётки	2
4. Устройство для заточки ножей	1
5. Глубиномер	1
6. Шестигранная отвертка	1
7. Регулируемая станина	1
8. Руководство по эксплуатации	1
9. Упаковка	1

**** в зависимости от поставки комплектация может меняться.***

4 Общий вид

4.1 Внешний вид рубанка представлен на рис. 1

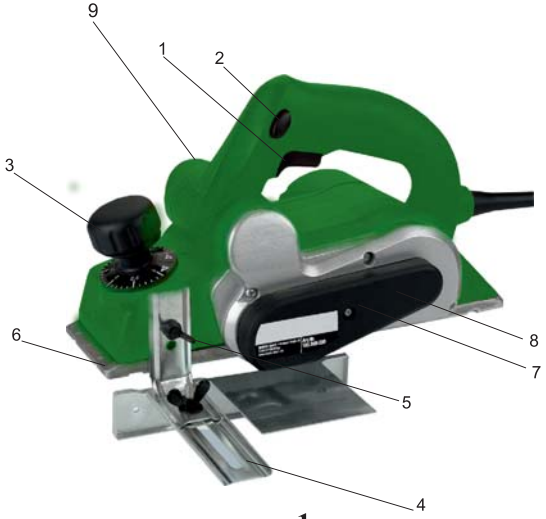

рис. 1

1 - выключатель; **2** - кнопка блокировки; **3** - ручка регулировки глубины строгания; **4** - параллельный упор; **5** - винт фиксации параллельного упора; **6** - регулируемая станина; **7** - приводной ремень (находится под кожухом); **8** - кожух; **9** - отверстие для пылесборника.

5. Инструкция по технике безопасности

5.1 Применять рубанок разрешается только в соответствии с назначением указанным в руководстве.

5.2 При эксплуатации рубанка необходимо соблюдать все требования руководства по его эксплуатации, бережно обращаться с ним, не подвергать его ударам, перегрузкам, воздействию грязи и нефтепродуктов.

5.3 При работе рубанком необходимо соблюдать следующие правила:

- отключать от сети штепсельной вилкой при замене и регулировке ножей, при установке его в стационарное положение, при переносе с одного рабочего места на другое, во время перерыва и по окончании работы;

- отключать рубанок выключателем при внезапной остановке (исчезновение напряжения в сети, заклинивание движущихся деталей, перегрузка электродвигателя);

Внимание! При продаже инструмента должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Корешок талона № 1
на гарантийный ремонт рубанка
(модель: _____)
(Изъят" ___ " _____ 201_ г.
(Исполнитель _____ (_____).
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН № 1
на гарантийный ремонт рубанка

(модель:_____)

Серийный номер_____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация:

Продан_____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____
(подпись)

(_____)
(фамилия, имя, отчество)

Корешок талона № 2
на гарантийный ремонт рубанка
(модель: _____)
(Изъят" ___ " _____ 201_ г.
(Исполнитель _____ (_____).
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН № 2
на гарантийный ремонт рубанка

(модель:_____)

Серийный номер_____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация:

Продан_____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____
(подпись)

(_____)
(фамилия, имя, отчество)

Заполняет ремонтное предприятие

_____
(наименование и адрес предприятия)

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Исполнитель_____(_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец_____
_____
_____
_____

_____ (_____)
(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта_____ Место печати

Утверждаю_____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

_____
(наименование и адрес предприятия)

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Исполнитель_____(_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец_____
_____
_____
_____

_____ (_____)
(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта_____ Место печати

Утверждаю_____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Внимание! *Пыль образующаяся при работе рубанком, может быть вредна для здоровья (напр. при работе с дубом или буком) поэтому предотвращайте её попадание на кожу. Пользуйтесь системой пылеудаления и надевайте подходящую защитную маску. Тщательно убирайте скапливающуюся пыль.*

- не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы шнура питания, соприкосновения его с горячими и масляными поверхностями (шнур питания следует подвешивать);
- при работе необходимо пользоваться противошумными наушниками;
- во время работы одежда должна быть не просторной, волосы подобраны;
- при работе на улице пользуйтесь не скользящей обувью;
- не носите рубанок за шнур питания;
- не убирайте опилки, стружку и рабочий мусор при включённом рубанке;
- не перегружайте рубанок;
- надёжно закрепляйте материал, предназначенный для строгания;
- равномерная подача при строгании повышает износостойкость ножей и рубанка в целом и снижает опасность несчастного случая;
- в процессе работы периодически, при отключённой от розетки вилке шнура питания, проверяйте надёжность крепления ножей;
- по окончании работы очищайте рубанок от пыли и грязи;
- храните рубанок в сухом помещении, в недоступном для детей месте.

5.4 При эксплуатации рубанка ***ЗАПРЕЩАЕТСЯ***:

- заземлять рубанок;
- эксплуатировать рубанок в условиях воздействия капель и брызг, на открытых площадках во время снегопада и дождя;
- вносить внутрь котлов, резервуаров, источников питания;
- оставлять без присмотра рубанок, подключённый к питающей сети;
- работать рубанком с приставных лестниц;
- класть рубанок до полной остановки барабана;
- эксплуатировать рубанок при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей:
- повреждение штепсельной вилки или шнура питания;
- неисправность выключателя или его нечёткая работа;
- искрение щёток на коллекторе, которое сопровождается появлением

менному износу ножей и перегрузке рубанка.

7.3 Вращением ручки 3 (рис. 1) установить необходимую глубину строгания. Максимальную глубину устанавливать при черновом обдирочном строгании. При окончательной обработке устанавливать незначительную глубину строгания.

7.4 Для выполнения операций строгания необходимо установить включённый рубанок передней опорой на обрабатываемую деталь и, равномерно его перемещая, без значительных усилий нажатия, произвести строгание. Необходимость увеличения усилия нажатия говорит о затуплении ножей. Строгание с большим усилием нажатия ведёт к перегреву рубанка и преждевременному выходу его из строя. Для получения поверхности с меньшей шероховатостью подачу рубанка необходимо уменьшать.

Для уменьшения уступов, образующихся при обработке широких по-