Telefonul dumneavoastră



Tastă pornire/oprire,
tastă blocare/deblocare

Tastă laterală pentru volum

TFT LCD

Tastă meniu de
întâmpinare

Tastă pentru preluarea apelurilor

Tastă cameră

Tastă de închidere

Încărcător, port mini USB

Mufă pentru căşti

Philips urmăreşte în mod continuu să-şi îmbunătăţească produsele. Datorită actualizării software-ului, o parte din conţinutul acestui manual de utilizare poate fi diferit faţă de produsul dumneavoastră. Philips îşi rezervă dreptul de a modifica acest manual sau de a-l retrage în orice moment fără o notificare prealabilă. Vă rugăm să consideraţi produsul dumneavoastră drept unul standard.

Ecranul de întâmpinare

Ecranul de întâmpinare al telefonului dumneavoastră este compus din următoarele zone:



Taste

Aflați mai multe despre tastele principale.

Tastă	Definiție	Funcție
	Energie/ Blocare	Mențineți apăsat pentru a deschide/închide telefonul; Blocare/deblocare ecran de întâmpinare.
	Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel.
	Meniu de întâmpinare	Se accesează meniul de întâmpinare.
	Închidere/ Ieșire	Încheiați un apel; reveniți la ecranul de întâmpinare.

Scurtătură meniu

Scurtătura pictogramelor de pe ecranul de întâmpinare poate deschide aplicațiile pe care le folosiți cel mai des.

Selectați meniul de scurtătură:

1 Meniul implicit este: Mesaje, Apelare, Contacte, Meniu de întâmpinare.

2 Modificați meniul de scurtătură implicit:Atingeți îndelung pe pictograma implicită și selectați o pictogramă din lista pop-up pentru a o înlocui.

Operații de bază

Aflați despre operațiile de bază în folosirea telefonului dumneavoastră.

Funcție	Operațiune
Ecran glisant	Folosiți creionul stylus sau figura pentru a glisa pe ecran afișajul în sus, jos, stânga sau dreapta.
Utilizarea aplicațiilor	Atingeți orice aplicație pentru a o deschide.
Mutați pictograma aplicației	Pe meniul de întâmpinare, țineți o pictogramă și glisați-o într-un loc nou.
Blocați ecranul	Apăsați pentru a bloca ecranul.
Deblocați ecranul	Atingeți pictograma , faceți-o să gliseze până la punct.
Ieșire	Atingeți .
Întoarceți-vă la meniul de întâmpinare	Atingeți .


Calibrare

Atunci când deschideți pentru prima dată telefonul, vi se va cere să efectuați calibrarea pentru ecran. Astfel, bătăile sau atingerile cu creionul stylus sau cu degetul vor fi afișate cu precizie pe ecran (sau mergeți la **Setări>Configurare telefon> Calibrare stylus**).

Meniu de întâmpinare

Apăsați pentru a merge la meniul de întâmpinare, glisați în sus sau jos pentru trece la ecranul meniului de întâmpinare.

Aflați despre meniul de întâmpinare.

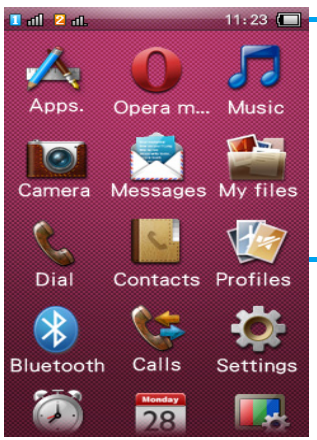

Bara de stare

Pictogramele aplicațiilor

Pictograme și simboluri

Aflați mai multe despre pictogramele și simbolurile de pe ecran.

Pictograme	Definiție	Funcție
	**Silențios**	Telefonul dumneavoastră nu va suna atunci când primiți un apel.
	**Mod vi-brare**	Telefonul dumneavoastră va vibra atunci când primiți un apel.
	**Baterie**	Liniile indică nivelul bateriei.
	**SMS**	Ați primit un SMS.
	**MMS**	Ați primit un MMS.
	**Apel pierdut**	Ați pierdut un apel.
	**Bluetooth**	Bluetooth-ul este activat.
	**Căști bluetooth**	Căștile bluetooth sunt conectate.
	**Căști**	Căștile sunt conectate la telefon.
	**Alarmă**	Ora alarmei este activată.
	**Roaming**	Este afișat atunci când telefonul dum-neavoastră este conectat la o altă rețea (în special când sunteți în străinătate).
	**Zona rezidențială**	O zonă desemnată de operatorul dumneavoastră de rețea. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru detalii.
	**Rețea GSM**	Telefonul dumneavoastră este conectat la rețeaua GSM. Cu cât sunt mai multe linii, cu atât recepția este mai bună.

	**Conexiunea la rețeaua EDGE**	Telefonul dumneavoastră este conectat la rețeaua EDGE.
	**Conexiunea GPRS**	Telefonul dumneavoastră este conectat la rețeaua GPRS.
	**Lista neagră**	Indică faptul că funcția lista neagră este activată.
	**Card de memorie**	Cardul de memorie este în uz.

Cuprins

Primii pași 6
Inserați cardul SIM și încărcați bateria 6
Inserați cardul Micro SD (card de memorie). 8
Conectarea la PC-ul dumneavoastră. 8
Utilizarea meniului de întâmpinare 9
Personalizați-vă telefonul 11
Setări 12
Setare introducerea meniului. 12
Setări telefon 12
Setări sunet. 14
Setări apel 14
Conectivitate 15
Siguranță și precauție 16
Precauție 16
Sfaturi 17
Rezolvarea problemelor. 17
Declarația de marcă 19
Informații privind rata specifică de absorbție. 19
Declarația de conformitate 19
Sfaturi și trucuri. 21
Optimizați randamentul bateriei Philips Xenium . . 21

Primii pași

Felicitări pentru achiziționarea dumneavoastră și bine ați venit la Philips!

Pentru a obține cât mai mult de la produsul dumneavoastră și pentru a va bucura de tot ce poate oferi Philips, înregistrați-vă produsul la:

www. philips. com/mobilephones

Pentru mai multe detalii despre produsul dumneavoastră, vă rugăm să accesați:

www. philips. com/asistență

Observație:

- Vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță în secțiunea „Siguranță și precauție” înainte de utilizare.


Inserați cardul SIM și încărcați bateria

Aflați mai multe despre instalarea cardului SIM și încărcarea bateriei pentru prima utilizare.


Inserați cardul SIM

Urmați pașii de mai jos pentru a insera cardul dumneavoastră SIM. Amintiți-vă să închideți telefonul mobil înainte de a înlătura capacul posterior.


1 Înlăturați capacul posterior.

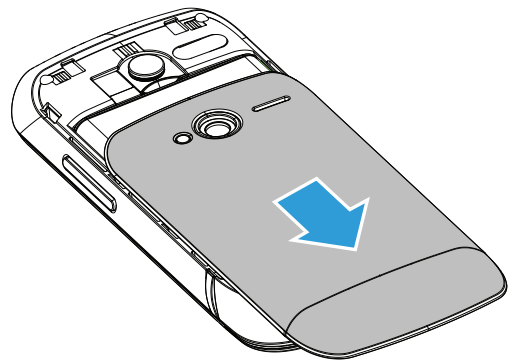


2 Scoateți bateria.

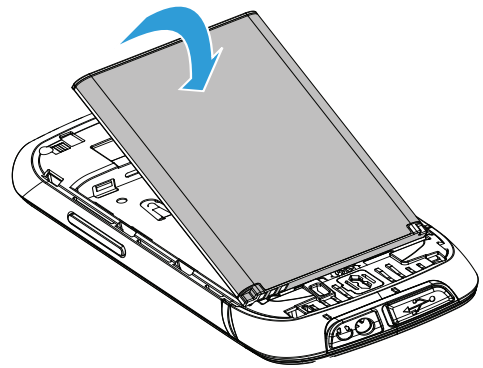


3 Inserați SIM 1/SIM 2.

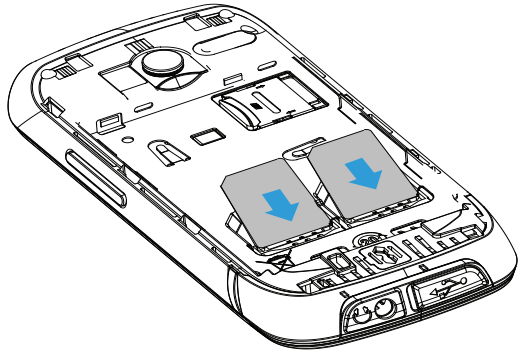

4 Instalați bateria.

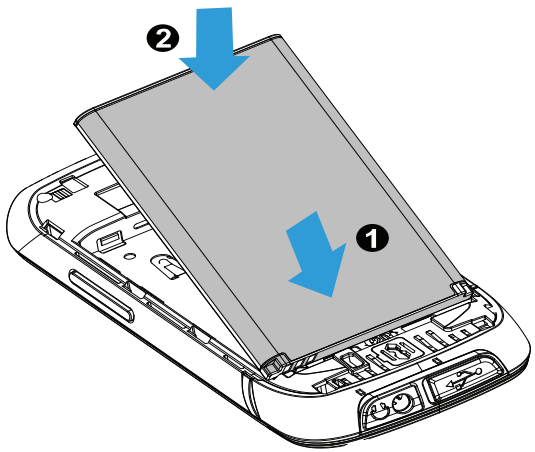


5 Puneți la loc capacul posterior.

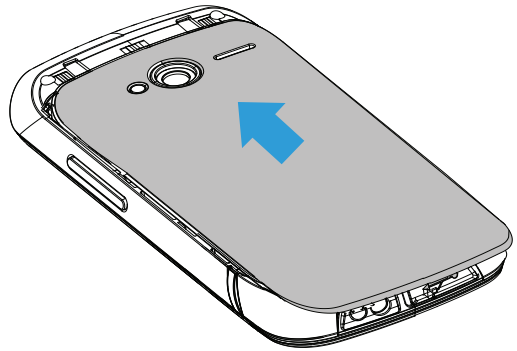

Încărcați bateria

O baterie nouă este parțial încărcată. Pictograma bateriei în colțul superior dreapta indică nivelul de încărcare al bateriei.

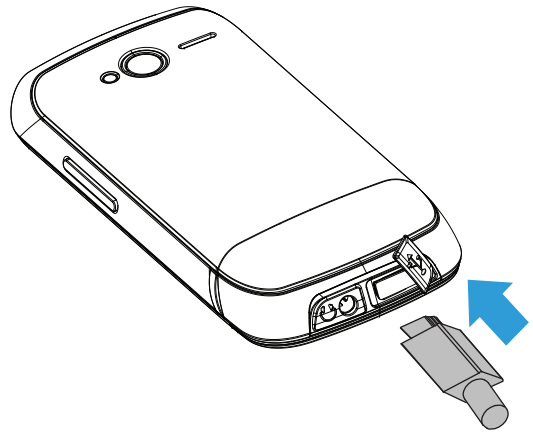


Sfaturi:

- Puteți folosi telefonul în timpul încărcării.
- Păstrarea încărcătorului conectat la telefonul mobil atunci când bateria este complet încărcată nu va dăuna bateriei. Singura modalitate de a închide încărcătorul este de a-l deconecta și este recomandabil să folosiți o priză de alimentare ușor de accesat.
- Dacă nu intenționați să folosiți telefonul timp de mai multe zile, vă recomandăm să înlăturați bateria.
- Dacă o baterie complet încărcată este nefolosită, aceasta se va descărca în timp.
- Dacă bateria este folosită pentru prima dată sau dacă bateria nu a fost folosită pentru o perioadă îndelungată, reîncărcarea va dura mai mult.

Inserați cardul Micro SD (card de memorie)

Puteți mări memoria telefonului dumneavoastră adăugând un card Micro SD.

1 Deblocați capacul cardului de memorie.
2 Aliniați cardul Micro SD cu fanta.Inserați.
3 Apăsați pe suportul cardului și trageți până este blocat.

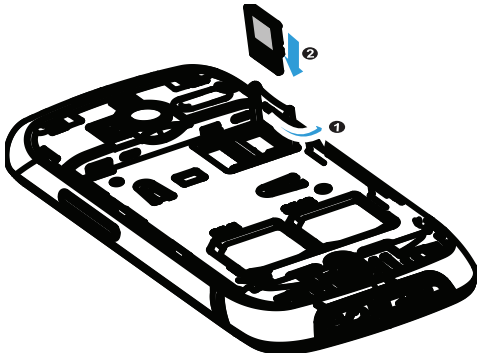

Conectarea la PCul dumneavoastră

Software-ul pentru comunicarea datelor (Mobile Phone Tools) oferă sincronizare instantanee între telefonul și PC-ul dumneavoastră. Puteți folosi software-ul pentru sincronizarea datelor între telefonul și PC-ul dumneavoastră, precum cele din contacte, calendar, mesajele SMS și fișierele audio/video/foto.

Instalați MobilePhoneTools pe PC-ul dumneavoastră.

1 Inserați software-ul pentru comunicarea datelor furnizat în unitatea pentru CD.
2 Rulați programul autorun.exe.
3 Faceți selecțiile așa cum se solicită și instalarea începe automat.

Conectați-vă telefonul la PC

1 Conectați-vă telefonul la PC folosind cablul mini USB furnizat sau prin Bluetooth.
2 Atunci când folosiți un cablu mini USB pentru conectare, selectați **Port COM** pe telefonul dumneavoastră.
3 Pe PC-ul dumneavoastră, dați dublu click pe pictograma MobilePhoneTools, apoi pictograma

Utilizarea meniului de întâmpinare

Aflați cum să utilizați și să setați ecranul dumneavoastră de întâmpinare.

Utilizați ecranul dumneavoastră de întâmpinare

- Glisați ecranul inactiv: glisați creionul stylus în dreapta sau stânga pentru a defila ecranul inactiv.
- Folosiți o aplicație: atingeți aplicația pentru a o deschide.
- Ștergeți o pictogramă: țineți pictograma și glisați-o în coșul de gunoi .
- Recuperați o aplicație: atingeți pentru a recupera pictograma aplicației pe ecranul de întâmpinare.

Widget

Pe ecranul de întâmpinare, puteți utiliza widget-ul pentru a opera rapid anumite funcții.

1 Pe ecranul de întâmpinare, atingeți deschideți meniul widget.



2 Vă puteți muta la stânga sau la dreapta pentru a selecta funcțiile. (Atingeți , închideți meniul widget)

3 Selectați o pictogramă funcțională, faceți să gliseze pe ecranul de întâmpinare, apoi o puteți utiliza.



- Atingeți pictograma pentru a selecta funcția.

Pictograma	Funcție
	Afișare numele operatorului.
	Verificați datele.
	Verificați calendarul.
	Scrieți o notă.
	Deschideți playerul pentru redarea muzicii.
	Ascultați radioul FM.
	Afișați ora.
	Mergeți la profile.
	Afișați alarma.
	Verificați căsuța cu evenimente.
	Utilizați apelarea rapidă.

Personalizați-vă telefonul

Personalizați-vă telefonul pentru a se potrivi preferințelor dumneavoastră.

Setare oră și dată

1 Apăsați pentru a merge la meniul de întâmpinare.
2 Mergeți la **Setări**, atingeți **>Oră și dată**.
3 Selectați **Setare oră/dată**: glisați bara cu numere în sus sau jos până găsiți cifrele dorite.

Setările SIM

1 Verificați dacă telefonul este deschis. Introduceți codul PIN dacă este necesar.
2 Mergeți la **Setări>Setările SIM>Setări SIM dublu>Nume SIM1/SIM2/pictogramă**, nume/setare pictogramă pentru cardul SIM.
3 Mergeți la **Setări>Setările SIMI>Setări mod**, selectați opțiunile dorite.
4 Mergeți la **Setări>Setările SIM>Setare SIM principal** pentru a selecta SIM1/2 drept card

Observație:

- Codul PIN este reconfigurat și vă este comunicat de operatorul dumneavoastră de rețea sau de retailer.
- Dacă introduceți un cod PIN incorect de trei ori la rând, cardul dumneavoastră SIM va fi blocat. Pentru a-l debloca, trebuie să cereți un cod PUK de la operatorul dumneavoastră.
- Dacă introduceți un cod PUK incorect de zece ori la rând, cardul dumneavoastră SIM va fi blocat permanent. Atunci când se întâmplă acest lucru, vă rugăm să contactați operatorul sau distribuitorul dumneavoastră.

Profiluri

Profilurile sunt definite pentru mai multe scene. Ele consistau din setările pentru tonurile de apel, volum și altele. Cu profiluri presetate, vă puteți regla ușor setările pentru apelurile și mesajele primite așa cum doriți.

1 Apăsați pentru a merge la meniul de întâmpinare.
2 Mergeți la **Profiluri**, atingeți pentru a activa profilul.
3 Atingeți **Editare** pentru a seta tonul de apel, volumul și altele.

Observație:

- Dacă selectați Mod avion, veți dezactiva conexiunea dintre telefonul și rețeaua dumneavoastră.

Setări

Setare introducerea meniului

1 Apăsați pentru a merge la meniul de întâmpinare.
2 Mergeți la meniul **Setări**, există cinci pictograme de setare în partea superioară a ecranului.

Pictograme	Definiție
	Setări telefon.
	Setări ecran.
	Setări sunet.
	Setări apel.
	Setări de conectare.

Setări telefon

Funcție	Definiție
Setările SIM	Setări pentru fanta cardului SIM.
Setări SIM dublu	Setați numele cardului SIM și pictograma.
Setare mod	Selectați modul SIM1/SIM2.
Setare SIM principal	Selectați modul activ pentru a primi apeluri sau mesaje de pe un card SIM.
Limbă	Selectați o limbă pentru telefonul dumneavoastră.
Oră și dată	Setați oră și dată telefonului.
Apelare rapidă	Apelați un contact apăsând îndelung o tastă numerică.
Senzor de mișcare	
Mut un apel primit	Întoarceți telefonul (partea din față în spate, partea din spate în față) pentru a trece în surdină apelurile primite.
Mod amânare alarmă	Activați funcția „Amânare alarmă” când vă setați alarma. Atunci când sună alarma, întoarceți telefonul (partea din față în spate, partea din spate în față) pentru a amâna alarma. Pentru a opri alarma, atingeți butonul „Stop”.
Agită muzică	În timpul redării muzicii, prin rotirea telefonului mobil se va reda următorul cântec.
Agită tapet	Când parcurgeți imaginile de fundal, prin rotirea telefonului se va trece la următoarea imagine de fundal.

Stare memorie	Verificați ocuparea memoriei cu informații în diferite stadii de depozitare.
Blocarea automată tastatură	Setați un interval de timp pentru blocarea tastaturii în mod automat.
Calibrare stylus	Vezi „Calibrare” la pagina 2.
Widget	Setați meniul widget.
Configurare securitate	Acest meniu vă permite să folosiți parole pentru a vă proteja cardul SIM, telefonul și informațiile stocate în telefon.
Blocare SIM	Setați parola PIN sau PIN2 pentru protecția cardului dumneavoastră SIM. (Codurile PIN sau PIN2 sunt furnizate de operatorul rețelei).
Modificare PIN/ PIN2	Modificați parolele PIN și PIN2 așa cum doriți.
Blocare telefon	Setați parola pentru protecția telefonului dumneavoastră. Vi se cere să introduceți parola de fiecare dată când deschideți telefonul (parola 1122 setată implicit).
Confidențialitate	Setați parola de protecție pentru informațiile stocate pe telefonul dumneavoastră.
Restabilire setări de fabrică	Restabiliți setările telefonului dumneavoastră. Aveți nevoie să introduceți parola telefonului dumneavoastră (parola 1122 setată implicit).
Configurare UART	Selectați datele de pe SIM1/SIM2 atunci când conectați telefonul la PC.

Setări ecran

Funcție	Definiție
Tapet	Selectați o imagine de fundal pentru telefonul dumneavoastră.
Teme	Definiți tema pentru telefonul dumneavoastră.
Nivel lumină de fundal	Selectați intensitatea luminii de fundal.
Durată lumină de fundal	Selectați durata luminii de fundal.
Setări font	Setați fontul pentru tasta de afișare și tasta funcțională.
Text de salutare	Selectați dacă doriți să apară un mesaj de întâmpinare atunci când se deschide telefonul.

Setări sunet.

Funcție	Definiție
Tonuri de apel	Selectați un ton de apel pentru apelurile și mesajele primite.
Alertă apel primit	Selectați tipul alertei telefonului primit.
Alertă mesaj	Selectați tipul alertei mesajului.
Volumul sunetului	Reglarea volumului de apel.
Tastatură	Selectați dacă tastele vor suna atunci când sunt atinse.
Vibrații la atingere	Selectați dacă ecranul va vibra atunci când este atins.
Sunet obturator	Selectați un sunet declanșator pentru camera dumneavoastră.
Baterie descărcată	Selectați dacă va fi emis un ton de avertizare atunci când nivelul bateriei este scăzut.

Setări apel

Funcție	Definiție
Formare predictivă	Căutare rapidă și afișarea numărului de telefon atunci când introduceți un număr pe ecranul de întâmpinare.
Răspuns cască	Folosiți căștile pentru a răspunde unui telefon primit.
Răspuns cu orice tastă	Răspundeți unui apel primit atingând orice tastă (cu excepția ▭).

Memento durată apel	Vă reamintește după ce ora apelului s-a deschis odată sau în mod repetat.
Servicii apel	Setați serviciile de apel.
Deviere apeluri	Redirecționați apelurile primite spre mesageria dumneavoastră vocală sau alt număr de telefon.
Blocare apeluri	Setați limite pentru apelurile date și primite de dumneavoastră.
Auto reapelare	Continuați să reapelați numărul care nu reușește să treacă prin rețea.
Apelare fixată	Restricționați-vă apelurile date către anumite numere (codul PIN2 este cerut).
Respingere prin SMS	Respingeți apelul primit trimițând un SMS acelui număr.

Conectivitate

Funcție	Definiție
Setări mesaje	Configurați setările pentru SMS și MMS.
Setări rețea	Configurați setările rețelei pentru telefonul dumneavoastră.
Selectare rețea	Selectați rețeaua pentru telefonul dumneavoastră (funcție dependentă de abonare). **Modul automat** este recomandat.
Preferințe	Selectați rețeaua preferată.
Conexiuni	Meniul vă permite să definiți profilele de acces la internet pentru telefonul dumneavoastră. Consultați operatorul dumneavoastră de rețea pentru detalii.
Setări Java	Setări pentru aplicațiile java

Siguranță și precauție

Precauție

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici.


Nu lăsați telefonul și accesoriile sale la îndemâna copiilor mici.Părțile mici pot cauza înecarea sau răni grave dacă sunt înghițite.

Undele radio


Telefonul dumneavoastră transmite/primește unde radio în frecvența GSM (900/1800/1900MHz).


Verificați cu fabricantul vehiculului că echipamentul electronic utilizat în vehiculul dumneavoastră nu va fi afectat de energia radio.

Închideți telefonul...


Închideți telefonul atunci când sunteți în avion. Utilizarea telefoanelor mobile în avion poate fi o operațiune periculoasă pentru avion, poate dăuna rețelei de telefonie mobilă și poate fi ilegală.


In spitale, clinici, alte centre de sănătate și oriunde vă aflați în vecinătatea unui echipament medical.


In zone cu atmosferă potențial explozivă (de ex. benzinării și zone în care aerul conține particule de praf precum pulberi metalice). Într-un vehicul care transportă produse inflamabile sau un vehicul alimentat cu gaz petrolier lichefiat (GPL). În cariere sau alte zone unde se desfășoară operațiuni de dinamitare.

Telefonul mobil și mașina dumneavoastră


Evitați folosirea telefonului atunci când conduceți și respectați toate reglementările care restricționează folosirea telefoanelor mobile în timpul condusului. Folosiți accesorii fără comenzi manuale pentru a mări siguranța dumneavoastră atunci când este posibil. Asigurați-vă că telefonul dumneavoastră și setul pentru mașină nu blochează nici un airbag sau alte dispozitive de siguranță instalate în mașina dumneavoastră.

Folosiți telefonul cu grijă și atenție


Pentru o funcționare satisfăcătoare și în condiții optime ale telefonului vă recomandăm să folosiți telefonul în poziția normală de funcționare.

- Nu expuneți telefonul la temperaturi extreme.
- Nu introduceți telefonul în nici o substanță lichidă; dacă telefonul este umed, închideți-l, înlăturați bateria și lăsați-l la uscat 24 de ore înainte de a-l reutiliza.
- Pentru a curăța telefonul, ștergeți-l cu o cârpă moale.
- Pe vreme caldă sau după expunere prelungită la soare (de ex. în spatele unei ferestre sau ecran de vânt), temperatura telefonului poate crește. Fiți foarte atenți în acest caz atunci când ridicați telefonul și de asemenea, evitați să-l folosiți într-o temperatură ambientală de peste 40°C.

Protejați bateriile de deteriorare


Trebuie să folosiți doar accesorii autentice Philips, pentru că utilizarea oricăror altor accesorii poate dăuna telefonului dumneavoastră și pot fi periculoase, iar garanția telefonului dumneavoastră va fi anulată. Folosirea unui tip nespecificat de baterie poate provoca o explozie.

Asigurați-vă că piesele deteriorate sunt înlocuite imediat de un tehnician calificat și că sunt înlocuite cu piese originale Philips.

- Telefonul dumneavoastră este alimentat de o baterie reîncărcabilă.
- Folosiți încărcătorul specificat.
- Nu incinerați.
- Nu deformați și nu deschideți bateria.
- Nu permiteți ca obiecte metalice (precum cheile din buzunarul dumneavoastră) să scurtcircuiteze contactele bateriei.
- Evitați expunerea la căldură excesivă (>60°C sau 140°F), umezeală sau medii caustice.

Protecția mediului


Aduceți-vă aminte să respectați reglementările naționale privind aruncarea ambalajelor, bateriilor consumate și telefonul vechi și vă rugăm să promovați reciclarea acestora. Philips a marcat bateria și ambalajul cu simbolurile standard desemnate pentru a promova reciclarea și aruncarea adecvată a deșeurilor dumneavoastră posibile.

:Ambalajul marcat este reciclabil.

:A fost făcută o contribuție financiară pentru recuperarea ambalajelor asociate la nivel național și pentru sistemul de reciclare.

:Materialul plastic este reciclabil (de asemenea se identifică tipul de plastic).

Marcajul WEEE în DFU: „Informaţii pentru consumator”

Aruncarea produsului dumneavoastră vechi

Produsul dumneavoastră este proiectat şi fabricat cu materiale şi componente de calitate ridicată care pot fi reciclate şi reutilizate.



Atunci când simbolul pubelei tăiate este ataşat unui produs, înseamnă că produsul se află sub incidenţa Directivei Europene 2002/96/EC

Vă rugăm să vă informaţi despre sistemele naţionale de colectare separată pentru produsele electronice şi electrice.

Vă rugăm să acţionaţi conform regulamentelor naţionale şi să nu aruncaţi produsele dumneavoastră vechi împreună cu gunoiul dumneavoastră menajer. Aruncarea corectă a produselor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea potenţialelor consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea umană.

Acest dispozitiv conţine mărfuri, tehnologie sau software supus legilor şi reglementărilor privind exportul din US şi alte ţări. Abaterile de la lege sunt interzise.

Sfaturi

Stimulatoarele cardiace

Dacă aveţi un stimulator cardiac:

- Păstraţi telefonul la o distanţă mai mare de 15 cm de stimulatorul dumneavoastră cardiac atunci când telefonul este deschis pentru a evita interferenţele potenţiale.
- Nu transportaţi telefonul în buzunarul de la piept.
- Folosiţi urechea opusă stimulatorului cardiac pentru a minimiza interferenţa potenţială.
- Închideţi telefonul dacă suspectaţi că are loc o interferenţă.

Proteze auditive

Dacă folosiţi proteze auditive, consultaţi medicul dumneavoastră şi fabricantul pentru a afla dacă un anumit dispozitiv este susceptibil să interfereze cu telefonul.

Cum să prelungiţi durata de viaţă a bateriei sau telefonului

Pentru ca telefonul dumneavoastră să funcţioneze corect, alimentarea suficientă a bateriei este importantă. În scopul economisirii de energie, respectaţi următoarele acolo unde este aplicabil:

- Închideţi funcţia bluetooth a telefonului dumneavoastră
- Setaţi nivelul şi durata luminii de fundal pentru telefonului dumneavoastră la o valoare mai scăzută.
- Activaţi blocarea automată a tastaturii, închideţi sunetul tastelor, alarma pe vibraţii.
- Stabiliţi o conexiune GPRS atunci când este necesar. Altfel, telefonul dumneavoastră va continua să caute conexiunea GPRS şi va consuma bateria.
- Închideţi telefonul dacă nu există acoperire. Altfel, telefonul dumneavoastră va continua să caute reţeaua şi va consuma bateria.

Rezolvarea problemelor

Telefonul nu poate fi pornit

Înlăturaţi/reinstalaţi bateria. Apoi încărcaţi telefonul până când pictograma bateriei se opreşte din defilare. Scoateţi încărcătorul şi încercaţi să deschideţi telefonul.

Ecranul arată BLOCAT atunci când deschideţi telefonul.

Cineva a încercat să folosească telefonul dumneavoastră, dar nu a ştiut codul PIN şi nici codul de deblocare (PUK). Contactaţi-vă furnizorul de servicii.

Ecranul arată eşecul IMSI.

Această problemă este legată de abonament. Contactaţi-vă operatorul.

Telefonul dumneavoastră nu revine la ecranul inactiv.

Apăsaţi îndelung tasta de închidere sau închideţi telefonul, verificaţi dacă bateria şi cardul SIM sunt instalate corect şi reporniţi-l.

Simbolul de reţea nu este afişat

Conexiunea la reţea este pierdută. Fie sunteţi într-o zonă albă de acoperire (într-un tunel sau între clădiri înalte) sau sunteţi în afara ariei de acoperire. Încercaţi din alt loc, încercaţi să vă reconectaţi la reţea (în special atunci când sunteţi în străinătate), verificaţi dacă antena este la loc în cazul în care are o antenă externă sau contactaţi operatorul dumneavoastră de telefonie mobilă pentru asistenţă/informaţii.

Ecranul nu răspunde (sau răspunde încet) la apăsările tastei
Ecranul răspunde mai încet la temperaturi foarte scăzute. Acest lucru este normal și nu influențează funcționarea telefonului. Duceți telefonul într-un loc mai cald și încercați din nou. În alte cazuri, vă rugăm contactați furnizorul telefonului dumneavoastră.

Se pare că bateria dumneavoastră s-a supraîncălzit.
Poate folosiți un încărcător care nu a fost destinat să fie utilizat cu telefonul dumneavoastră. Asigurați-vă că folosiți întotdeauna accesorii autentice Philips expediate împreună cu telefonul dumneavoastră.

Telefonul dumneavoastră nu afișează numerele de telefon ale apelurilor primite
Această funcție aparține rețelei și depinde de abonament. Dacă rețeaua nu transmite numărul telefonului, telefonul va afișa în schimb Apel 1 sau Reținut. Contactați operatorul dumneavoastră pentru informații detaliate asupra acestui subiect.

Nu puteți trimite mesaje text
Unele rețele nu permit schimbul de mesaje cu alte rețele. Verificați mai întâi dacă ați introdus numărul centrului dumneavoastră SMS sau contactați operatorul dumneavoastră pentru informații detaliate privind acest subiect.

Nu puteți primi și/sau stoca fotografii în format JPEG
Dacă o fotografie este prea mare, dacă are numele prea lung sau dacă nu este în formatul corect, se poate să nu fie acceptată de telefonul dumneavoastră mobil.

Simțiți că ați pierdut niște apeluri
Verificați opțiunile de redirecționare apeluri.

Atunci când se încarcă, pictograma bateriei nu indică nici o linie iar conturul luminează intermitent
Încărcați bateria într-un mediu în care temperatura nu coboară sub 0°C (32°F) sau nu urcă peste 50°C (113°F).
În alte cazuri, vă rugăm contactați furnizorul telefonului dumneavoastră.

Ecranul arată eșecul SIM
Verificați inserarea cardului SIM în mod corect. Dacă problemele persistă, cardul dumneavoastră SIM poate fi deteriorat. Contactați-vă operatorul.

Atunci când încercați să folosiți o funcție din meniu, ecranul arată NU ESTE PERMIS
Unele funcții depind de rețea. De aceea, sunt disponibile doar dacă rețeaua sau abonamentul dumneavoastră oferă suport pentru acestea. Contactați operatorul dumneavoastră pentru informații detaliate asupra acestui subiect.

Ecranul arată INSERAȚI CARDUL DUMNEAVOASTRĂ SIM
Verificați inserarea cardului SIM în mod corect. Dacă problemele persistă, cardul dumneavoastră SIM poate fi deteriorat. Contactați-vă operatorul.

Autonomia telefonului pare mai scăzută decât cea indicată în manualul utilizatorului.
Autonomia este legată de setări (de ex. volumul soneriei, durata luminii de fundal) și funcțiile pe care le utilizați. Pentru a crește autonomia și ori de câte ori este posibil, trebuie să dezactivați funcțiile pe care nu le folosiți.

Telefonul dumneavoastră nu funcționează bine în mașină
O mașină conține multe părți metalice care absorb undele electromagnetice ce pot afecta randamentul telefonului. Un set de mașină este valabil pentru a vă pune la dispoziție o antenă externă și vă permite să dați și să primiți telefoane fără să manipulați receptorul.

Observație:
- Verificați cu autoritățile naționale dacă puteți sau nu să folosiți telefonul atunci când conduceți.

Telefonul dumneavoastră nu se încarcă
Dacă bateria este complet descărcată, poate fi nevoie de câteva minute de pre-încărcare (până la 5 minute în unele cazuri) înainte ca pictograma de încărcare să fie afișată pe ecran.

Pictograma capturată cu camera telefonului nu este clară
Asigurați-vă că lentilele camerei sunt curate pe ambele părți.

Declarația de marcă

T9®	T9® este o marcă înregistrată a Nuance Communications, Inc..
JAVA	JAVA este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ este o marcă înregistrată deținută de telefonaktiebolaget L M Ericsson, Suedia a cărei licență de utilizare a fost acordată companiei Philips.
Philips	PHILIPS și logoul scut PHILIPS sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips Electronics N.V. fabricate de Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. sub licență Koninklijke Philips Electronics N.V..

Informații privind rata specifică de absorbție

Standarde internaționale

ACEST TELEFON MOBIL RESPECTĂ RECOMANDĂRILE INTERNAȚIONALE PENTRU EXPUNEREA LA UNDELE RADIO

Telefonul dumneavoastră mobil este un transmițător și un receptor radio. Este proiectat și fabricat pentru a nu depăși limitele de expunere la energia frecvenței radio (RF) definite de standardele internaționale. Aceste recomandări au fost stabilite de Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor non ionizante (ICNIRP) și „Institutul Inginerilor Electrotehniști și Electroniști" (IEEE) care prognozează o margine de siguranță substanțială pentru asigurarea protecției tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și sănătate.

Recomandările privind expunerea pentru telefoanele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută drept rata de absorbție specifică (SAR). Limita SAR recomandată de ICNIRP pentru telefoanele mobile folosite de publicul general este de **2.0W/kg în medie peste 10 grame de țesut și 1,6W/kg în medie peste un gram de țesut** conform standardului IEEE Std 1528 pentru cap.

Testele pentru SAR au fost efectuate folosind pozițiile de funcționare recomandate cu telefonul mobil transmițând la cel mai ridicat nivel certificat de energie și în toate benzile de frecvență. Deși SAR este stabilit la cel mai ridicat nivel de energie admis, nivelele reale SAR ale telefonului mobil în timpul funcționării sunt în general sub valoarea maximă SAR. Aceasta deoarece telefonul este desemnat să funcționeze la nivele multiple de energie astfel încât să folosească doar energia necesară pentru a se conecta la rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de baza unei stații de antenă cu atât puterea de ieșire este mai scăzută.

Deși există diferențe între nivelele SAR ale diferitelor tipuri de telefoane și poziții, toate respectă standardele internaționale privind expunerea la undele radio.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon Philips Xenium X525 atunci când este testat pentru respectarea standardelor, a fost de 0.511 W/kg în raport cu recomandarea ICNIRP.

Pentru limitarea expunerii la undele radio, se recomandă reducerea duratei apelului făcut cu un telefon mobil sau utilizarea căștilor. Scopul acestor măsuri de precauție este de păstra telefonul mobil la distanță de cap și corp.

Declarația de conformitate

Noi,
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
R.P.China

declarăm pe propria răspundere că produsul

Xenium X525
Philips GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900
numărul TAC: 3576 3704

la care se referă această declarație este în conformitate cu următoarele standarde:

SIGURANȚĂ: EN 60950-1:2006+A11:2009
IEC 60950-1:2005
SĂNĂTATE: EN 50360:2001
EN62209-1:2006
EMC: ETSI EN 301 489-1 v1.8.1
ETSI EN 301 489-7 v1.3.1
ETSI EN 301 489-17 v2.1.1
SPECTRU: ETSI EN 301 511 v9.0.2
ETSI EN 300 328 v1.7.1

Declarăm prin prezenta că (toate seturile de teste radio esențiale au fost realizate și că) produsul mai sus menționat este în conformitate cu toate cerințele esențiale ale Directivei 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității la care se face referință în Articolul 10 și care este detaliată în Anexa III sau IV din Directiva 1999/5/EC a fost urmărită cu implicarea următorului (următoarelor) organism (elor) notificat (e):

British Approvals Board for Telecommunications TUV SUD Group
Balfour House Churdhfield Road-walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD
Regatul Unit.

Marca de identificare: **0168**

12 Decembrie 2011



Manager Calitate

Sfaturi și trucuri

Optimizați randamentul bateriei Philips Xenium

Iată câțiva pași pentru a optimiza randamentul bateriei dumneavoastră Philips Xenium.

Cum se poate optimiza starea de veghe și timpul convorbirii dumneavoastră?

- Asigurați-vă întotdeauna că profilul telefonului dumneavoastră este setat în mod adecvat pentru a corespunde utilizării dumneavoastră. Setarea profilului are un impact semnificativ asupra randamentului bateriei dumneavoastră. În general, modul sonerie consumă cea mai multă energie, în timp ce modul silențios consumă cea mai puțină energie.
- Dacă folosiți telefonul Xenium cu trăsătura SIM dublu, încercați să activați cele 2 carduri SIM doar când aveți nevoie în mod inevitabil. Dacă sunteți într-o țară cu acoperire unică, dezactivați cardul SIM neacoperit pentru a prelungi utilizarea bateriei.
- Dacă nu folosiți aplicații precum Bluetooth, WIFI, GPS și JAVA, închideți-le. Și asigurați-vă că blocați telefonul pentru a preveni apăsarea accidentală a tastaturii cu funcția autoblocare.
- Reglați intensitatea și durata luminii de fundal a ecranului la un nivel scăzut sau mediu și pentru cea mai scurtă durată. În general, cu cât nivelul luminii de fundal este mai scăzut și cu cât durata este mai scurtă, cu atât veți economisi mai multă energie.
- Evitați folosirea sau plasarea telefonului dumneavoastră lângă obiecte magnetice (de ex. radio sau televizor) sau pe suprafețe metalice care vor avea impact asupra conectării la rețea și care vor consuma bateria dumneavoastră mai repede.

Cum să prelungiți durata de viață a bateriei dumneavoastră?

- Încărcarea și descărcarea completă a bateriei dumneavoastră va prelungi durata de viață a acesteia. Încărcați bateria atunci când apare avertizarea baterie descărcată.
- Temperatura are impact asupra utilizării bateriei. În timp, căldura va reduce randamentul bateriei dumneavoastră. Nu vă lăsați telefonul în soare sau în mașina încinsă. Dacă temperatura este scăzută, plasați-vă telefonul într-un loc mai cald (de ex. în buzunar) deoarece capacitatea bateriei scade pe măsură ce temperatura scade.

- Folosiți întotdeauna accesorii autentice deoarece acestea permit bateriei dumneavoastră să funcționeze la maxim. Accesoriile care nu sunt autentice (de ex. încărcătoarele) pot dăuna bateriei și chiar telefonului dumneavoastră.


Ваш телефон



Компания Philips постоянно стремится улучшать свои изделия. Из-за обновления программного обеспечения данное руководство пользователя может немного не соответствовать вашему изделию. Поэтому компания Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или аннулировать его в любое время без предварительного уведомления. Телефон соответствует всем необходимым стандартам.

Начальный экран

Начальный экран вашего телефона имеет следующие зоны:

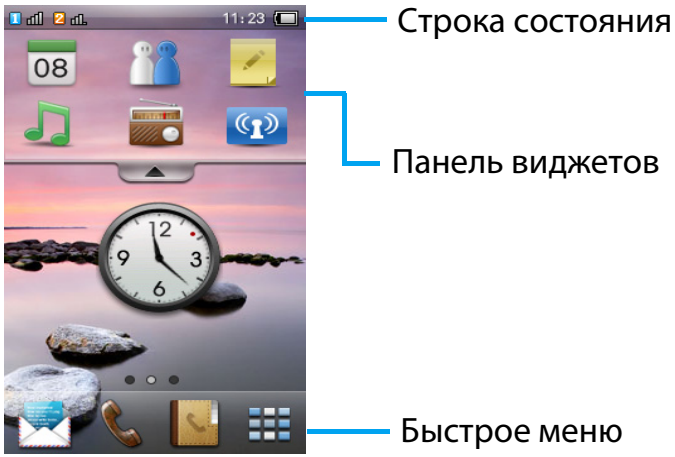

Клавиши

Изучите основные клавиши.

Клавиша	Название	Функция
	Питание/ Блокировка	Нажмите и удерживайте, чтобы включить/ выключить телефон; Блокировка/ разблокировка начального экрана
	Звонок	Позвонить или ответить на вызов.
	Начальное меню	Вход в начальное меню.
	Отбой/ Выход	Завершить вызов; вернуться на начальный экран.

Быстрое меню

Кнопки быстрого доступа на начальном экране позволяют открывать часто используемые приложения.

Для выбора быстрого меню:

1. Быстрое меню по умолчанию: Сообщения, Звонок, Контакты, Начальное меню.
2. Чтобы изменить быстрое меню по умолчанию: коснитесь кнопки быстрого доступа и удерживайте ее, затем выберите кнопку из появившегося списка.

Основные операции

Изучите, как выполнять основные операции.


Функция	Действие
Прокрутить экран	Возможно использовать стилус для прокрутки экрана влево, вправо, вверх или вниз.
Запустить приложение	Коснитесь значка приложения.
Переместить значок приложения	В начальном меню прикоснитесь к значку и перетащите его на новое место.
Заблокировать экран	Нажмите , чтобы заблокировать экран.
Разблокировать экран	Коснитесь значка , передвиньте его к точке.
Выйти	Нажмите .
Вернуться в начальное меню.	Нажмите .

Калибровка

При первом включении телефона вас попросят откалибровать экран. Как можно точнее прикоснитесь стилусом к отмеченным на экране точкам. (Или перейдите к меню **Настройки>Телефон>Калибровка экрана**).

Начальное меню

Нажмите , чтобы перейти в начальное меню; прокручивайте экран вверх или вниз для перехода между экранами начального меню.

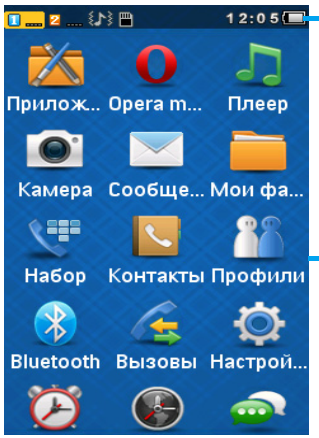

Значки и символы

Узнайте о значках и символах на экране

Значок	Название	Функция
	**Без звука**	Телефон не звонит при приеме звонка.
	**Вибрация**	Телефон вибрирует при приеме звонка.
	**Аккумулятор**	Индикатор уровня заряда аккумулятора.
	**SMS**	Есть новое сообщение.
	**MMS**	Есть новое мультимедийное сообщение.
	**Пропущенный вызов**	Есть пропущенные вызовы.
	**Bluetooth**	Bluetooth включен.
	**Гарнитура Bluetooth**	Гарнитура Bluetooth подключена.
	**Гарнитура**	Гарнитура подключена к телефону.
	**Будильник**	Будильник включен.
	**Роуминг**	Отображается, если телефон зарегистрирован в другой сети (особенно, если вы находитесь за границей).
	**Зона покрытия**	Зона покрытия вашего оператора. За дополнительной информацией обратитесь к оператору связи.
	**Сеть GSM**	Телефон подключен к сети GSM. Чем больше полосок, тем выше уровень сигнала сети.
	**EDGE**	Телефон подключен к сети EDGE.
	**GPRS**	Телефон подключен к сети GPRS.
	**Черный список**	Указывает на то, что включен черный список.
	**Карта памяти**	Используется карта памяти.
	**E-mail**	Есть новые сообщения электронной почты.

Содержание

Подготовка к эксплуатации 5
SIM-карты и зарядка аккумулятора 5
MicroSD (карты памяти) 7
Соединение с ПК 8
Использование начального экрана 8
Настройка телефона 10
Основные функции. 12
Вызовы. 12
Создание и отправка сообщений 13
Ввод текста. 14
Телефонная книга. 16
Мультимедиа. 18
Мультимедиа 18
Камера 19
Запись видео. 21
Радио 22
Инструменты 24
Управление календарем 24
Будильник 24
Bluetooth. 25
Чтение электронных книг 26
Управление файлами 27
Использование черного списка 28
Мировое время 28
Резервирование сообщений 29
Конвертер 29
Веб-приложения и Java 30
Opera mobile 30
Приложения Java 30
Настройки 32
Телефон 32
Звуки 34
Вызовы 35
Соединения 35
Безопасность и меры предосторожности 36
Меры предосторожности 36
Советы 37
Устранение неполадок 38
Заявление о товарных знаках 39
Информация об удельном коэффициенте поглощения 39
Заявление о соответствии 40
Советы 42
Оптимизация работы телефона Philips Xenium от аккумулятора 42

Подготовка к эксплуатации

Компания Philips приветствует вас и поздравляет с покупкой!

Чтобы наиболее эффективно использовать свой телефон и ознакомиться со всеми предложениями компании Philips, рекомендуем зарегистрировать его на сайте:

www. philips. com/mobilephones

За более подробной информацией о телефоне посетите страницу:

www.philips.com/support

Внимание:

- Перед использованием телефона прочтите инструкции в разделе "Безопасность и меры предосторожности".


SIM-карты и зарядка аккумулятора

Узнайте, как вставить SIM-карту и зарядить аккумулятор перед первым использованием.


Вставьте SIM-карту

Чтобы вставить SIM-карту, проделайте следующие шаги. Не забудьте выключить телефон перед съемом задней крыши.


1. Снимите заднюю крышку.

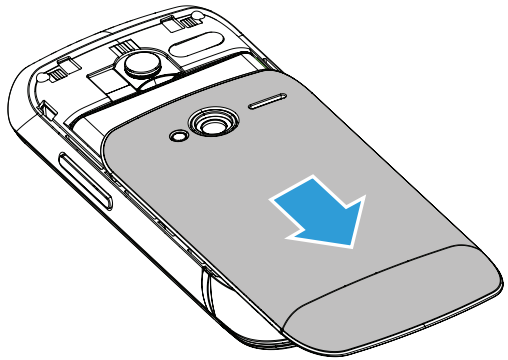


2. Извлеките аккумулятор.

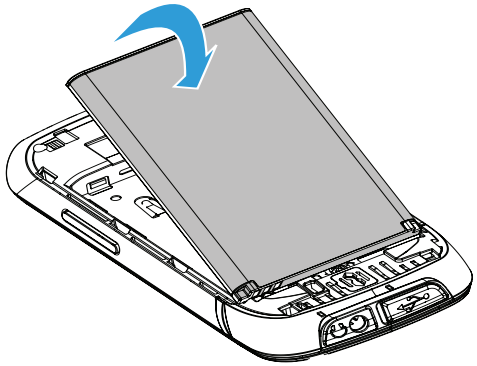


3. Вставьте SIM 1/SIM 2.

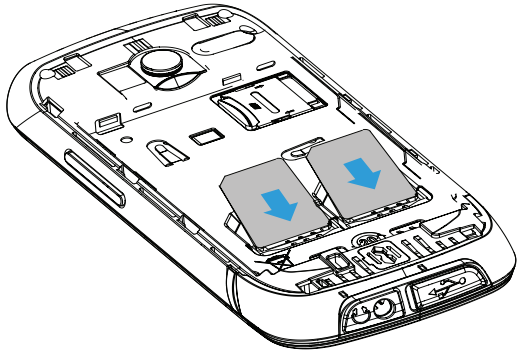

4. Вставьте аккумулятор.

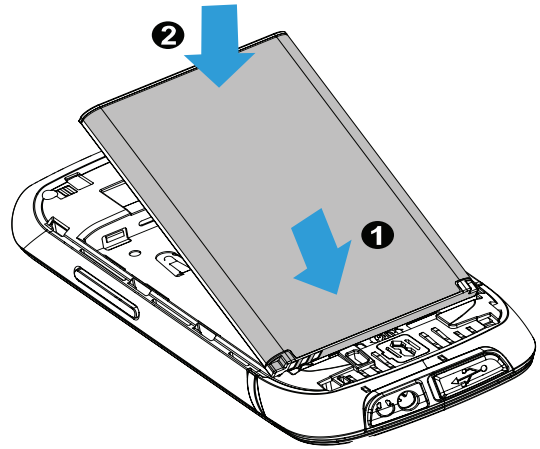


5. Верните на место заднюю крышку.

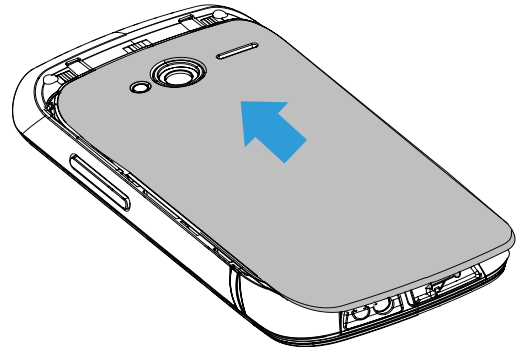

Зарядите аккумулятор

Новый аккумулятор частично заряжен. Индикатор заряда аккумулятора в правом верхнем углу указывает на уровень заряда.

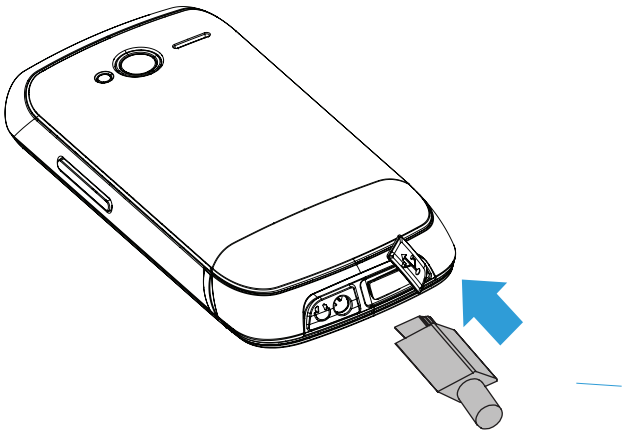


Советы:

- Можно использовать телефон во время его зарядки.
- Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Отключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки.
- Если вы не собираетесь использовать телефон несколько дней, рекомендуем вынуть аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он будет терять свой заряд со временем.
- Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени.

MicroSD (карты памяти)

Память телефона можно расширить с помощью карты MicroSD. (до 32 Гб)

1. Откройте крышку держателя карты памяти.
2. Выровняйте карту MicroSD по отношению к слоту. Вставьте ее на место.
3. Нажмите на держатель карты и перемещайте до фиксации.

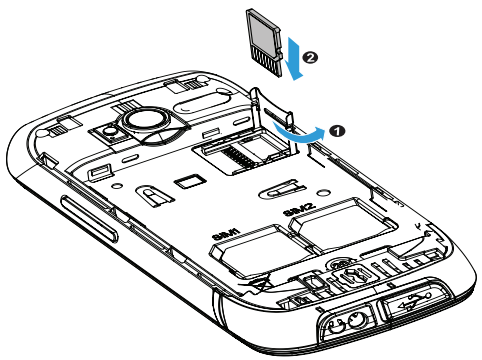

Соединение с ПК

Программное обеспечение (Mobile Phone Tools) позволяет синхронизировать телефон с компьютером. Это приложение можно использовать для синхронизации между телефоном и ПК таких данных, как телефонная книга, календарные события, аудио/видео файлы, файлы изображений.

Установка MobilePhoneTools на ПК

1. Вставьте прилагающееся программное обеспечение для передачи данных в CD-привод.
2. Запустите программу установки autorun.exe.
3. Следуйте указаниям на экране, и установка начнется автоматически.
4. После установки ПО, войти в папку с приложением (по умолчанию C:\Program Files\Mobile Phone Tools). Далее открыть подпапку "USB_Driver" и запустить установку дополнительных драйверов с помощью ярлыка InstallDriver.exe.

Соединение телефона с ПК

1. Подключите телефон к ПК при помощи кабеля Mini USB из комплекта поставки или через Bluetooth.
2. При использовании кабеля Mini USB для подключения выберите **COM-порт** в телефоне.
3. Дважды щелкните на значке MobilePhoneTools на ПК, после этого отобразится значок подключения.

Использование начального экрана

Использование начального экрана

- Прокрутка экрана в режиме ожидания: экраны в режиме ожидания прокручиваются влево-вправо.
- Использование приложения: чтобы открыть приложение, коснитесь его значка.
- Удаление значка: чтобы удалить значок, нажмите и удерживайте его, затем перетащите его в корзину  .
- Восстановление приложения: коснитесь , чтобы восстановить значок приложения на начальном экране.

Виджет

Можно использовать виджеты на начальном экране, чтобы быстро работать с некоторыми функциями. (Или можно прейти к меню **Настройки>Телефон>Виджет**, для редактирования списка виджетов

1. На начальном экране коснитесь , чтобы открыть меню виджетов.



2. Для выбора функций перемещайте стилус либо прокручивайте меню виджетов влево или вправо. (Коснитесь для закрытия меню виджетов)

3. Выберите значок виджета, перетащите его на начальный экран, после этого можно использовать виджет нажимая на него.



Значок	Функция
	Отобразить название оператора.
	Посмотреть дату.
	Посмотреть календарь.
	Написать заметку.
	Открыть музыкальный проигрыватель.
	Слушать FM-радио.
	Отобразить часы.
	Перейти к профилям.
	Отобразить будильник.

	Посмотреть входящие события.
	Использовать быстрый набор.
	Отобразить индикатор заряда аккумулятора.
	Включить или выключить фонарь.

Советы:

- возможны дополнительные виджеты, в зависимости от версии ПО телефона

Настройка телефона

Настройте телефон согласно собственным предпочтениям.

Укажите время/дату

1. Нажмите  чтобы перейти в начальное меню.
2. Перейдите в **Настройки,** нажмите  >**Время и дата**.
3. Выберите **Настроить время**/**дату**: перебирайте цифры вверх и вниз, пока не установите нужное время/дату.

Настройки SIM-карты

1. Убедитесь, что ваш телефон включен. Если требуется, введите PIN-код.
2. Перейдите к **Настройки>Настройка SIM-карт>Настройки SIM-карт>Имя/значок SIM1/SIM2**, установите имя/значок для своей SIM-карты.
3. Перейдите к **Настройки>Настройка SIM-карт> Настройка режимов**, выберите нужные опции.
4. Перейдите к **Настройки>Настройка SIM-карт>Основная SIM** для выбора SIM1/2 в качестве основной карты.

Внимание:

- PIN-код устанавливается заранее и сообщается вашим оператором или продавцом.
- При вводе неправильного PIN-кода три раза подряд SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, необходимо запросить PUK-код у вашего оператора.
- При вводе неправильного PUK-кода десять раз подряд SIM-карта будет заблокирована навсегда. Если такое произойдет, обратитесь к своему оператору или продавцу.

Профили

Профили определяются для нескольких видов окружения. Они подразумевают определенные параметры мелодий звонка, громкости и т.п. Заранее запрограммированные профили позволяют легко настроить параметры входящих звонков и сообщений в соответствии с необходимостью.

1. Нажмите  чтобы перейти в начальное меню.
2. Перейдите к **Профили**, коснитесь для активации профиля.
3. Нажмите **Редакт.**, чтобы изменить мелодию звонка, громкость и т.п.

Внимание:

- При выборе режима полета, вы разрываете соединение между телефоном и мобильной телефонной сетью вашего телефона.

Основные функции

Вызовы

Узнайте, как позвонить или ответить на вызов, а также о других функциях вызовов

Выполнение вызова

1. Коснитесь  на начальном экране, или нажмите  в начальном меню, чтобы отобразить наборную клавиатуру.
2. Введите номер телефона
3. Нажмите  для набора номера.
4. Нажмите  для завершения вызова.

Советы:

- Чтобы ввести номер в международном формате, коснитесь * два раза, чтобы появился знак "+".

Прием и завершение вызова

1. Чтобы ответить на вызов, нажмите  (Для регулировки громкости звука используйте боковые клавиши).
2. Чтобы использовать беспроводной режим, коснитесь **Гр.св.**.
3. Нажмите  для завершения вызова.

Советы:

- Для приема и завершения вызовов можно использовать комплектную гарнитуру.

Конференц-вызов

Можно обрабатывать два и более вызовов одновременно, либо наладить конференц-связь если такая возможность предоставляется вашим оператором.

1. Во время вызова коснитесь **Набор**, чтобы ввести телефонный номер, а затем нажмите , чтобы позвонить. Будет сделан звонок по второму номеру.
2. Первый вызов будет при этом удержан.
3. Можно нажимать , чтобы переключаться между двумя звонками.
4. Для завершения вызова нажмите .

Быстрый набор

С начального экрана можно звонить по заранее предписанным номерам путем нажатия и удерживания соответствующей кнопки этой клавиатуры.

Чтобы приписать контактный номер одной из кнопок быстрого набора:

1. Выберите **Настройки**, > **Быстрый набор**.
2. Нажмите **Статус** и выберите **Вкл**.
3. Нажмите **Задать номер** для выбора соответствующей кнопки.
4. Выберите номер телефона.

Экстренный вызов

Можно совершать экстренный вызов, не имея SIM-карты в телефоне.

В Европе стандартный экстренный номер — 112, в Великобритании — 999.

Создание и отправка сообщений

Можно использовать меню **Сообщения** для отправки текстовых и MMS.

Отправка SMS-сообщения

1. Нажмите , чтобы перейти в начальное меню.
2. Выберите **Сообщения**>**Новое сообщение**.
3. Введите текстовое сообщение.
4. Коснитесь **Отправ.**, чтобы отправить сообщение.

Отправка MMS-сообщения

1. Нажмите , чтобы перейти в начальное меню.
2. Выберите **Сообщения**>**Новое сообщение**.
3. Введите текст и нажмите **Опции,** чтобы добавить мультимедийное содержание (изображение, звук, вложение или текст закладки).
4. Коснитесь **Отправ.**, чтобы добавить контакт.
5. Коснитесь **Отправ.**, чтобы отправить MMS.

Внимание:

- Законом запрещается отправка с помощью MMS-сообщения изображений и мелодий, защищенных авторским правом.

Отправка электронных писем

1. Перейдите к **Меню>Сообщения>Эл. почта> Начать создание учетной записи?**
2. Завершив настройку новой учетной записи, нажмите, чтобы ввести ее.
3. Нажмите **Новое эл.письмо**, введите адрес (**Кому**), тему и вложения.

4. Коснитесь **Опции**, чтобы выбрать **Приоритет** и другие настройки.
5. Нажмите **Опции> Отправ.**, чтобы отправить письмо.

Внимание:

- За параметрами настройки почтового сервера обратитесь к поставщику услуги электронной почты. (отправляемое письмо не должно превышать 90кб)

Получение электронных писем

Можно проверять получаемые электронные письма, переходя во **Входящие**.

Чтобы автоматически получать электронные письма:


1. Выберите Учетные записи E-mail, Удерживайте выбранную учетную запись, во всплывающем меню нажмите Редакт.->Доп.настройки.
2. Перейдите к **Настройки учетной записи>Интервал проверки**, чтобы установить промежуток времени, и ваш почтовый ящик будет проверяться автоматически по истечении указанного промежутка времени.

Ввод текста

Ваш мобильный телефон поддерживает различные виртуальные клавиатуры для ввода: QWERTY, алфавитно-цифровая клавиатура, рукописный текст.

Знакомство с виртуальной клавиатурой


Клавиатура QWERTY

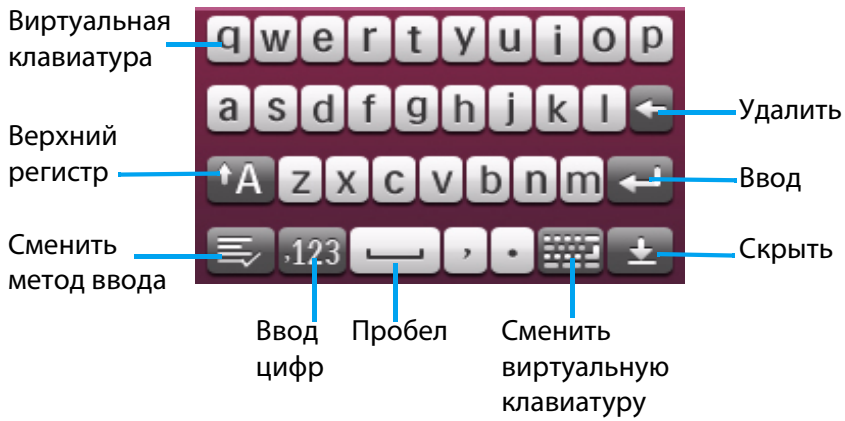

Алфавитно-цифровая клавиатура



Рукописный текст

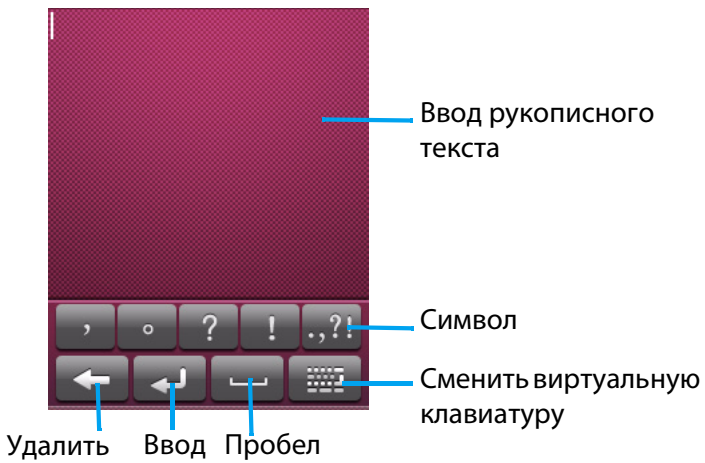

Внимание:

- Поддерживаемые методы ввода могут отличаться в зависимости от языка, выбранного для телефона.

Описание методов ввода:

Метод ввода	Функция
Ввод английских букв	• Основной ввод английских букв - Коснитесь клавиши с изображением необходимой буквы. • Интеллектуальный ввод английских букв - Выберите соответствующую букву для предикативного набора слова.

Ввод русских букв	• Основной ввод русских букв - Коснитесь клавиши с изображением необходимой буквы. • Интеллектуальный ввод русских букв - Выберите соответствующую букву для предикативного набора слова.
Ввод цифр	• Коснитесь цифровой клавиши, чтобы ввести цифру.

Телефонная книга

Добавление нового контакта

Первый способ:

1. Коснитесь  на начальном экране, или коснитесь  в начальном меню, чтобы отобразить наборную клавиатуру.
2. Введите номер, нажмите Сохран. Новый контакт или Обновить контакт и выберите место хранения. (**На SIM1**/**На SIM2**/**Телефон**).
3. Введите по желанию дополнительные данные.
4. Коснитесь **Сохран.**, чтобы закончить сохранение.

Второй способ:

1. Нажмите , чтобы перейти в начальное меню.
2. Перейдите к **Контакты**.
3. Коснитесь **Опции** >**Добавить контакт**, чтобы добавить новый контакт.

Советы:

- В контакты (сохраненные в память телефона) можно вводить дополнительную информацию, такую как номер домашнего телефона, номер рабочего телефона, фото контакта и мелодии звонка.

Поиск контакта

1. Нажмите , чтобы перейти в начальное меню.
2. Перейдите к **Контакты**.
3. Введите в строку поиска несколько первых букв имени контактного лица.
4. Выберите контакт из списка.

Управление контактами

Можно копировать и перемещать контакты между SIM-картой и памятью телефона, а также удалять контакты. Перейдите к меню **Контакты>Опции**, чтобы выбрать нужные параметры.

1. Настройка групп:
   Контакты можно разделить на группы, сообщения можно отправлять группам.
2. Добавить контакты в группу:
   - Выберите **Контакты>Группа** и коснитесь **Добав.**, чтобы добавить группу и ввести имя группы, мелодию звонка и изображение для группы, затем нажмите OK для сохранения группы.
   - В меню **Группа** коснитесь **Добав.** для добавления членов группы.

Специальные номера

В телефоне можно хранить список полезных номеров, например, свои собственные номера, служебные номера, номера голосовой почты и экстренной службы.

Перейдите к меню **Контакты>Опции>Дополнительно>Специальные номера**:

Функция	Название
Мои номера	Редактирование номера и имени телефона.
SOS	Редактирование номера экстренной службы.
Голосовая почта	Настройка номера сервера голосовой почты, а также получение сообщений голосовой почты. Свяжитесь с оператором для получения информации об учетной записи. Коснитесь на начальном экране, коснитесь и удерживайте 1, чтобы набрать номер голосовой почты.
Сервисные номера	Звонок оператору для получения более подробной информации.

Мультимедиа

Мультимедиа

Сохраните музыкальные файлы AMR, MP3, WMA, WAV, AAC и AAC+ в папке **Звуки** в памяти телефона и на карте памяти.

Воспроизведение музыки

1. Нажмите , чтобы перейти в начальное меню.
2. Перейдите к меню **Плеер>Опции> Композиции**, выберите нужную песню в папке. (композиция начнет проигрываться)
3. Используйте следующие кнопки для управления воспроизведением:

Функция	Название
	Начать воспроизведение.
	Приостановить воспроизведение.
	Выбрать предыдущую песню.
	Выбрать следующую песню.
	Используйте боковую клавишу громкости для регулировки громкости.
	Переход на начальный экран.

Настройки проигрывателя

Перейдите в **Плеер>Опции>Настройки**:

- **Источник музыки**: Воспроизводить аудиофайлы из памяти телефона, карты памяти либо с обеих источников.
- **Фоновое воспр.**: Продолжение воспроизведения после выхода из аудио проигрывателя на начальный экран.
- **Повтор**: **Повторить** (многократное воспроизведение текущего файла); **Повторить все** (многократное воспроизведение всех файлов в папке).
- **Произв.воспр.**: Воспроизведение музыкальных файлов в папке в случайном порядке.
- **Эквалайзер**: Выберите настройки эквалайзера.

- **Настройки Bluetooth**: включить/выключить стереовыход Bluetooth.
- **Стереогарнитура BT**: Выбрать BT гарнитуру
- **Обновить список**: Обновление всех песен в списке.

Чтобы выключить проигрыватель с начального экрана:

Коснитесь ⏸ на виджете Аудиоплеер. (либо кнопку отбой и подтвердите отключение воспроизведения музыки)

Внимание:

- При прослушивании музыки выбирайте средний уровень громкости. Постоянное прослушивание при высоком уровне громкости может негативно сказаться на вашем слухе.

Камера

Узнайте о функциях камеры. Можно делать снимки с помощью камеры вашего телефона.

Сделать снимок

1. Нажмите ⊞, чтобы перейти в начальное меню.
2. Перейдите к меню **Камера** и выберите режим фотографирования.
3. Наведите объектив на объект съемки.
   - Нажимайте боковые клавиши + и -, чтобы увеличить или уменьшить изображение.
4. Нажмите боковую клавишу камеры, чтобы сделать снимок.
5. Коснитесь ↩ для выхода.

Советы:

- Все снятые фотографии сохраняются в **Мои файлы**>**Телефон** или **Карта памяти**>**Изображения**.

Просмотр фотографий

Перейдите к меню ⚙ > **Просмотр изображения**,

1. Просмотр фотографий: коснитесь ◂ или ▸, чтобы выбрать фотографию.
2. Увеличение/уменьшение фотографий: коснитесь 🔍+ или 🔍-, чтобы увеличить или уменьшить изображение.
3. Установить в качестве полноэкранных обоев: нажмите 📱.

Настройки камеры

При использовании камеры коснитесь , чтобы выбрать настройки:

Значок	Опция	Функция
	Альбом	Просмотр снятых фотографий.
	Режим съемки	Выбор режима съемки.
	Сюжетный режим	Выбор типа сцены для съемки.
	Размер изобр.	Выбор размера изображения.
	Вспышка	Использование фотовспышки.
	Обнаружение лица	Обеспечение наилучших условий для съемки лица.
	Автоспуск	Выбор промежутка времени для съемки.
	Баланс белого	Эффекты освещения.
	Эффекты	Добавление спецэффектов к фотографиям. (в настройках видео)
	Доп. настройки	Переход к дополнительным настройкам.
	Память	Выбор места хранения фотографий по умолчанию.
	Качество изобр.	Выбор качества изображения.
	Экспозамер	Выбор режима Точечный, Центро-взвешенный или Средний.
	Резкость	Усиление или размытие границ объектов.
	Контраст	Настройка контрастности.

	Насыщенность	Настройка интенсивности цветов.
0:00	**Метка времени**	Отображение времени съемки на фотографии.
	Звук затвора	Настройте звук фотообъектива.
	Частота	Выберите частоту, чтобы мерцание источников освещения не оказало влияния на качество фотографии.
	Сброс настроек	Восстановление настроек по умолчанию.

Запись видео

Узнайте, как использовать функцию видеозаписи.

Запись видео

1. Нажмите , чтобы перейти в начальное меню.
2. Перейдите к меню **Камера** и выберите режим записи видео.
3. Наведите объектив на объект съемки.
   - Нажимайте боковые клавиши + и -, чтобы увеличить или уменьшить изображение.
4. Нажмите боковую клавишу камеры, чтобы записать видеоклип.
5. Коснитесь для выхода.

Советы:

- Все снятые видеоролики сохраняются в **Мои файлы>Телефон** или **Карта памяти>Видео**.

Воспроизведение видео

Перейдите к меню >**Просмотр видео**,

1. Чтобы начать или приостановить воспроизведение, коснитесь или .
2. Используйте боковую клавишу громкости для регулировки громкости.
3. Коснитесь для выхода.

Настройки видеозаписи

При использовании функции видеозаписи коснитесь, чтобы выбрать настройки:

Значок	Опция	Функция
	Просмотр видео	Просмотр записанных видеороликов.
	Огранич. записи	Установка ограничений на продолжительность съемки и максимальный размер видеофайла.
	Запись звука	Включение/ выключение записи звука при съемке.

Другие настройки, см. Настройки камеры на странице 20.

Радио

Прослушивание радиостанций

1. Подключите комплектные наушники к телефону.
2. Нажмите , чтобы перейти в начальное меню.
3. Перейдите к меню **Радио**, коснитесь **Опции**>**Автопоиск каналов**. Будет выполнен автоматический поиск радиостанций, и найденные станции будут автоматически сохранены.
4. Коснитесь или для выбора канала, для регулировки громкости звука используйте боковые клавиши.
5. Коснитесь, чтобы выключить радио на начальный экран.

Настройки FM-радио

Перейдите к меню **Опции**>**Настройки**:

- **Фоновое воспр**: Продолжение воспроизведения после выхода из радио на начальный экран.

- **Динамик**:Прослушивание радио через динамик
- **RDS**: Активация услуг RDS (в зависимости от радиостанции).
  Чтобы выключить радио с начального экрана.

Коснитесь ■ на виджете радио (либо кнопку отбой и подтвердите отключения радио).

Запись радиопередач

Можно записывать радиопередачи во время их прослушивания.

1. Чтобы начать запись, перейдите к **Опции>Запись**.
2. Коснитесь **Стоп** для остановки записи и редактирования имени файла.
3. Коснитесь **OK** для сохранения файла.

Советы:

- Все файлы записей сохраняются в **Мои файлы>Телефон** или **Карта памяти>Звуки**.

Инструменты

Управление календарем

Можно создать список дел и запланировать в календаре.

Создание списка дел

1. Нажмите , чтобы перейти в начальное меню.
2. Перейдите к меню **Календарь** и выберите дату, затем нажмите **Опции>Добавить событие**.
3. Отредактируйте параметры напоминания.
4. Коснитесь **ОК** для сохранения задачи.
5. Чтобы изменить список дел, выберите задачу, а затем коснитесь **Редакт.**, чтобы редактировать задачу. (Максимальное кол-во событий в календаре-25)

Проверка списка дел

Перейдите к меню **Календарь>Просм.**, чтобы проверить список дел.

Создание заметок

Вы можете создать заметку и сохранить ее в виджете на начальном экране.

1. Находясь на начальном экране, нажмите , чтобы открыть панель виджетов.
2. Выберите значок и перетащите его на начальный экран.
3. Коснитесь его, чтобы открыть и редактировать заметки.
4. Нажмите **Готово** для сохранения заметки. (Ограничение заметки -32 символа)

Будильник

Можно установить до пяти будильников.

Установка будильника

1. Перейдите к меню **Будильник**.
2. Выберите будильник, коснитесь, чтобы открыть его, а затем коснитесь **Редакт.**, чтобы изменить параметры будильника.
3. Коснитесь **Готово**, чтобы закончить установку будильника.

Выключение будильника

1. Перейдите к меню **Будильник**.
2. Выберите будильник, который вы хотите выключить.
3. Коснитесь, чтобы выключить его.

Выключение звука будильника

Когда будильник звонит,

- Выберите **Стоп**: будильник замолчит.
  Или переверните телефон, чтобы заглушить будильник. (должна быть активирована функция Будильник в меню Датчик движения, Настройки->Датчик движения-><Будильник->Активация)
- Выберите **Дремать**: Будильник зазвонит снова по истечении промежутка времени, установленного в меню **Дремать**.

Bluetooth

Ваш телефон можно подключить к совместимому Bluetooth-устройству для обмена данными.

Подключение к Bluetooth-устройству

1. Перейдите к меню **Bluetooth>Питание**, включите функцию Bluetooth.
2. Нажмите **Поиск устройств**, появится список доступных Bluetooth-устройств.
3. Выберите устройство, к которому вы хотите подключиться.
4. Введите пароль Bluetooth (по умолчанию - 0000), чтобы начать сеанс сопряжения. Сопряжение будет установлено, если другое устройство примет ваш запрос.

Отправка файлов через Bluetooth

1. Перейдите к меню **Мои файлы**, коснитесь и удерживайте нужный файл, появится всплывающее меню.
2. Коснитесь **Отправ.>Через Bluetooth** на панели.
3. Выберите устройство.
4. Нажмите **ОК**, чтобы начать отправку файла.

Получение файлов через Bluetooth

1. Перейдите к меню **Bluetooth> Настройки>Видимость** и сделайте ваш телефон видимым для других Bluetooth-устройств.
2. Введите пароль и примите запрос.
3. Коснитесь **Да**, чтобы начать получать файл. Полученные файлы сохраняются в **Мои файлы>Телефон** или **Карта памяти>Другие**.

Советы:

- Если вы не собираетесь использовать Bluetooth некоторое время, рекомендуется выключить эту функцию, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.

Чтение электронных книг

На вашем телефоне можно читать электронные книги (файлы .txt).

Начать чтение книги

1. Перейдите к меню **Электронная книга**.
2. Выберите необходимый файл .txt.

Перейдите к меню **Опции>Настройки> Кодировка**, чтобы выбрать подходящую кодировку.

Настройка чтения

Перейдите к меню **Опции**, чтобы настроить следующие параметры:

- **Найти**: Поиск определенных слов в файле.
- **Перейти к:** Переход к определенной строке в файле**.**
- **Добавить закладку**: Добавление текущей страницы в закладки.
- **Список закладок:** Просмотр всех добавленных закладок.
- **Информация о книге:** Просмотр названия книги, типа и объема**.**
- **Настройки**: Настройка размера шрифта, автоматической прокрутки экрана или чтения электронной книги в полноэкранном режиме.

Управление файлами

Использование файлов

1. Чтобы использовать фотографию в качестве изображения контакта:
   - Откройте меню **Мои файлы> Изображения**, чтобы выбрать фотографию.
   - Удерживая значок изображения, во всплывающем меню, коснитесь **Применение>Обои** или **Картинка на контакт** на панели. (если файл слишком большой для картинки контакта, воспользуйтесь редактором изображений, удерживая значок изображения коснитесь Редакт. во всплывающем меню, далее коснитесь Под размер дисплея, выберите фрагмент изображения, Опции->Сохранить как-> создайте новую папку либо выберите подходящую удерживая значок папки и нажав Выбор, сохраните изображение)
2. Установка аудиофайла в качестве мелодии звонка:
   - Выберите аудиофайл.
   - Удерживая значок аудиофайла, коснитесь **Применение>Мелодия SIM1/SIM2 либо Мелодия сообщения SIM2/SIM2**.

Обмен файлами

Можно получать и передавать фотографии, аудио и видеофайлы с помощью сервисов MMS или Bluetooth.

1. Выберите нужную фотографию, аудио или видеофайл.
2. Нажмите **Опции> Отправ.**.

Советы:

- Размер мультимедийного сообщения не должен превышать 300 Кб.

Управление файлами

Можно создавать, копировать и удалять файлы.

1. Откройте папку, коснитесь **Опции>Новая папка/Копировать/Удалить**.
2. Отметьте один или несколько файлов, прикоснувшись к ним.

3. Перейдите к меню **Опции**, чтобы завершить копирование или удаление. (Для удаления созданной папки, прикоснитесь к выбранной папке, удерживая значок папки выберите из всплывающего меню Удал. ,(удалить можно все папки кроме стандартных созданных телефоном)

Внимание:

- Не рекомендуется сохранять на телефон аудио, видеофайлы и файлы изображений из ненадежного источника.

Использование черного списка

Вы можете отклонять входящие звонки или сообщения от абонентов, внесенных в черный список.

Активировать черный список

1. Перейдите к меню **Черный список**>**Активация**.
2. Коснитесь **Активация**, чтобы включить функцию черного списка.

Добавление телефонного номера в черный список

1. Перейти к меню **Черный список**>**Список номеров**.
2. Отредактируйте черный список, добавьте контакты путем ввода телефонного номера или выбора контакта из телефонной книги.

Мировое время

Узнайте, как проверить время и дату в разных городах в других странах.

Как установить мировое время

Выберите **Мировое время**,

1. В меню **Местные настройки**/**Зарубежные настройки**, нажмите клавиши ◂ или ▸, чтобы выбрать город.
2. Нажмите **Опции** для включения/выключения **Летнее время**.
3. В меню **Переключить часовой пояс**, переключите часы.

Внимание:

- Будильники, напоминания, запрограммированные события не зависят от часового пояса.

Резервирование сообщений

Важные контакты можно хранить в памяти телефона или на карте памяти в виде файлов .udx, а сообщение - в виде файлов .txt.

Резервное копирование контактов и сообщений

1. Нажмите , чтобы перейти в начальное меню.
2. Перейдите к **Резервная копия данных>Копия контактов>Резервировать** или **Резервная копия данных>Резервная копия SMS**.
3. Выберите папку в памяти телефона или на карте памяти, удержите эту папку и коснитесь **Выбор** из появившегося списка для завершения резервного копирования.

Восстановление контактов

1. Нажмите , чтобы перейти в начальное меню.
2. Перейдите к **Резервная копия данных>Копия контактов>Восстановить**.
3. Выберите файл для восстановления, коснитесь Восстановить для завершения восстановления.

Чтение резервированных сообщений.

Резервированные сообщения можно прочесть, перейдите в **Мои файлы**, выберите папку в которую сохранялись данные и найдя текстовые файлы в папке SMS_Backup. (Сообщения можно только прочесть, невозможно восстановить их обратно в телефон)

Калькулятор

Используйте цифровую клавиатуру на экране, чтобы производить расчеты.

Конвертер

1. Перейдите к **Конвертер**, введите обменный курс.
2. Введите сумму денег в раздел **Местная**. Нажмите **Ok** для подтверждения.

Внимание:

- Результаты расчетов являются ориентировочными.

Веб-приложения и Java

Opera mobile

Эту функцию можно использовать для путешествия по Интернет-сайтам. Информацию о тарифном плане, учетной записи и настройках можно получить у сотового оператора.

Доступ к веб-сайтам

1. Нажмите , чтобы перейти в начальное меню.
2. Перейдите к **Опера**, введите адреса веб-сайтов.

Настройки

1. Коснитесь чтобы войти в меню настроек; вы можете добавлять закладки, сохранять страницы и сделать другие настройки. (зайдите в Дополнительные настройки и укажите Профиль сети который необходимо использовать для соединения с сетью)

Приложения Java

В телефон изначально установлены некоторые игры и приложения Java.

Установка Java

1. Подключите телефон к ПК при помощи кабеля Mini USB из комплекта поставки.
2. Сохранить файл .jar в **Мои файлы> Другие**.
3. Установите игры Java. (прикоснувшись к сохраненному файлу и выберите место установки)

Как запустить приложение Java

1. Нажмите , чтобы перейти в начальное меню.
2. Перейдите в меню **Приложения**
3. Выберите установленное приложение из списка.
4. Коснитесь, чтобы запустить приложение.

Внимание:

- Для запуска некоторых приложений Java (программное обеспечение сторонних разработчиков), возможно, понадобится изменить настройки Java. Коснитесь установленного приложения и удерживая значок выберите во всплывающем меню Настройки, установите Доступ к сети либо другие необходимые настройки, некоторые опции могут быть недоступны для сторонних разработчиков приложений.

Параметры Java

Перейдите в **Приложения>Настройки**.

Функция	Название
Звук Java	Настройка уровня громкости**.**
Java вибрация	Вибрацию можно включить или отключить.
Настройка сети	Выберите сеть Java (зависит от тарифного плана).
Размер heap	Отображение размера heap.

Настройки

1. Нажмите , чтобы перейти в начальное меню.
2. Перейдите к **Настройки**, вверху экрана находятся пять значков настроек.

Значок	Название
	Телефон.
	Дисплей.
	Звуки.
	Вызовы.
	Соединения.

Телефон

Функция	Название
Настройка SIM-карт	Настройки SIM-карт.
Работа с двумя SIM	Укажите имя и значок SIM-карты.
Настройка режимов	Выберите режим SIM1/SIM2 либо работа с двумя SIM
Основная SIM	Выберите основную SIM-карту.
Язык	Выберите язык для телефона.
Время и дата	Установка времени и даты телефона.
Быстрый набор	Наберите контакт путем длительного нажатия на соответствующую кнопку.
Датчик движения	
Входящий вызов	Переверните телефон, чтобы входящие вызовы стали беззвучными.
Будильник	Включение функции “Дремать” при установке будильника. Когда будильник зазвонит, переверните телефон, чтобы будильник снова зазвонил через заданное время. Для отключения будильника нажмите кнопку “Стоп”.
Музыка	Во время воспроизведения мелодии встряхните телефон, чтобы перейти к следующей мелодии.
Статус памяти	Проверка доступного объема памяти на различных накопителях.

Автоблокировка клавиш	Установите диапазон времени, по истечению которого клавиатура будет блокирована автоматически.
Калибровка экрана	Калибровка экрана.
Виджет	Настройка меню виджетов.
Безопасность	Это меню позволяет применить пароль для защиты SIM-карты, телефона и информации в нем.
Блокировка SIM-карты	Установить защиту SIM-карты с помощью PIN-кода или PIN2-кода. (Код PIN или PIN2 предоставляется сотовым оператором.)
Изменить PIN/PIN2	Изменить пароли PIN-кода и PIN2-кода.
Блокировка телефона	Установка защиты телефона паролем. При каждом включении телефона необходимо ввести пароль (по умолчанию: 1122).
Защита	Установите защиту хранящейся в телефоне информации паролем.
Сброс настроек	Восстановление настроек по умолчанию. Необходимо ввести пароль (по умолчанию: 1122).
Настройка UART	Выбор активной SIM-карты для соединения телефона с ПК (в качестве модема).

Дисплей

Функция	Название
Обои	Выберите изображение, которое будет использоваться в качестве обоев для телефона.
Темы	Определите тему для телефона.
Уровень подсветки	Настройте яркость подсветки.
Время подсветки	Настройте время подсветки.
Настройки шрифтов	Настройка шрифта текста и клавиш меню.
Текст приветствия	Настройте параметры отображения приветствия при включении телефона.
Дополнительно	Имя SIM-карты Баланс на экране (зависит от параметров сети) Инфо-сообщения (зависит от параметров сети)

Звуки

Функция	Название
Мелодии	Выберите мелодию звонка для входящих вызовов и сообщений.
Входящий вызов	Выберите тип сигнала входящего вызова.
Сообщение	Выберите тип сигнала сообщения.
Громкость вызова	Настройте громкость звонков.
Клавиатура	Настройте параметры тона при касании кнопок.
Вибрация экрана	Настройте параметры вибрации экрана при прикосновении.
Звук фотообъектива	Выберите звуки фотообъектива.
Разряд батареи	Звуковое оповещение о низком заряде батареи..

Вызовы

Функция	Название
Предикативный набор	Быстрый поиск и отображение телефонного номера во время ввода номера на начальном экране.
Ответ с гарнитуры	Использование гарнитуры для ответа на входящий вызов.
Сигнал времени вызова	Однократное или повторяющееся напоминание о продолжительности вызова.
Обслуживание вызовов	Настройка параметров вызовов.
Переадресация вызовов	Переводит входящие вызовы в ящик голосовой почты или на другой номер телефона.
Запрет вызовов	Устанавливает ограничения на входящие или исходящие вызовы.
Автодозвон	Повторный набор номера, соединение с которым не удалось установить.
Фиксированный набор	Ограничение исходящих звонков на некоторые номера (запрос PIN2-кода).
Откл.по SMS	Отклонить входящий вызов с отправкой SMS на вызывающий номер.

Соединения

Функция	Название
Настройки	Настройка параметров сообщений.
Профиль сети	Настройка параметров сети для телефона.
Выбор сети	Выбор сети для телефона (зависит от тарифного плана). **Автоматически** является рекомендованным режимом.
Выбранные сети	Выберите предпочтительную сеть.
Соединения	В этом меню можно настроить профили доступа к Интернету. Обратитесь к своему оператору для получения более подробной информации.
Настройки Java	см. Параметры Java на странице 31.

Безопасность и меры предосторожности

Меры предосторожности

Держите телефон подальше от маленьких детей


Храните телефон и принадлежности к нему в недоступном для маленьких детей месте. Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути и вызвать тяжелые повреждения при проглатывании.

Радиоволны


Ваш телефон излучает/принимает радиоволны в частотных диапазонах GSM (900/1800/1900 МГц).


Узнайте у производителя вашего автомобиля, не влияет ли радиоизлучение на электронные системы автомобиля.

Выключайте свой телефон...


Отключайте свой мобильный телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может стать причиной опасной ситуации, нарушить беспроводную связь, а также может быть незаконным.


В больницах, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, в которых может находиться медицинское оборудование.


В местах с потенциально взрывоопасной атмосферой (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, в частности, металлической).
В автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты, и в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ).
В каменоломнях и других зонах, где проводятся взрывные работы.

Безопасность за рулем


Не используйте телефон во время управления автомобилем и соблюдайте все требования, ограничивающие использование мобильных телефонов за рулем. По возможности в целях безопасности используйте аксессуары для связи, оставляющие руки свободными. Убедитесь, что телефон и его автомобильные принадлежности не загораживают подушки безопасности и другие защитные устройства, установленные в автомобиле.

Обращайтесь с телефоном бережно


Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении.

- Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.
- Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, выньте аккумулятор и дайте м высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- В жаркую погоду или от длительного воздействия солнечных лучей (например, через окно дома или стекло автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься. В этом случае будьте очень осторожны, когда вы берет телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C.

Уход за аккумулятором


Следует использовать только оригинальные принадлежности Philips, так как использование любых других аксессуаров может привести к повреждению телефона и отмене всех гарантий со стороны компании Philips. Использование аккумулятора неправильного типа может также вызвать взрыв.

Поврежденные части следует незамедлительно заменять оригинальными запасными частями Philips; эту работу должен выполнять квалифицированный специалист.

- Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
- Не сжигайте аккумулятор.
- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами).
- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур (>60°C или 140°F), влаги или химически агрессивной среды.

Охрана окружающей среды


Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала, отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации. Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации отходов.

:Маркированный упаковочный материал подлежит вторичной переработке.

:Сделан финансовый вклад в соответствующую национальную систему восстановления и переработки упаковки.

:Пластик можно переработать (также указывается его тип).

Знак WEEE в DFU: "Информация для потребителя"

Утилизация отслужившего изделия

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, подлежащим переработке и вторичному использованию.


Если товар содержит этот символ перечеркнутой корзины с колесами, значит, изделие соответствует европейской Директиве 2002/96/EC.

Узнайте о местной системе раздельного сбора отходов для электронных и электрических изделий.

Действуйте согласно местным правилам и не утилизируйте ваши старые изделия вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация старых изделий способствует предотвращению возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

Данное изделие может содержать элементы, технологии или программное обеспечение, попадающее под действие экспортного законодательства США и других стран. Несоблюдение закона не допускается.

Советы

Кардиостимуляторы

Если вы пользуетесь кардиостимулятором:

- Не держите включенный телефон на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора во избежание возможных помех.
- Не носите телефон в нагрудном кармане.
- Прикладывайте телефон к тому уху, которое находится дальше от кардиостимулятора, чтобы минимизировать возможность помех.
- Выключайте телефон, если подозреваете, что он создает помехи.

Слуховые аппараты

Если вы пользуетесь слуховым аппаратом, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

Как продлить время работы телефона от одного заряда аккумулятора

Для надлежащей работы телефона необходим достаточный заряд аккумулятора. В целях экономии энергии выполняйте следующие рекомендации:

- Отключите функцию Bluetooth на телефоне.
- Уменьшите яркость и время подсветки экрана телефона.
- Включите автоматическую блокировку клавиш, отключите сигнал клавиш и вибрацию.
- Выключайте телефон при отсутствии сотовой сети. В противном случае телефон будет постоянно искать сотовую сеть и расходовать заряд аккумулятора.

Устранение неполадок

Телефон не включается
Выньте и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон до тех пор, пока индикатор заряда не перестанет двигаться. Отсоедините зарядное устройство и попробуйте включить телефон.

При включении телефона на дисплее отображается "ЗАБЛОКИРОВАНО"
Кто-то пытался воспользоваться вашим телефоном, не зная PIN-код и код разблокирования (PUK). Обратитесь к своему сотовому оператору.

На дисплее отображается сообщение об ошибке IMSI
Проблема связана с сотовой сетью. Обратитесь к оператору связи.

Телефон не возвращается в режим ожидания
Нажмите и удерживайте клавишу "Отбой" или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и аккумулятора, затем включите телефон снова.

Не отображается значок сети
Потеряно соединение с сетью. Возможно, вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) либо вне зоны покрытия сети. Попробуйте переместиться в другое место или повторно соединиться с сетью (особенно, если находитесь за рубежом); проверьте надежность подключения внешней антенны (при наличии) или обратитесь к оператору сети за помощью.

Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок
В условиях низкой температуры время реакции экрана увеличивается. Это нормальное явление, оно не влияет на работу телефона. Поместите телефон в теплое место и повторите попытку. В иных случаях обратитесь к продавцу вашего телефона.

Аккумулятор перегревается
Возможно, используется неподходящее для данного телефона зарядное устройство. Всегда используйте оригинальные принадлежности, входящие в комплект поставки телефона.

На экране телефона не отображаются номера входящих звонков
Эта функция зависит от параметров сети и обслуживания. Если сеть не передает номер абонента, на экране телефона будет отображаться надпись "Вызов 1" или "Скрыт". За более подробной информацией по этому вопросу обратитесь к своему оператору.

Не удается отправлять текстовые сообщения
Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Сначала проверьте, указан ли в настройках номер SMS-центра, либо обратитесь к оператору связи за разъяснениями по данной проблеме.

Не удается получить и/или сохранить изображения JPEG
Если картинка слишком велика или имеет неверный формат или слишком длинное название, ваш мобильный телефон не сможет принять ее.

Вам кажется, что вы пропустили некоторые вызовы
Проверьте настройки переадресации вызовов.

Во время зарядки на значке аккумулятора не отображаются полоски, а контур аккумулятора мигает
Заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды не ниже 0°C (32°F) и не выше 50°C (113°F).

В иных случаях обратитесь к продавцу вашего телефона.

На дисплее отображается сообщение об ошибке SIM
Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не устранена, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору связи.

При попытке использования пункта меню появляется надпись "НЕ РАЗРЕШЕНО"
Некоторые функции зависят от параметров сети. Поэтому они доступны при условии поддержки их сетью или в соответствии с условиями вашего подключения. За более подробной информацией по этому вопросу обратитесь к своему оператору.

На дисплее отображается сообщение "ВСТАВЬТЕ SIM КАРТУ"
Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не устранена, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору связи.

Уровень автономности телефона ниже, чем указано в руководстве пользователя
Длительность автономной работы телефона зависит от установленных настроек (например, громкости звонка, длительности подсветки) и используемых функций. Для продления времени автономной работы следует отключать неиспользуемые функции.

Телефон не работает надлежащим образом в автомобиле
В автомобиле имеется много металлических деталей, поглощающих электромагнитные волны, что может влиять на функционирование телефона. Можно приобрести автомобильный комплект с внешней антенной, позволяющий оставлять руки свободными при отправке и приеме вызовов.

Внимание:
- Убедитесь в том, что местное законодательство не запрещает использовать телефон во время управления автомобилем.

Телефон не заряжается
Если аккумулятор полностью разряжен, может понадобиться несколько минут для предварительной зарядки (иногда до 5 минут), прежде чем на дисплее появится индикатор заряда.

Нечеткие снимки с камеры телефона
Убедитесь в том, что объектив камеры чист с обеих сторон.

Заявление о товарных знаках

T9®	T9® – зарегистрированная торговая марка Nuance Communications, Inc.
JAVA	JAVA является зарегистрированным товарным знаком компании Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ – товарный знак, принадлежащий компании Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Швеция. Компания Philips получила разрешение на использование данного товарного знака.
Philips	PHILIPS и эмблема PHILIPS со щитом являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips Electronics N.V., изготовленными компанией Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. по лицензии Koninklijke Philips Electronics N.V.

Информация об удельном коэффициенте поглощения

Международные стандарты
ДАННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИОВОЛН.

Ваш мобильный телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений, определенных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике (IEEE), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от их возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное комиссией ICNIRP для мобильных телефонов общего назначения, составляет **2,0 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани, а для головы этот показатель составляет 1,6 Вт/кг, усредненных на один грамм ткани,** согласно стандарту IEEE Std 1528.

Испытания в отношении SAR проводятся с использованием рекомендуемых рабочих положений при работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах. Хотя значение SAR определяется на самой высокой сертифицированной мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов и разных положений, все телефоны соответствуют международным стандартам защиты от радиочастотного излучения.

Наибольшее значение удельного коэффициента поглощения (SAR) для данной модели телефона Philips Xenium X525 при проверке на соответствие стандартам составило 0.511 Вт/кг для рекомендаций ICNIRP.

Для ограничения воздействия радиочастотного излучения рекомендуется сократить продолжительность разговоров по мобильному телефону или использовать наушники. Суть данных мер предосторожности заключается в том, чтобы держать мобильный телефон подальше от головы и тела.

Заявление о соответствии

Мы,
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
КНР

заявляем исключительно под нашу ответственность, что изделие

Xenium X525
Philips GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900
с номером TAC: 3576 3704

к которому относится настоящее заявление, соответствует следующим стандартам:

БЕЗОПАСНОСТЬ: EN 60950-1:2006+A11:2009
IEC 60950-1:2005
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EMC: ETSI EN 301 489-1 v1.8.1
ETSI EN 301 489-7 v1.3.1
ETSI EN 301 489-17 v2.1.1
СПЕКТР ИЗЛУЧЕНИЯ: ETSI EN 301 511 v9.0.2
ETSI EN 300 328 v1.7.1

Настоящим мы заявляем о том, что были выполнены все основные радиотехнические испытания, и что вышеуказанное изделие соответствует всем существенным требованиям Директивы 1999/5/EC.

Процедура оценки соответствия, описанная в статье 10 и подробно рассмотренная в Приложении III или IV Директивы 1999/5/EC, выполнена с привлечением следующего уполномоченного органа:

Британский совет по утверждению средств телекоммуникаций TUV SUD Group Balfour House Churdhfield Road-walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD Великобритания

Идентификационная метка: **0168**

16 июля 2011 года

Менеджер по качеству

Производитель:

Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China.

Импортёр:
«ООО Сангфей СЕС Электроникс Рус»
Москва, Наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2.
Россия.

Носимая абонентская радиостанция сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 . Philips Xenium X525 (CTX525/RDRECGRU; CTX525/RWRECGRU; CTX525/RLRECGRU; CTX525/RRRECGRU)

Декларации о соответствии:

Philips Xenium X525 (CTX525/RDRECGRU): Д-MT-4161

Philips Xenium X525 (CTX525/RWRECGRU): Д-MT-4162

Philips Xenium X525 (CTX525/RLRECGRU): Д-MT-4164

Philips Xenium X525 (CTX525/RRRECGRU): Д-MT-4163

Срок действия: с 19.08.2011 по 19.08.2014

Зарегистрировано Федеральным агентством связи

Советы

Оптимизация работы телефона Philips Xenium от аккумулятора

Ниже приводятся советы по оптимизации работы телефона Philips от аккумулятора.

Как оптимизировать время работы в режиме ожидания и в режиме разговора?

- Установленный на телефоне профиль должен соответствовать реальному режиму использования устройства. Настройки профиля оказывают существенное влияние на срок работы телефона. Больше всего электроэнергии потребляется в режиме "На улице" а меньше всего – в режиме "Без звука".
- При использовании телефона Xenium с возможностью установки двух SIM-карт старайтесь одновременно включать обе SIM-карты только при крайней необходимости. Если в месте вашего нахождения обслуживается только одна SIM-кара, для экономии заряда аккумулятора вторую SIM-карту рекомендуется отключить.
- Если функции Bluetooth, и JAVA не используются, отключите их. Также рекомендуется использовать функцию автоматической блокировки клавиш для предотвращения случайного их нажатия.
- Установите минимальную или среднюю интенсивность и продолжительность подсветки экрана. Чем ниже яркость и меньше продолжительность подсветки, тем больше энергии удастся сэкономить.
- Не помещайте телефон около объектов, создающих магнитное поле (например, радио- и телеприемников), и не кладите его на металлические поверхности – это может ухудшить качество приема сети и вызвать повышенную разрядку аккумулятора.

Как увеличить срок службы аккумулятора?

- На работу аккумулятора влияет температура. Повышенная температура со временем приводит к снижению емкости аккумулятора. Не оставляйте телефон под прямыми лучами солнца или в нагретом автомобиле. При низкой температуре емкость аккумулятора также снижается, поэтому в холодное время года держите телефон в теплом месте, например, в кармане.
- Используйте только оригинальные аксессуары, так как они обеспечивают оптимальный расход заряда аккумулятора. Аксессуары сторонних производителей (например, зарядные устройства) могут повредить аккумулятор и даже сам телефон.